クボタトラクタ

取扱説明書



ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください



操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されていま す。シンボルマークの意味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作の ないようご注意ください。



注意マーク



火気厳禁



ディーゼル軽油



燃料残量警告



燃料計 (残量)



アワーメータ (積算時間計)



エンジン予熱



⇒(᠔)← エンジンオイル圧力



|バッテリ充電異常



エンジン異常警告



水温計





☆ ☆ 方向指示器表示



ハザードランプ



ライトスイッチ



パーキング

₩ 車幅灯



■ ヘッドライト (上向き)



作業灯



駐車ブレーキ 油圧ブレーキオイル



高速又は高



▶ 低速又は低



エアクリーナエレメント



エンジン回転



エンジン回転上限設定



パワーアシスト




シフトアップ



シフトダウン



前輪駆動 (入)

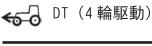

倍速ターン





ブレーキ連結解除



フロントデフロック



リヤデフロック



i- マチック(自動変速)



モンローコントロール



自動耕深制御



ししょ レーザオート



ヽ 3 点リンク(上げ)



🗼 3点リンク(下げ)



プ ドラフトコントロール



油圧補助コン \rightarrow **---** シリンダ(縮み)



油圧補助コン ━━ シリンダ (伸び)



PTO (切)





フロントワイパ



リヤワイパ



シガライタ



デフォッガ



固定(ロック)



フロントサスペンション

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法,簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあったときには取出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた**▲**の表示があるラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, **▲**表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げの購入先に注文し, 必ず 所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意 事項について、次のように表示しています。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負うことになるものを示します。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示します。

重要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上げの製品の仕様をお確めのうえ、お間違いのないようお願いいたします。なお、説明は M135A-Q2BM を基本とし、M135A-Q2BM と取扱いが異なる場合はその都度追加説明してあります。

- エンジン出力(PS)によって …………… M90A 仕様, M100A 仕様, M110A 仕様 M115A 仕様, M125A 仕様, M135A 仕様
- インテキャブスーパーデラックス付き………Q2 仕様
- インテキャブデラックス付き………Q1仕様
- 倍速ターン付き………B 仕様
- プラウィングモンロー付き………M 仕様
- クリープ付き……………C 仕様
- 前後輪アジャスタブルトレッド付き………AT 仕様
- フロントサスペンション付き………S 仕様

本書の見方

この取扱説明書には必要な情報が容易に検索できるよう, 一般目次以外に下記3つの 目次を掲載しています。

目的に応じ使い分けの上、必要な情報の検索にご活用ください。

- 1.目的目次 困った事,知りたい事などから関連する項目の説明ページが検索できます。
- 2. 絵目次 レバーやスイッチの名称が分からなくても、イラストから確認した いレバーやスイッチの説明ページが検索できます。
- 3. 索引 調べたい名称から掲載ページが検索できます。(巻末) 例えば[エンジンオイルの交換のしかた]のページを調べたい場合, 「あ行」の[エンジンオイルの交換]で説明ページが検索できます。

車幅灯・尾灯......18

デフロックの使い方.....

坂道での運転......55 ほ場への出入り時の注意......55

旋回のしかた..... 54

道路走行中の注意......55

安

| 5 | ż | 7 | |
|---|---|---|--|
| | _ | | |
| c | 3 | ı | |

| ▲安全に作業するために | 外部電源取出端子19 |
|--|---|
| | 電源取出し19 |
| 安全キャブについて1 | トレーラカプラ電源20 |
| 運転前に1 | トレーラ用カプラ (オプション)20 |
| 始動時に2 | トレーラ用カプラ20 |
| 運転時に3 | 発進・走行 21 |
| 作業機使用時に5 | ブレーキペダル21 |
| 道路走行時に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | クラッチペダル22 |
| | i (アイ) シフトレバー 23 |
| 駐車, 格納時に8 | DHC スイッチ 24 |
| 点検・給油・整備時に8 | シャトルレバー24 |
| 表示ラベルと貼付け位置12 | クリープレバー25 |
| 表示ラベルの手入れ16 | DT スイッチ 26 |
| | DT/ 倍速スイッチ 27 |
| サービスと保証/小型特殊自動車とし | アクセルレバー28 |
| ての取扱い | アクセルペダル28 |
| | エンジン回転上限設定ダイヤル28 |
| サービスと保証1 | 駐車ブレーキ29 |
| ご相談窓口1 | 停車・駐車30 |
| 補修用部品の供給年限について2 | 電子メータパネル31 |
| 小型特殊自動車としての取扱い4 | 電子メータ |
| 小型特殊自動車取得の届出と標識(ナンバー | 表示の切替え |
| プレート)の取付け4 | 運転中の作動確認 |
| 運転免許4 | 年44 中 の 1 F 到 W E 心 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 損害賠償保険について4 | 燃料計 |
| 輪距4 輪距4 | エンジン回転計 |
| ************************************** | 水温計 |
| 運転のしかた | N |
| <u> </u> | PTO 回転計 36 |
| 運転前の点検6 | スピードメータ |
| | 車速係数の入力37 |
| エンジンの始動と停止7 | |
| 始動のしかた7 | 電子エンジン同転 1200 200 200 200 200 200 200 200 200 20 |
| キースイッチ8 | エンジン回転上限設定 |
| オートグロー8 | エンジン回転メモリ設定 |
| モニタランプ9 寒冷時の始動のしかた11 | パワーアシスト制御41 |
| 寒/^ 時の如動のしかた1 停止のしかた11 | i (アイ) マチック(自動変速) 42 |
| 寒冷時の暖機運転12 | 概要42 |
| | 操作手順 |
| スップラのからの処置 | 作業速度の表示45 |
| 運転席周りの調節14 | 作業速度の変更 |
| | 感度調節47 i (アイ) マチック (自動変速) の設定変更47 |
| シート14 | |
| 安全キャブとシートベルト15 チルトステアリングハンドル16 | フロントサスペンション [S 仕様] 50 |
| | 概要50 |
| バックミラー16 | サスペンションスイッチ51 |
| 灯火類の操作16 | 硬さモード切換スイッチ52 |
| ヘッドライトスイッチ16 | 手動モード |
| ウインカスイッチ17 | ランプ表示一覧53 |
| ハザードスイッチ17 | 状況に応じた操作53 |

ホーンボタン 17

作業灯スイッチ(前).....18

作業灯スイッチ(後).....18

バックランプ 18 ブレーキランプ 18

目 次

| トラックへの積み・降ろし56 | 前輪輪距86 |
|------------------------|---------------------------|
| パワーステアリングの取扱い56 | 後輪輪距88 |
| ローダ作業57 | 前輪切れ角の調整91 |
| | ストッパ交換要領91 |
| 作業のしかた | ウエイト (別売) 93 |
| | 前部ウエイト (オプション) |
| 化 | |
| 作業機昇降装置58 | 後輪ウエイト (オプション) |
| 各部の名称58 | タイヤ液体注入法 (後輪のみ) 93 |
| モード切換スイッチ 59 | 前後輪アジャスタブルトレッドの取扱い |
| ポジションレバー59 | [AT 仕様]94 |
| 下限規制ダイヤル60 | 前輪輪距 [AT 仕様]94 |
| リフトアーム上限調整ダイヤル 61 | 前輪輪距の調整手順95 |
| 作業機落下速度調整ダイヤル61 | 前輪切れ角の調整 [AT 仕様]97 |
| ドラフト比調整ダイヤル 61 | 後輪輪距 [AT 仕様]99 |
| ポンパスイッチ62 | 後輪輪距の調整手順100 |
| 三点リンクの安全ロック機能63 | ミッションオイル100 |
| 油圧ロックレバー63 | 前後輪輪距表101 |
| プラウィングモンロー [M 仕様]64 | |
| 各部の名称 | 安全キャブ装備品の取扱い |
| モンロー切換スイッチ65 | スエートン技術品の表現で |
| モンロー角度調節ダイヤル | ドア・窓の開閉とロック 102 |
| モンロー手動スイッチ | |
| モンローの安全ロック機能 | ドア 102 リヤウインド 103 |
| モンローリリーフ自動停止機能67 | |
| 平行復帰スイッチ | リヤウインド (下)103 |
| | クォータウインド103 |
| 左リフトロッド長さを変更した場合68 | ルームランプ 。104 |
| ストロークセンサの単独微調整法 68 | ルームランプ104 |
| ランプ表示一覧 | スポットライト104 |
| 外部油圧取出し70 | ワイパ 104 |
| 油圧補助コントロールレバー70 | フロントワイパ・ウォッシャスイッチ 104 |
| 補助コントロールバルブ単複切換えつまみ 72 | リヤワイパ・ウォッシャスイッチ 104 |
| 三点リンク73 | 寒冷時のワイパの使用105 |
| 各部の名称73 | リヤデフォッガスイッチ(熱線リヤスイッチ) |
| ロアーリンク取付け穴の選択74 | |
| リフトロッド(左)の長さ調整 74 | その他のアクセサリ105 |
| フローティング機構75 | サンバイザ105 |
| リフトロッドの組付け方向75 | ルームミラー105 |
| 三点リンク外部操作スイッチ76 | シガライタ106 |
| モンロー外部操作スイッチ [M 仕様]76 | 灰皿 (アッシュトレイ)106 |
| トップリンク 76 | オートエアコン106 |
| クイックヒッチ(フック式)77 | 空気の流れ106 |
| リフトロッド(右)の調整79 | コントロールパネルの名称と働き 100 |
| チェックチェーン | |
| 作業機を取付けないときの注意80 | 操作方法108 |
| けん引ヒッチ(ドローバ)81 | エアコン 110 |
| PTO | 空気の流れ110 |
| | コントロールパネルの名称と働き 111 |
| PTO クラッチコントロールスイッチ 81 | 操作方法112 |
| PTO 変速レバー82 | AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ 113 |
| グランド・ライブ PTO 切換レバー 83 | 共通部の操作のしかた113 |
| PTO 軸カバー, PTO 軸キャップ 83 | ラジオを聴くには117 |
| タイヤ84 | CD を聴くには119 |
| タイヤの空気圧84 | 取扱い上の注意121 |
| 輪距の調整85 | お問合わせ121 |
| 前輪 85 | アンテナ121 |
| 後輪 85 | インプルメントの装着 122 |

| インプルメント用操作ボックスの取付 122 | 燃料タンクの水抜き150 |
|--|--|
| | 室内エアフィルタの清掃150 |
| トラクタの簡単な手入れと処置 | 外気フィルタの清掃 |
| · 本华。如理是一个 | エアコンコンデンサの詰まり151 |
| 廃棄物の処理について123 | エアコンベルトの張り152 |
| 洗車時の注意123 | 300 時間ごとの点検・整備152 |
| 定期点検箇所一覧表125 | エンジンオイルの交換152 400 時間ごとの点検・整備153 |
| 給油 (水) 一覧表127 | |
| トラクタの給油 (水)127 | セパレータの清掃154 |
| 推奨オイル・グリース一覧表128 | 燃料電磁ポンプ内フィルタの清掃 154 |
| エンジンオイル・ミッションオイル 128 | ファン/エアコンベルトの点検155 |
| グリース128 ボンネットの開閉及びサイドカバーの外し | 600 時間ごとの点検・整備156 |
| | エンジンオイルフィルタカートリッジの交換 |
| 方129 ボンネットの開閉129 | |
| サイドカバーの取り外し129 | 156 ミッションオイルの交換157 |
| 日常点検129 | 前部デフケースのオイル交換157 |
| 前日の異常箇所129 | 前輪ケース左・右のオイル交換158 |
| トラクタの周りを歩いて129 | 前部デフケースの前後遊びの調整 158 |
| エンジンオイルの量及び汚れ130 | ブレーキオイルの交換158 |
| ミッションオイルの量及び汚れ130 | 前輪ケース回動トルクの調整 159 |
| 冷却水の量131 | 800 時間ごとの点検・整備159 |
| ブレーキオイルの量132 | エンジンバルブクリアランスの点検 159 1500 時間ごとの点検・整備159 |
| セパレータの水の排出132 | インジェクタの点検 |
| バキュエータバルブの清掃132 | アキュムレータの点検 |
| ワイヤハーネス, バッテリ(+) コードの点 | 3000 時間ごとの点検・整備159 |
| 検・交換133 タイヤの空気圧,及び摩耗,損傷133 | ターボチャージャの点検 |
| 防虫網の清掃134 | サプライポンプの点検159 |
| ブレーキペダルの遊び・点検135 | インテークエアヒータの点検159 |
| 駐車ブレーキの作動点検136 | 1 年ごとの点検・整備159 |
| メータ・ランプ類の作動136 | エアクリーナエレメントの交換159 |
| 燃料の補給137 | エアコン配管, ホースの点検159 |
| 50 時間ごとの点検・整備137 | 2年ごとの点検・整備160 |
| エンジン始動システムの点検137 | 冷却水の交換 |
| タイヤ取付けボルトの点検 | ラジエータの洗浄 |
| クラッチハウジングの水抜き 138 | ラジエータホースの交換162 パワーステアリングホースの交換162 |
| パワーステアリングホースの点検 138 燃料ホースの点検139 | 吸気ホースの交換162 |
| 100 時間ごとの点検・整備140 | 燃料ホースの交換 |
| バッテリ電解液の点検140 | モンローシリンダホースの交換 [M 仕様] 162 |
| ダブルエアクリーナエレメントの清掃141 | アシストシリンダホースの交換162 |
| ファンベルトの点検・調整142 | ブレーキホース / ブレーキタンクホースの交 |
| 油圧ブレーキの点検142 | 換162 マスタシリンダ / イコライザキットの交換 |
| 駐車ブレーキの点検・調整143 | |
| グリースの注入143 | |
| 200 時間ごとの点検・整備146 | ブレーキシール 1, 2 の交換 162 |
| ラジエータホースの点検146 | クラッチホースの交換162 デフロックホースの交換162 |
| オイルクーラホースの点検147 | オイルクーラホースの交換 |
| 吸気ホースの点検147 油圧オイルフィルタカートリッジの交換[吸 | 駐車ブレーキワイヤの交換 |
| | フロントサスペンションホースの交換 162 |
| 入側]148 油圧オイルフィルタカートリッジの交換[戻 | 必要に応じた点検・整備 162 |
| (周1) 1/4/1/1/2 1/4/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 燃料の空気抜きのしかた162 |
| り側]149 トーイン調整・タイロッドの点検149 | ブレーキの空気抜き163 |


トーイン調整・タイロッドの点検149


目 次

| ヒューズの交換163 |
|---|
| スローブローヒューズの交換 164 |
| ランプ類の交換165 |
| 注油 |
| ウォッシャ液の補充166 |
| 冷媒(ガス)量の点検166 |
| 格納166 |
| |
| 長期格納後の運転167 |
| 不調と処置168 |
| エンジンの不調と処置168 |
| i (アイ) シフトの不調と処置 169 |
| AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調と処置 |
| |
| |
| |
| 付表 |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 主要諸元172 |
| 主要諸元172 トラクタの主要諸元172 |
| 主要諸元 |
| 主要諸元 172 トラクタの主要諸元 172 走行速度表 174 標準付属品 175 |
| 主要諸元 172 トラクタの主要諸元 172 走行速度表 174 標準付属品 175 主な消耗部品一覧表(純正部品を使いま |
| 主要諸元172トラクタの主要諸元172走行速度表174標準付属品175主な消耗部品一覧表 (純正部品を使いましょう)176 |
| 主要諸元172トラクタの主要諸元172走行速度表174標準付属品175主な消耗部品一覧表 (純正部品を使いましょう)176アタッチメントー覧表 (純正部品を使いま |
| 主要諸元 |
| 主要諸元172トラクタの主要諸元172走行速度表174標準付属品175主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)176アタッチメント一覧表(純正部品を使いましょう)178補助コントロールバルブ179 |
| 主要諸元172トラクタの主要諸元172走行速度表174標準付属品175主な消耗部品一覧表 (純正部品を使いましょう)176アタッチメント一覧表 (純正部品を使いましょう)178補助コントロールバルブ179補助コントロール用流量調整バルブ179 |
| 主要諸元172トラクタの主要諸元172走行速度表174標準付属品175主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)176アタッチメント一覧表(純正部品を使いましょう)178補助コントロールバルブ179 |


目的目次


| | 目的 | 項目 | 参照ページ |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| | 寒冷時の始動方法について知りたい | オートグロー | 8 |
| エンジン始動時に | 寒冷時暖機運転時間がどの程度必要か | 寒冷時の暖機運転 | 12 |
| エノンノ知期时に | エンジンの回転が上がらない | エンジン回転上限設定 | 38 |
| | エンジンの調子が悪い | エンジンの不調と処置 | 168 |
| Y 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 | 2WD, 4WD, 倍速を切換えたい | DT スイッチ DT/ 倍速スイッチ | 26, 27 |
| 道路走行時に | インプルメントの落下防止を施したい | 油圧ロックレバー | 63 |
| | トレーラ用電源コンセントを接続したい | トレーラ用カプラ | 20 |
| | i (アイ) マチック (自動変速) を使いたい | i(アイ)マチック(自動変速) | 42 |
| | 傾斜地でけん引作業を行ないたい | DHC スイッチ i- マチック感度調整ダイヤル | 24, 47 |
| | エンジンの最高回転数を規制したい | エンジン回転上限設定 | 38 |
| | 作業時のエンジン回転数を記憶させたい | エンジン回転メモリ設定 | 38 |
| | 車速や PTO 回転をできるだけ一定に保ち たい | パワーアシスト制御 | 41 |
| | ブザーが鳴り走行できない | クラッチペダル / シャトルレバー/i (アイ) シフトレバー | 22, 24, 23 |
| | ドラフトコントロールを使いたい | 作業機昇降装置 | 58 |
| | プラウィングモンローの調整要領を知り たい | プラウィングモンロー | 64 |
| | インプルメントを装着したい | クイックヒッチ | 77 |
| | 油圧取出しを使いたい | 外部油圧取出し | 70 |
| 作業時に | インプルメントに電源を接続したい | 外部電源取出端子 | 19 |
| TI XI. TIC | インプルメント用操作ボックスを取付けたい | インプルメント用操作ボックスの取付 | 122 |
| | インプルメントの上げ高さを規制したい | リフトアーム上限調整ダイヤル | 61 |
| | インプルメントがロックされ下降できな い | 三点リンクの安全ロック機能 | 63 |
| | タイヤがスリップする | デフロックの使い方 | 53 |
| | 電子メータや液晶表示部の見方を知りたい | 電子メータパネル | 31 |
| | 電子メータ内のランプが点灯(点滅)している | ランプ表示一覧 | 69 |
| | 電子メータ内の赤色ランプが点灯(点滅)した | 運転中の作動確認 | 33 |
| | 走行速度が知りたい | スピードメータ | 36 |
| | PTO 軸回転数が知りたい | PTO 回転計 | 36 |
| | PTO 回転数を変更したい | PTO 変速レバー | 82 |
| | ボンネットの開け方を知りたい | ボンネットの開閉 | 129 |
| | 日常点検ですべきことは | 日常点検 | 129 |
| メンテナンス時に | オイル、冷却水量を知りたい | 給油(水)一覧表 | 127 |
| ハンナナン人时に | 適切なオイルの種類を知りたい | 推奨オイル・グリース一覧表 | 128 |
| | 電球が切れた時には | 主な消耗部品一覧表 | 176 |
| | 燃料切れでエンジンが止まった | 燃料の空気抜きのしかた | 162 |

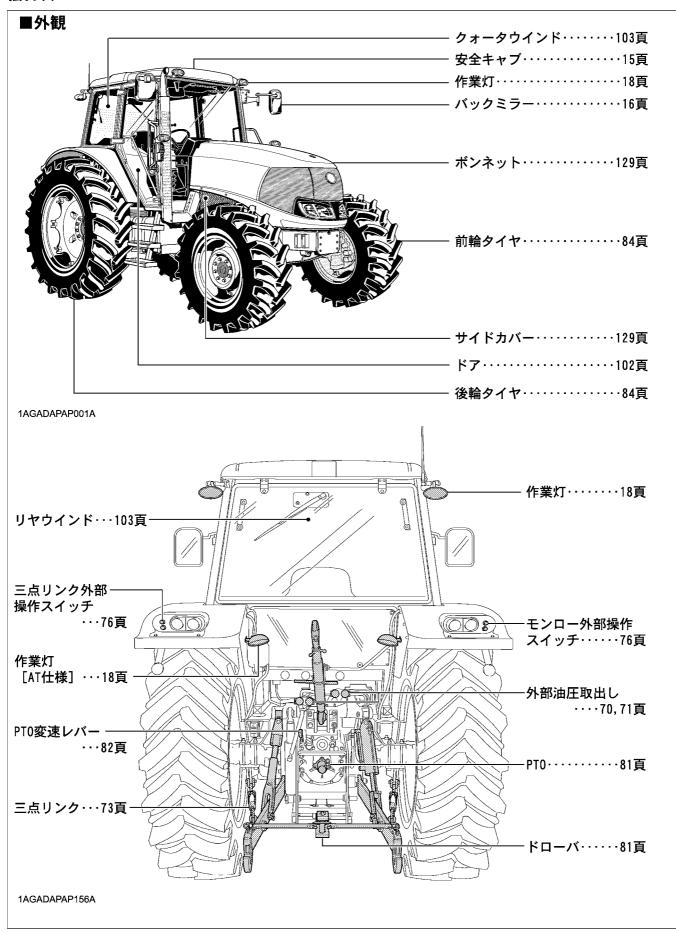


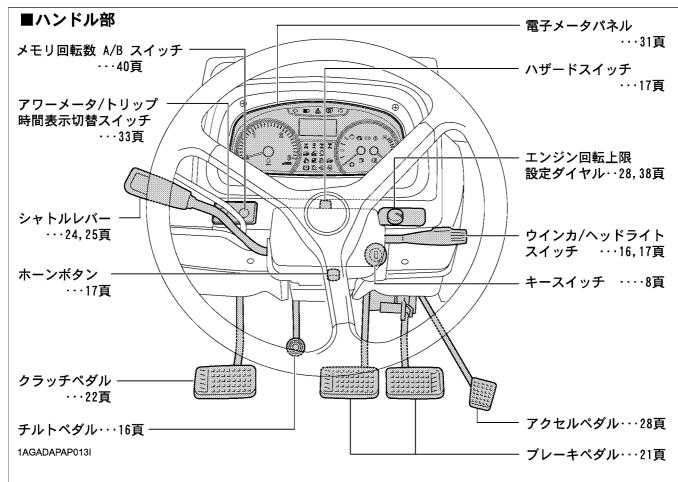

■安全キャブ部

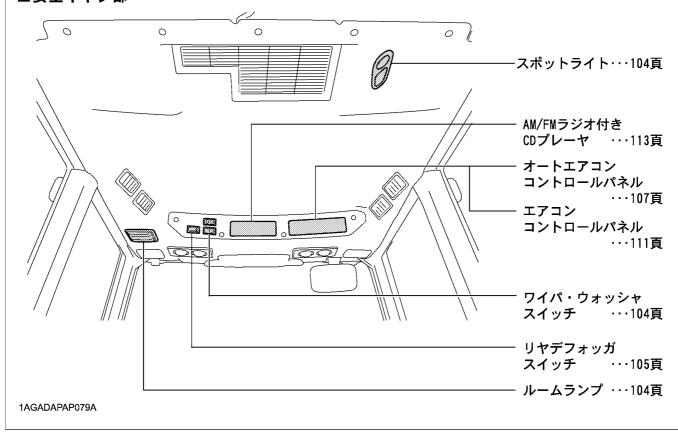

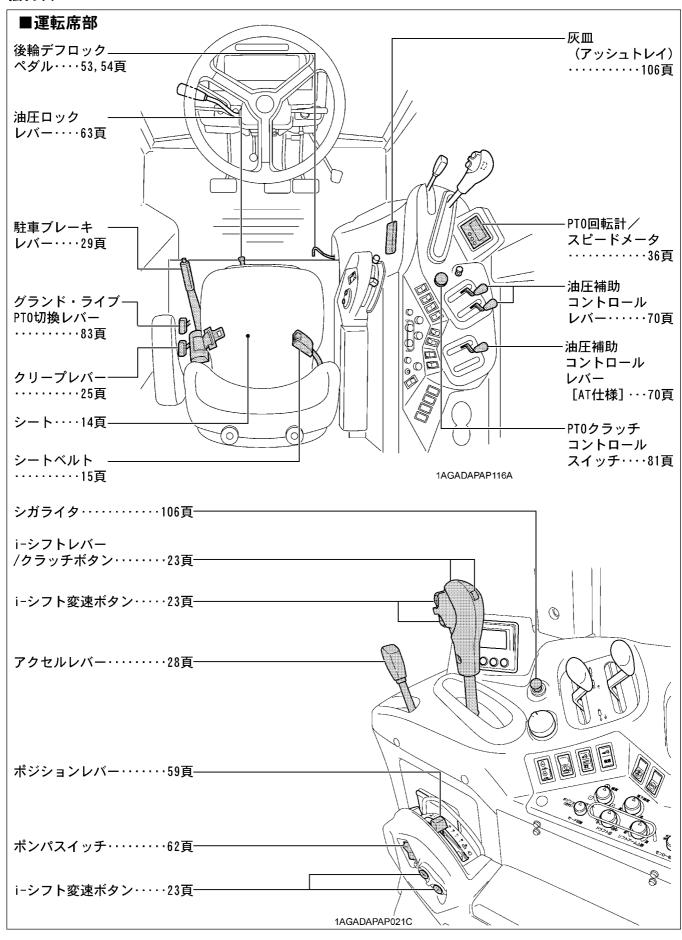

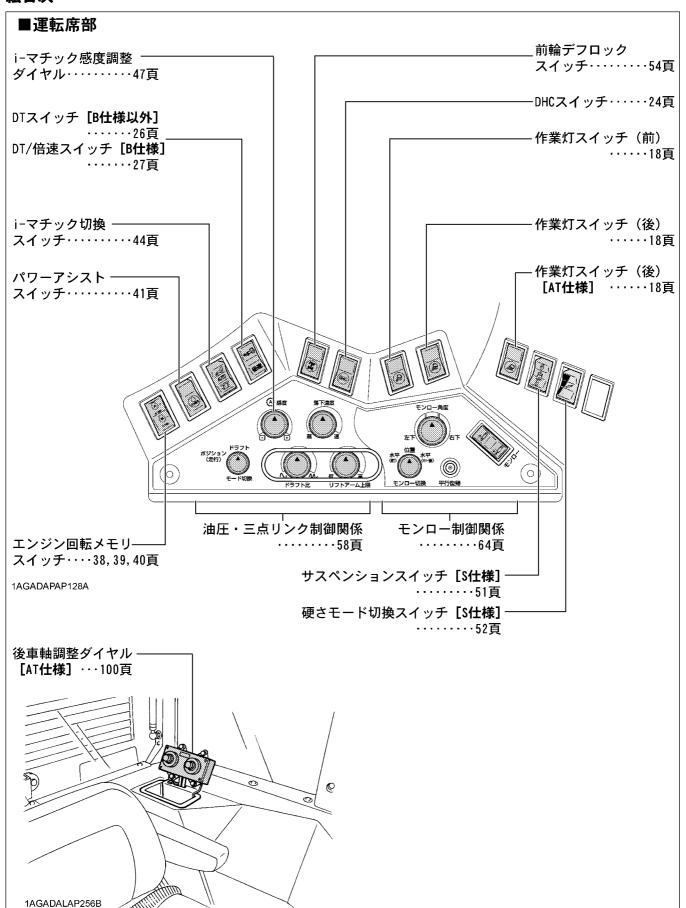


本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をし てください。安全に作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通り ですが、これ以外にも、本文の中で▲ 6 除 · ▲ 警告 · ▲ 注意 · 重要 · 補 足 としてそのつど 取上げています。


安全キャブについて

安全キャブは、万一トラクタが転倒したとき事故の被害 を軽減するものであって、転倒事故を防止するものでは ありません。

注意事項を守って、安全運転を心がけてください。

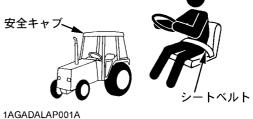


1. 運転時は安全キャブとシートベルトを常に使用する ようにしてください。

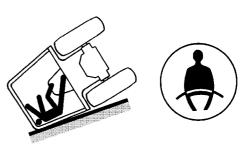

1AGALAFAP050A

2. 安全キャブを改造しないでください。又、強度に影響 する破損、曲がりなどが発生した場合、交換してくだ さい。

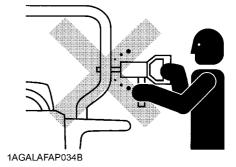

運転前に

- 1. トラクタを動かす前に、トラクタ及び装着している作 業機の取扱説明書と機械に貼ってある▲表示ラベル をよく読み、理解した上で運転してください。
- 2. トラクタ, 作業機を他人に貸すとき, 又, 運転させる ときは、事前に運転のしかたを教え、本書を読ませて ください。
- 3. 本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には 絶対運転させないでください。
- 4. 飲酒時や体調が悪いとき、病気や妊娠しているとき は、トラクタを運転しないでください。





5. ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないでく ださい。

回転部分や操縦装置にひっかかり事故の原因になり

安全のため、ヘルメット、滑りにくい靴を着用し、必 要に応じて安全靴、保護めがねや手袋などを使ってく

- 6. トラクタを改造しないでください。改造すると、トラ クタの機能に影響を及ぼすばかりか人身事故にもつ ながります。
- 7. 安全カバー類を外した状態でトラクタ、作業機を使用 しないでください。

紛失したり損傷した部品は交換してください。

ブレーキ, クラッチ, ステアリングや安全装置などの 日常点検を行ない摩耗や損傷している部品があれば, 交換してください。

又、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検 してください。(詳細は【トラクタの簡単な手入れと 処置]の章参照)

8. トラクタは常に清掃しておいてください。 バッテリ, 配線, マフラやエンジン周辺部にゴミや燃 料の付着などがあると火災の原因になります。

始動時に

- 1. エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、主変速 や PTO 変速レバーが**【中立】**かどうか,又,駐車ブ レーキが掛かっているかを確認してください。 PTO クラッチコントロールスイッチも【切】にしてく ださい。
- 2. 地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子や 安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでく ださい。


トラクタが突然動き出すおそれがあります。





3. トラクタを始動、運転するときは前後左右をよく確認 し、付近に人(特に子供)を近づけないでください。 もし変速ギヤが入っていると車体が動いたりロータ リが回転したりして事故になるおそれがあります。 又、安全キャブに当たる障害物がないかも確認してく ださい。



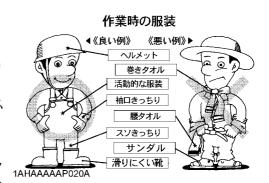


安

▲ 安全に作業するために

運転時に


1. 子供はもちろん運転者以外の人を乗せてトラクタを運転しないでください。

又,必ずシートに座って運転してください。

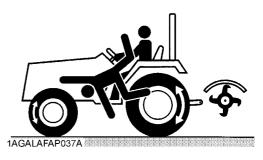

2. けん引作業には、けん引ヒッチを用い、絶対に車軸やトップリンクブラケットなどで引張らないでください。

トラクタの破損や転覆の原因となります。

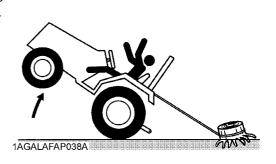

3. 換気が不十分な所では、暖機運転や作業はしないでください。


排気ガスにより一酸化炭素中毒のおそれがあります。



1AGALAFAP052A


4. 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みでくずれやすい所では運転しないでください。

また、草の繁ったところや水たまりなどには、隠れて見えない窪地がある場合があり、トラクタが落ち込むと転倒することがあります。そういう所は必ずトラクタから降りて確認してください。

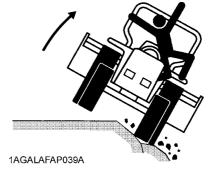


▲ 安全に作業するために


- 5. 溝やぬかるんだ所から前進で脱出したり、急な坂を前 進で登るとトラクタが後方に転覆する危険がありま す。このような所では、バックで運転してください。
- 6. 共同で作業をするときは、声をかけあって、お互いに しようとしていることを知らせてください。

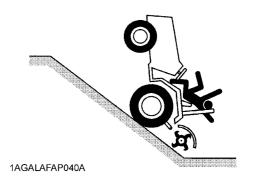


7. ほ場の出入りなどで、急傾斜の上り降りや溝越えは、 低速にして直角に進行してください。その際、必ず左 右のブレーキペダルを連結し、デフロックの解除を確 認してください。

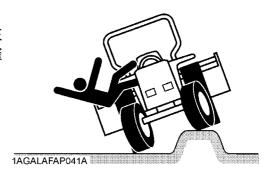

8. ほ場外では、油圧ロックレバーで油圧ロック(停止)をして作業機の落下を防止してください。

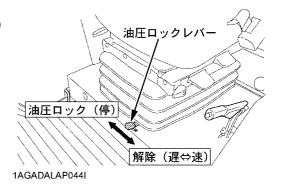

- 9. ほ場の出入りなどで、高低差の大きい急傾斜の登り降りや、溝越えが必要な場合、あゆみ板を使用し、確実に固定してから低速で行なってください。 あゆみ板は段差の4倍以上の長さのものを使用してください。
- 10. 急な坂道・車両への積込み積降ろし・ほ場への出入り・畦の乗越えなどでは途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて運転して 1AGALAFAP042B ください。

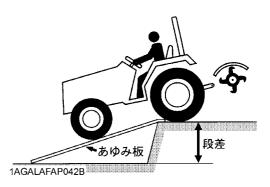

11. 倍速ターンはほ場以外では**【切】**にし、使用しないでください。又、高速では倍速ターンを使用しないでください。

🛕 安全に作業するために




作業機使用時に

- 1. 作業機の着脱は、平坦で安全な場所で行なってください。
- 2. トラクタから降りるときや、ロータリなど PTO 作業機 の装着・取外し・調整・掃除又は修理をするときは、 作業機が完全に止まるまで待ってください。




1AGALAFAP054A

- 3. PTO を使用しないときは、PTO 軸キャップを装着して おいてください。
- 4. PTO 軸力バーは常に取付けておいてください。
- 5. PTO 作業機は、その作業機で定められた PTO 回転以上で使用しないでください。 機械の破損や人身事故のおそれがあります。

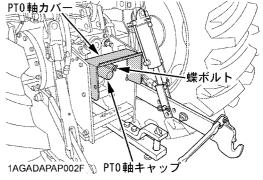


- 6. トラクタ後部用作業機を装着したとき、かじ取り車輪 (前輪) にかかる荷重が総重量の 20%以上になるよう にバランスウエイトを装備し、使用してください。 前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくなり転倒事故 のおそれもあります。
- 7. 作業機はトラクタに推奨されているものを使用してください。

大きすぎたり,小さすぎたりしてバランスの悪い作業機は機械の破損や人身事故にもつながります。 詳細は購入先にご相談ください。

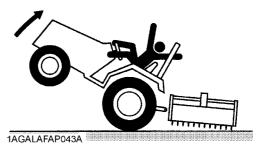


8. 傾斜地作業, フロントローダ作業などでは, 安定を良くするために, 支障のない範囲で輪距(タイヤ中心間の距離)を大きくしてください。

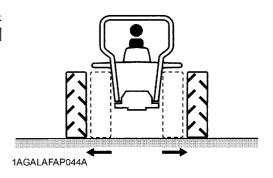

道路走行時に

- 1. 道路走行時は、左右のブレーキペダルを連結してください。
 - 高速走行で誤って片ブレーキをかけるとトラクタが振られ、転倒や交通事故のおそれがあります。
- 2. 信号待ちなどの一時停止時はブレーキペダルを踏んだままにしてください。

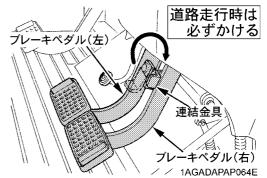






次

▲ 安全に作業するために

- 3. 道路走行時は絶対にデフロックを使用しないでください。
 - ハンドル操作が出来なくなります。
- 4. 旋回する前にはトラクタの速度を落としてください。 高速で旋回するとトラクタが転倒するおそれがあり ます。

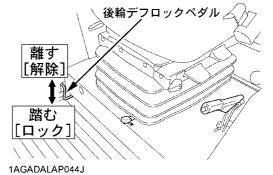

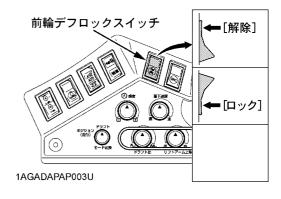

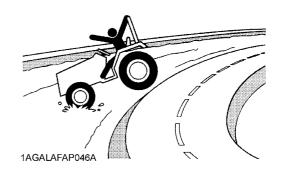

- 5. 坂を降りるとき, クラッチを切ったり, 変速を**【中立】** にして惰性で走行しないでください。 操縦ができなくなるおそれがあります。
- 6. トラクタは作業機を装着して公道を走行できません。 (道路運送車両法の保安基準) 作業機を装着して走行すると,他の車や電柱などに 引っかけて事故の原因になります。
- 7. 交通や安全規則を守ってください。 運転免許証は、必ず携行してください。



▲ 安全に作業するために

駐車. 格納時に

1. 駐車するときは、平坦でトラクタが安定する場所を選び、PTO を【切】、作業機を【下げ】、各変速レバーを 【中立】、駐車ブレーキを【掛け】、エンジンを【停止】 してキーを抜いてください。

やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤに車止めをしてください。

- 2. 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には、駐車しないでください。
- 3. 格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフラ やエンジンが充分冷えてから行なってください。




1AGALAFAP053A

点検・給油・整備時に

1. 点検整備には帽子と安全な服装を着用してください。 作業内容によってはヘルメット,安全靴,保護めがね, 防塵マスク,防音具,保護手袋などの保護具を着用し てください。

各保護具は使用前に機能を確認してください。

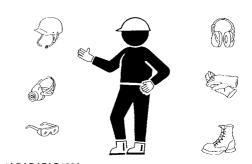

1AGADAPAP122A

- 2. 平たんな場所に駐車し,作業機を【**下げ**】,駐車ブレーキを【**掛け**】,各変速レバーを【**中立**】にし,そしてエンジンを【**停止**】してください。
- 3. エンジン・マフラ・ラジエータなどがじゅうぶん冷え てから点検整備してください。ヤケドのおそれがあり ます。




1AGALAFAP055A

4. 燃料を補給するときやバッテリを充電しているとき は、タバコを吸ったり、火を近づけないでください。 バッテリは充電中可燃性ガスが発生し、引火爆発のお それがあります。

🛕 安全に作業するために


5. 放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続し て始動するときは、取扱方法をよく読みそれに従って ください。

([運転のしかた] の章の [バッテリあがりの処置] の 項を参照)

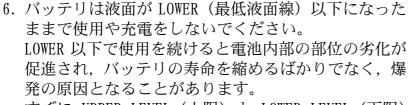

すぐに UPPER LEVEL (上限) と LOWER LEVEL (下限) の間に補水してください。(補水可能なバッテリ)

- 7. バッテリを外すときは、短絡事故を防ぐため、最初に バッテリのマイナスコードを外し、接続するときは最 後に接続してください。
- 8. バッテリ液は希硫酸なので扱いには注意し、体や衣服 に付けないようにしてください。もし目や体に付着し た場合はすぐ水で洗って、 すみやかに医師の診療を受 けてください。

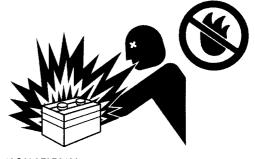

1AGALAFAP048A



1ARAEABAP014B

9. 3点リンク作業機を上げた状態で点検整備を行なう 場合、必ず油圧ロックレバーで作業機が落下しないよ うにロック(停止)してください。ロック(停止)す るとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めを し、落下防止を行なってください。



- 10. タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧 力を必ず守ってください。
 - 空気の入過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故 を引起こす原因になります。
- 11. タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に達してい る場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- 12.タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は、必ず購 _{1AGALAFAP062A} 入先にご相談ください。

(特別教育を受けた人が行なうように、法で決められ ています。)




13. 圧力がかかり噴出した油は、皮膚を貫通する程の力があり、傷害の原因になります。油圧部品を外すときは、

必ず残圧を抜いてください。



14. 見えない小さな穴からの油漏れを探すときは、保護めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。 万一、油が皮膚を貫通したときは、強度のアレルギーを起こすおそれがあるので、すぐ医師の診療を受けてください。

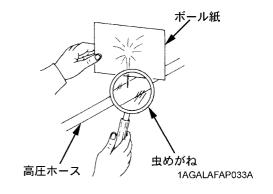

- 15. 点検・整備時に、後輪だけを地面から浮かせた状態にしてエンジンを始動させないでください。ブレーキを踏むと前後輪を連結状態にする機構になっていますので前輪が回転し、トラクタが動き出すおそれがあります。
- 16. フロントサスペンション仕様トラクタの点検整備を 行なう場合は必ず車高を下げてから行なってください。

サスペンション部にはエンジン停止時も常に油圧回 路内に高圧力がかかっていますので,パイプや油圧 ホースを取外さないでください。

点検、整備は購入先にご依頼ください。

次

安

- 17. 廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。
- * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤,フィルタ,バッテリ,ゴム類,その他の有害物を廃棄,又は焼却するときは,購入先,又は産業廃棄物処理業者等に相談して,所定の規則に従って処理してください。



18. コモンレール仕様エンジンには高電圧や高圧力の燃料が通る部分があります。

次の注意事項を守らないと、感電事故や高圧燃料のもれによるケガをするおそれがあります。

- * 掃除などでエンジンを制御する電子部品や, そのコネクタ, ハーネスをさわる場合は, キースイッチを**[切]** にしてください。
- * エンジンの高圧燃料が通る部品は、分解や修理を行な わないでください。 付近のボルト・ナット類もゆるめないでください。 高圧燃料が通るのは、燃料噴射ポンプからインジェク 夕の間です。
- * エンジンの不調時は、購入先にご相談ください。

表示ラベルと貼付け位置

(1) 品番 3F740-9857-1



傾斜地での前、後進切替時、一時的に 中立になることにより、トラクタの自重 による自走を防止するため、ブレーキ及 びクラッチを使用し切替完了後クラッチ で発進すること。

(2) 品番 T0180-4905-1






告

転倒による死傷事故を防ぐためにこ 倍速ターンは圃場以外で使用 しないこと

高速で使用しないこと

1AGADALAP237J

(3)品番 T1060-4903-1

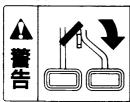

転倒や衝突による 死傷事故を防ぐ 光陽争成を**切**く ために、道路走行時 は左右のフレーキ ペダルを連結する حك.

1AGADALAP238J

(4) 品番 T0180-4966-1



ポンパは、ほ場内作業にのみ使用 すること。作業時以外は、作業機 上げ下げを油圧レバーで行うこと


1AGADALAP239J


(5)品番 3T460-9855-2 [S仕様]

▲ 注 意

車高が変化することによる傷害事故を防ぐために、 フロントサスペンションに関するスイッチを操作する 際は、周囲に人がいないことを確認すること。

1AGADAPAP126J

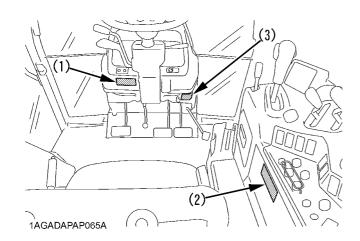

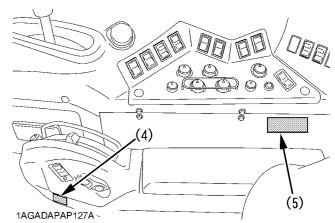

安

🛕 安全に作業するために

(1)品番 3R600-9824-1

点検・整備時に、後輪だけを地面 から浮かせた状態にしてエンジン を始動させないで下さい。

ブレーキを踏むと前後輪を連結 状態にする機構になっている為、 前輪が回転しトラクタが動き出す 恐れがあります。

1AGAVAAAP173J

(2) 品番 3F740-9890-1



4輪駆動「入」で駐車ブレーキをかけても ブレ エンジンを停止すると、 か効きません **タイヤがスリップする恐れがあるので、傾斜地での駐車はしないこと**

1AGADALAP243J

3T460-9859-2 [S仕様] (左右) (3)品番

A 注

フロントサスペンションの油圧部品はエンジン 停止時にも高圧状態にあるため、点検・整備時は、 購入先へ連絡すること。

1AGADAPAP125J

(4) 品番 T1065-4902-2

A 注

傷害事故防止のため、取扱説明 書を読み理解して正しい取扱い をしてください

始動時


- ◆シートにすわり、PTO及び 各変速レバーを中立にするこ
- ●前後左右に人がいないことを 確認すること 運転時
- ●運転者以外に人を乗せないこ
- ●排気ガスによる一酸化炭素中 毒の恐れかあるので換気の不 十分な所で使用しないこと ■満や穴のちかく、路肩など重 みでくずれやすい所では運転 しないこと
- ●急な坂道、積込み積降ろし、 圃場の出入り、畦の乗越え等 では遅い車速で運転し、途中で変速しないこと ●道路走行時はデフロックを使
- 用しないこと
- ●道路走行は道路運送車両の保 安基準に適合すること (詳細 は取扱説明書を参照)


- PT () 及び各変速レバーを中立にし、作業機を地面に降るし、駐車ブレーキを掛けエンジンをとめること 点検、整備時
- ●エンジンをとめ、機械の各部 エラノンをこめ、仮構め自由 が停止してから行うこと3点リンクで作業機持ち上け
- 時は油圧ロックをすること




事故軽減のために、 運転時は必ずシート ベルトを着用すること

1AGALBAAP130J

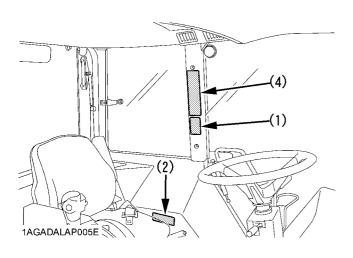


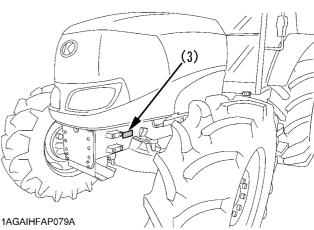

(1) 品番 T1060-4904-1

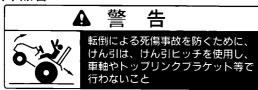

(3) 品番 3M740-9856-1

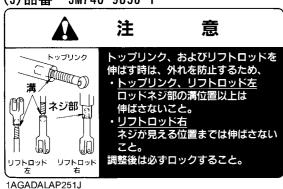

(5) 品番 3P200-9892-2 [M90A·100A·110A]



1AGAI BAAP128J

(4) 品番 3T400-9892-1 [M115A·125A·135A]




1AGADAPAP121J

(1)





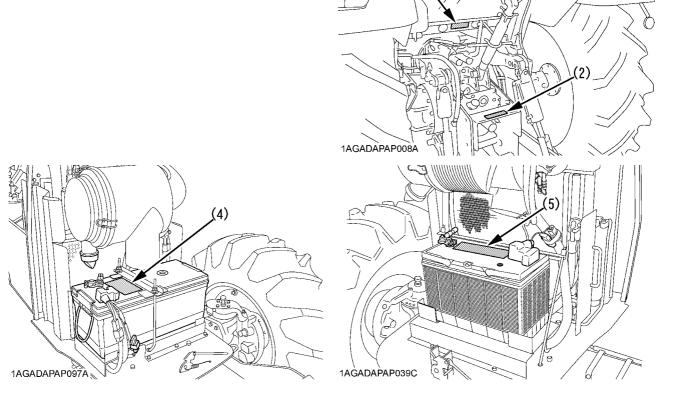

安

▲ 安全に作業するために



指を切傷するので ファン、ベルトに 触れないこと。



サイドカバーを外した まま使用すると傷害の 恐れがあるので、取付 けて使用すること。

1AGALBAAP122J

(2) 品番 3P300-4958-1



(3) 品番 3F740-9828-2



1AGADALAP246J

(4) 品番 T0180-4965-2 [M90A·100A·110A] (5) 品番 T0180-4965-2 [M115A·125A·135A]






- トラクタが突然動きだす恐れがあるため ●地上に立って、エンジンを始動しないこと
- 安全スイッチ回路を直結しないこと
- 夕を直結してエンジンを始動しない


1AGADALAP249J


(6) 品番 T1060-4954-1 [M90A·100A·110A] (7) 品番 T1060-4954-1 [M115A·125A·135A]



火傷の恐れがあるのでエンジン 停止直後にラジエータキャッフ を開けないこと。 (30分おくこと)

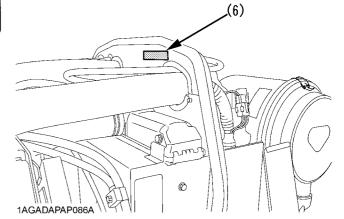

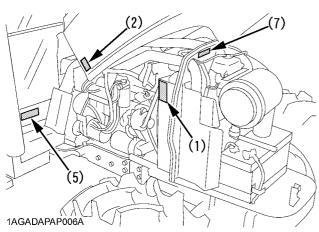


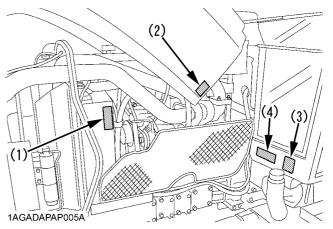


(1) 品番 3T400-4958-1




1AGADAPAP098J

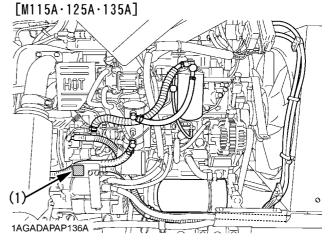



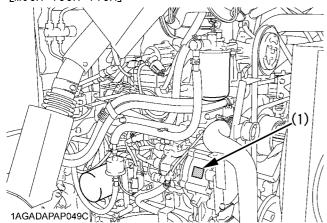

[M90A · 100A · 110A]

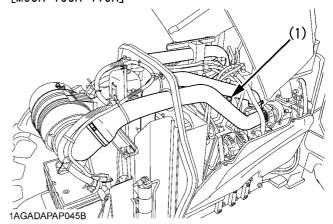

表示ラベルの手入れ

- 1. ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。 もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
- 2. 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接 ラベルにかけないでください。
- 3. 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- 4. 新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼って ください。
- 5. ラベルが貼付けられている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してくださ 11

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

サービスと保証

この製品には、保証書が添付してありますのでご 使用前によくご覧ください。

■ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ【ご相談窓口】を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

その際銘板に記載している


- 1. 型式名
- 2. 車台(製造)番号

を併せてご連絡ください。

なお, 部品ご注文の際は, 購入先に純正部品表を 準備しておりますので, そちらでご相談くださ い。




* 機械の改造は危険ですので、改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。

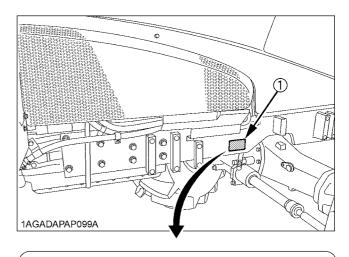

| 農業機械の種類 | 農用トラクタ(乗用型) |
|----------|-------------|
| 型式名 | フボタ |
| 販売型式名 | |
| 区 分 | |
| 車両型式名 | |
| 車台(製造)番号 | |
| 製造会社 | 株式会社クボタ |

1AGAVAAAP2600


①銘板

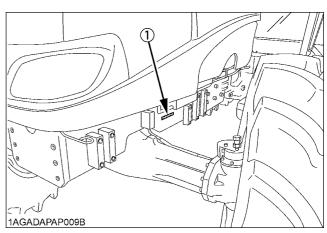

①車台(製造)番号


サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

[M90A · 100A · 110A]

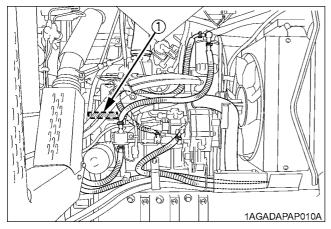


①エンジン番号

[M115A · 125A · 135A]

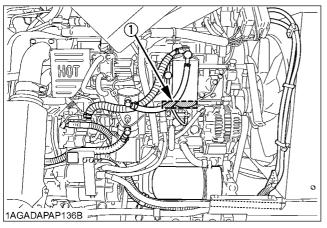

①エンジン番号

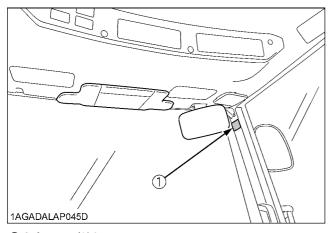

①安全キャブ銘板

■補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後12年といたします。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが,供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には,納期及び価格についてご相談させていただきます。

安

| 農機具(安全キャブ)型式名 | 型式検査合格番号 |
|---------------|----------|

208042

クボタ IC125A

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

| 農機型式名 | 小型特殊自動車車両型式名 | 型式認定番号 | 安全鑑定適合番号 |
|-----------|--------------|------------|----------|
| クボタ M90A | クボタ KDP-XMD | 農 3200 | 33145 |
| クボタ M100A | クボタ EDR-XMF | 農 3199 改造型 | 33144 |
| クボタ M110A | クボタ EDR-XMF | 農 3199 | 33143 |
| クボタ M115A | クボタ EDR-XMY | 農 3198 改造型 | 33142 |
| クボタ M125A | クボタ EDR-XMY | 農 3198 改造型 | 33141 |
| クボタ M135A | クボタ EDR-XMY | 農 3198 | 33140 |

| 農機具(安全キャブ)型式名 | 型式検査合格番号 |
|----------------|----------|
| クボタ IC125A-HPC | 208043 |

| 農機型式名 | 小型特殊自動車車両型式名 | 型式認定番号 | 安全鑑定適合番号 |
|---------------|--------------|------------|----------|
| クボタ M110A-HPC | クボタ EDR-XMF | 農 3199 改造型 | 33148 |
| クボタ M125A-HPC | クボタ EDR-XMY | 農 3198 改造型 | 33147 |
| クボタ M135A-HPC | クボタ EDR-XMY | 農 3198 改造型 | 33146 |

| 農機具(安全キャブ)型式名 | 型式検査合格番号 |
|---------------|----------|
| クボタ IC110A-AT | 209007 |

| 農機型式名 | 小型特殊自動車車両型式名 | 型式認定番号 | 安全鑑定適合番号 |
|--------------|--------------|------------|----------|
| クボタ M100A-AT | クボタ EDR-XMF | 農 3199 改造型 | 34020 |
| クボタ M110A-AT | クボタ EDR-XMF | 農 3199 改造型 | 34019 |

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

小型特殊自動車としての取扱い


このトラクタは, 道路運送車両法の小型特殊自動車に該当します。

■小型特殊自動車取得の届出と標識(ナンバープレート)の取付け

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は,市 町村条例により,その取得したことを市町村役所 に届けて,標識(ナンバープレート)の交付を受 けなければなりません。

手続きは市町村により、多少異なりますので詳細は、購入先にご相談ください。

- 1. 小型特殊自動車を購入したときは,販売証明 書など(購入先で発行)に,軽自動車税を添 えて市町村役所に届出ます。
- 2. 届出が済むと標識 (ナンバープレート) が交付されます。
- 3. 標識 (ナンバープレート) は、車体の取付け 位置に取付けてください。

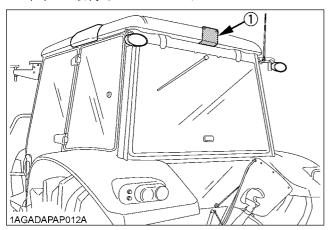

①標識 (ナンバープレート) 取付け位置

■運転免許

公道を走行する場合は,大型特殊自動車の運転可能な運転免許証が必要です。必ず所持してください。

重要

* このトラクタは道路運送車両法上の小型特殊 自動車に該当しますが、**[道路交通法]**では、 大型特殊自動車に該当します。従って公道を 走行する場合は、**[大型特殊自動車の運転免許** 証**]**が必要です。

■損害賠償保険について

万一の交通事故補償に備え、任意保険に加入されることをお勧めします。

重要

* エンジンで封印されている所はさわらないでください。(封印が外されたと認められる場合は、一切の保証は致しません。)

補足

- * インプルメントやアタッチメントを装着した 状態では**「道路運送車両法の保安基準」**を満 たしませんので、道路走行することはできま せん。
- * 作業灯は**【道路運送車両の保安基準】**第 42 条 (灯火の色等の制限)において,**【走行中に使用しない灯火】**とされ,点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから 道路走行中の点灯は禁止されております。
- * 公道走行は、必ずフロントサスペンションの 手動モードを解除して走行してください。 車高を変更したままでは**「道路運送車両の保 安基準**] 違反になることがあり、道路を走行 することができません。**[\$ 仕様**]

■輪距

公道走行は、必ず指定の輪距で走行してください。指定輪距は次表のとおりです。この輪距どおりでない場合は**【道路運送車両法の保安基準】**違反になり、道路を走行することができません。

安

運転のしかた

◆前後輪タイヤ組合わせ表

| 型式 | | 前輪 | | 後輪 | |
|---|-----|--------------|--------|-------------|---------|
| | | タイヤサイズ | 輪距(mm) | タイヤサイズ | 輪距 (mm) |
| M90A - | 標準 | 9.5-24 | 1520 | 13.9-36 | 1520 |
| | K2 | 11.2-24RC | | 13.6-38RC | |
| | К3 | 11.2-24 | | 16.9-34 | 1530 |
| | K4 | 11.2-24 | | 18.4-30 | 1570 |
| | K5 | 12.4-24 | 1530 | 16.9-34 | 1530 |
| | K7 | 9.5-24RC | 1520 | 12.4-38RC | 1520 |
| | R2 | ★ 11. 2R24 | | ★ 13. 6R38 | |
| | R3 | ★ 11. 2R24 | | ★ 16. 9R34 | |
| | R5 | ★ 12.4R24 | 1530 | ★ 16. 9R34 | 1000 |
| | R2M | ☆ 11.2R24RC | 1520 | ☆ 13.6R38RC | 1520 |
| | R3M | ☆ 11.2R24 | | ☆ 420/85R34 | 1530 |
| | R5M | ☆ 12.4R24 | 1530 | ☆ 420/85R34 | 1000 |
| | R7M | ☆ 9.5R24RC | 1520 | ☆ 12.4R38RC | 1520 |
| | L1 | 11.2-24 | 1040 | 13.6-38 | |
| | 標準 | 11.2-24 | 1520 | 16.9-34 | - 1530 |
| | K1 | 12.4-24 | 1530 | 18.4-34 | |
| M100A M110A R: R1 R2 R3 R6 | К3 | 13.6-24 | | 16.9-38 | |
| | K5 | 12.4-24 | | 14.9-38 | |
| | К6 | 11.2-24RC | 1520 | 13.6-38RC | 1520 |
| | K7 | 9.5-24RC | | 12.4-38RC | |
| | R2 | ★ 12.4R24 | 1530 | ★ 16. 9R34 | 1530 |
| | R3 | ★ 13. 6R24 | | ★ 16. 9R38 | |
| | R6 | ★ 11. 2R24 | 1520 | ★ 13.6R38 | 1520 |
| | R2M | ☆ 12.4R24 | 1530 | ☆ 420/85R34 | 1530 |
| | R3M | ☆ 13.6R24 | | ☆ 420/85R38 | |
| | R6M | ☆ 11. 2R24RC | 1520 | ☆ 13.6R38RC | 1520 |
| | R7M | ☆ 9.5R24RC | 1040 | ☆ 12.4R38RC | |
| M1004 AT | K7 | 9.5-24RC | | 12.4-38RC | |
| M100A AT - M110A AT - | R2M | ☆ 11. 2R24RC | 1440 | ☆ 13.6R38RC | 1440 |
| | R7M | ☆ 9.5R24RC | | ☆ 12.4R38RC | |
| M110A AT - | K2 | 11.2-24RC | 1440 | 13.6-38RC | 1440 |
| | R2 | ★ 11. 2R24 | | ★ 13. 6R38 | |
| | 標準 | 11.2-24 | 1640 | 16.9-34 | 1580 |
| | К3 | 13.6-24 | | 16.9-38 | |
| M115A | K4 | 14.9-24 | | 18.4-38 | |
| M1 25A M1 35A | R3 | ★ 13. 6R24 | | ★ 16. 9R38 | |
| | R4 | ★ 14.9R24 | | ★ 18. 4R38 | |
| | R3M | ☆ 13.6R24 | | ☆ 420/85R38 | |
| | R4M | ☆ 14.9R24 | | ☆ 18. 4R38 | |
| M135A | R5 | ★ 420/70R24 | 1750 | ★ 520/70R38 | 1730 |
| | R5M | ☆ 420/70R24 | | ☆ 520/70R38 | |

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

表中のタイヤは標準出荷と 部品採用のものを併記して います。

★印はラジアルタイヤ (ファイヤストーン製)を 示します。 ☆印はラジアルタイヤ (ミシュラン製)を示します。

その他のタイヤはブリヂス トン製です。

ファイヤストーン製 ★ 16.9R34 と, ミシュラン 製☆ 420/85R34 は表示方法 が異なり同サイズです。 ファイヤストーン製

★ 16.9R38 と, ミシュラン 製☆ 420/85R38 は表示方法 が異なり同サイズです。

運転のしかた

運転前の点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運 転前に欠かさず行なってください。

(点検方法の詳細は、[トラクタの簡単な手入れと処置]の章を参照。)



- * 運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している部品があれば交換してください。また、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
- * 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
- * 燃料補給時は、くわえタバコ・裸火照明はしないでください。
- * 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が噴出して ヤケドをするおそれがあります。
- * エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
- 1. エンジン停止後 30 分経過してから開ける。
- 2. 点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドのおそれがないことを確認する。

重要

各部への給油と交換

- * 点検するときはトラクタを水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。
- * 使用するエンジンオイル, ミッションオイル, ブレーキオイルは, 必ず指定**【クボタ純オイル】**を 使用してください。

エンジンの始動と停止


- * この取扱説明書前編の黄色のページの [安 全に作業するために]の内容を必ずお読み ください。
- * トラクタに貼ってあるA表示ラベルの内容 を必ずお読みください。
- * エンジンを始動する前に、必ずシートに座 り、主変速レバーや PTO 変速レバーが [中 立] (N) かどうか, また駐車ブレーキが掛 かっているかを確認してください。
- * PTO クラッチコントロールスイッチも [OFF] (切)にしてください。
- * トラクタが突然動き出すおそれがあるた め, 地上に立ってエンジンを始動したり, ス タータ端子や安全スイッチを直結してエン ジンを始動しないでください。
- * エンジン始動時, 車高が変化するおそれが あります。周囲に人がいないことを確認し てから始動してください。[S 仕様]
- * 室内やビニールハウス内などで運転する場 合は、換気をじゅうぶんに行なってくださ 11.

換気が不十分であると排気ガスにより、一 酸化炭素中毒になるおそれがあります。

■始動のしかた

1. 駐車ブレーキをかけます。


レバーを引くと駐車ブレーキがかかり、キース イッチ [入] の位置では、メータパネル内の駐車 ブレーキ警告灯が点灯します。

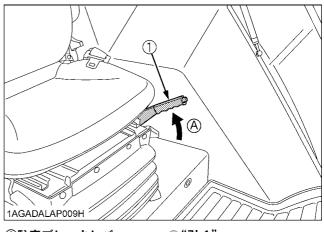

①駐車ブレーキレバー

④"引く"

2. シャトルレバーを [中立] にします。

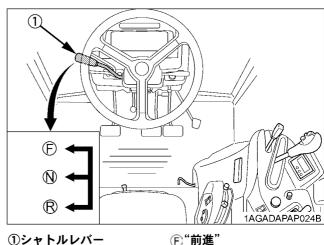


- F"前進"
- **⑥"中立"**
- R"後進"

補 足

* エンジンはシャトルレバーを**【中立】**(N) に しなくても始動できますが、安全確保のため 中立にしてください。


3. i-(アイ)シフトレバーを [中立] にします。

i-シフトレバーを中立にします。

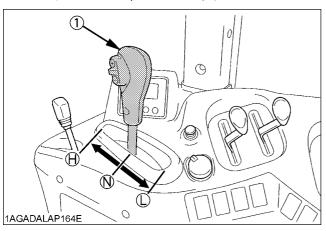

- ① i-シフトレバー
- ⑪"高速"
- **⑥"中立"**
- ①"低速"

4. PTO クラッチコントロールスイッチを ■ [切] にします。

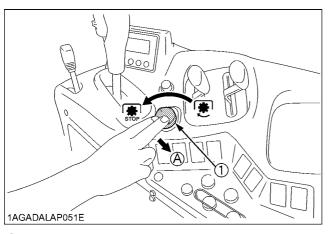

① PTO クラッチコントロールスイッチ

● "入"● "切"A "押す"

5. キースイッチにキーを差込み [入] 位 置にします。


■キースイッチ

切..... エンジンが停止し、キーが抜き差しできる位置。

ACC.... エンジン停止中, ラジオ, 時計, 送風 ファン, ワイパ, ウォッシャ, シガラ イタ, 作業灯などのアクセサリがすべて【入】になります。

入 エンジン回転中の位置, すべての電気 装置が使えます。


始動... エンジンを始動する位置。手を離せば 自動的に**【入】**に戻ります。

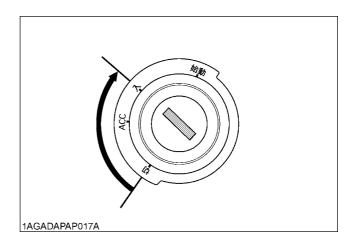

■オートグロー

冷却水温が低いとき、キースイッチを**【入】**にすると、エンジン予熱ランプが点灯し、予熱が完了すると、自動的に消灯します。

寒冷時はエンジン予熱ランプが【消灯】したことを確認し、セルモータを回してください。

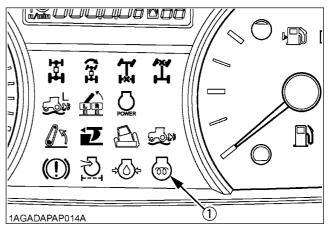

①エンジン予熱ランプ

■モニタランプ

キースイッチ [入] 時、下記ランプが点灯又は消灯しているか確認してください。

点灯ランプ…… (1)4)(5)(7)(8)(9)(10)

1. ⑩ランプは冷却水が5℃以上の時は点灯しません。

2. ⑦ランプが消灯している時は、駐車ブレーキを掛けてください。

消灯ランプ…… 236

1. ②ランプが点灯している時は、PTO スイッチを【切】にしてください。

2. ⑥ランプが点灯している時は、ブレーキペダル連結金具を掛けてください。

3. ③ランプが点灯している時は、燃料を補給してください。

要

ランプに異常がある時は、購入先に点検・整備を依頼してください。

補 足

* レバーやスイッチの位置により、点灯又は点滅するランプもあります。(仕様により異なります)




1AGADAPAP123A

- ①システム異常警告灯
- ② PTO ランプ
- ③燃料残量警告灯
- ④充電異常警告灯 (チャージランプ)
- ⑤エンジン異常警告灯

- ⑥ブレーキ連結解除警告灯
- ⑦駐車ブレーキ警告灯 / ブレーキオイル残量警告灯
- ⑧エアクリーナ目詰まり警告灯
- ⑨エンジンオイル油圧警告灯
- ⑩エンジン予熱ランプ

6. 作業機を下げます。

ポジションレバーをいったん最上昇位置まで上げた後、前方に倒すと作業機が下がります。

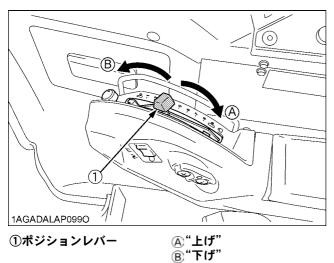


補足

* 油圧ロックされている場合は下がりません。 (【作業のしかた】の章の【作業機昇降装置】 の項を参照)

7. アクセルレバーを [低速] に合わせます。

エンジン回転上限設定ダイヤルを【MIN】方向にセットしている場合,アクセルレバーを操作しても規定値以上には回転が上がりません。ダイヤルを右方向に【MAX】位置まで回してください。

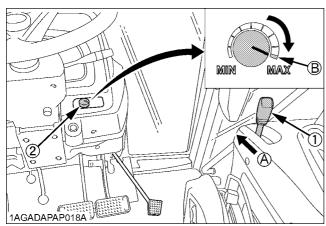


①アクセルレバー A"加速" ②エンジン回転上限設定ダイヤル B"MAX"

8. クラッチペダルを [踏込み] ます。

|補 足|

* エンジンはクラッチペダルを踏込まなくても 始動できますが、安全確保のため踏込んでく ださい。

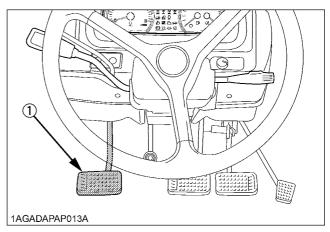

①クラッチペダル

9. キーを [始動] 位置に回します。

補足

* 主変速 (i-シフト) レバーを **[中立]**, PTO クラッチコントロールスイッチを **[OFF]** (切) にしないと安全スイッチが作動してエンジンは始動しません。

重 要

* セルモータは、大電流を消費しますので、10 秒以上の連続使用は避けてください。 10 秒以内で始動しなかった場合は、いったん スイッチを切って、30 秒以上休止してから同 じ操作をくり返してください。

10. エンジンが始動したら、キーから手を はなしてください。

自動的に【入】にもどります。


重 要

* エンジン回転中は、キーを始動位置にしない でください。セルモータの故障原因になりま す。

索引

11. イージーチェッカランプが [消灯] し たか確認します。

もし,ランプが消灯しない場合は,エンジンを停止し,点検してください。

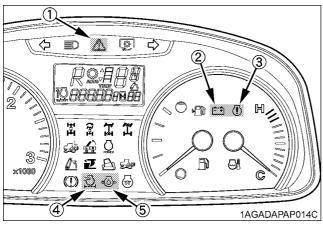

エンジン始動後消灯するランプ: ①, ②, ③, ④, ⑤

12. エンジン回転を下げ、クラッチペダルからゆっくり足を離し、そのまま 5 分程度 暖機運転しましょう。

■寒冷時の始動のしかた


前に述べた 1. ~ 9. までの操作を行ないます。 セルモータを約 10 秒まで回して始動しなかった 場合は、いったんスイッチを切って、30 秒以上 休止してから、再度 5. からの操作を繰返してく ださい。バッテリ及びセルモータを保護するため に、10 秒を越えない範囲で、セルモータを回し てください。

補足

* 寒冷時の始動直後約1分程度,青白煙を排出することがありますが,異常ではありません。また,それ以上に青白煙を排出し続ける場合でも,エンジンがじゅうぶんに加熱されれば,インジェクタのつまりなどの故障でない限り青白煙は消えます。

■停止のしかた


1. アクセルレバーをいっぱい後へ [引き], アイドリング状態にします。

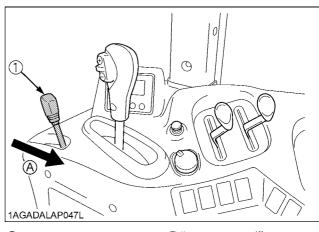

①アクセルレバー

A"アイドリング"

2. キースイッチのキーを [切] の位置に すると,エンジンは停止します。

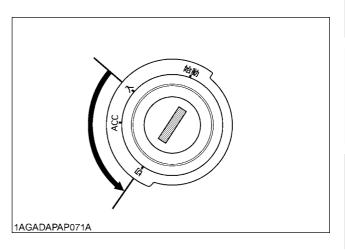

重要

- * エンジンの停止は、5分間アイドリング運転 してからにしてください。
 - 高速負荷運転後,急にエンジンを停止すると ターボチャージャに悪い影響を与えます。
- 3. キーは必ず [抜き] ましょう。

重 要

* キースイッチの切り忘れによるバッテリあが り防止のため、必ずキーは抜いてください。

■寒冷時の暖機運転



* 換気が不十分な所では、暖機運転はしないでください。

換気が不十分であると排気ガスにより、-酸化炭素中毒のおそれがあります。

* 暖機運転中は必ず駐車ブレーキを掛けてください。

始動後,約10分間は負荷をかけずにアイドリングで暖機運転をしてください。オイルを各メタルに充分ゆきわたらせるためで,始動してからすぐ負荷をかけると,焼付きや破損など故障の原因になりますのでご注意ください。

このトラクタには油圧クラッチが採用されており、油圧オイルはトランスミッションオイルを兼用しています。そのためアイドリングでの暖機運転終了後は、アクセルレバーを【**低速**】にして必ず下記の要領で暖機運転を行ない、トランスミッションオイルを暖めてください。暖機運転を行なわないと、満足な性能が得られないばかりか故障の原因になります。

| 気 温 | 暖機運転時間 |
|--------------|------------|
| 10 ~ 0 ℃ | 0~10分間 |
| 0 ~ −10 °C | 10 ~ 20 分間 |
| -10 ~ -20 °C | 20 ~ 30 分間 |
| -20 ℃以下 | 30 分間以上 |

補足

- * エンジン始動後、エンジン回転を安定させる ため、自動的に回転数が上がることがありま す。
- * 寒冷時の暖機運転では、マフラパイプ内で結 露した水分が、水滴となって飛散することが あります。

アイドリング以外で暖機運転をすると、水滴の飛散量が多くなります。


■バッテリあがりの処置

ブースタケーブル(別売)があれば,他車のバッテリを電源としてエンジンを始動することができます。

- 1. ブースタケーブルを図の番号順で接続します。
- * トラクタのキースイッチを**【切】**にします。
- * バッテリの(+)端子同士を接続します

* マイナスケーブルの他端【4】の接続位置は、 バッテリから離れたエンジン本体に接続しま す。

(マイナスケーブルの他端【4】を直接バッテリの(-)端子に接続すると、バッテリから発生する可燃ガスに引火するおそれがありますので接続しないでください。)

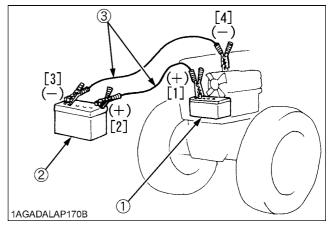

- ①放電したトラクタバッテリ
- ②救援車バッテリ
- ③ブースタケーブル
- 2. 救援側の車を始動し、少しエンジン回転を高めに保ちます。
- トラクタのエンジンを始動します。
 (始動手順は【エンジンの始動と停止】の項を 参照)
- 4. ブースタケーブルを接続順序の逆で外します。

重要

- * 救援車は必ず 12V バッテリ車を使用してくだ さい。
- * ケーブル接続の際には、(+)と(-)端子を 絶対に接触させないでください。
- * ケーブルが冷却ファンなどに巻込まれないよ うにしてください。
- * ケーブル接続の際には、(+)と(-)をよく確認し、絶対に逆に接続しないでください。 逆に接続すると、トラクタや救援車の電子機 器類が破損する場合があります。
- * 救援車にこのトラクタを使用する場合は、必ず作業機を降してください。

全

警告

- * トラクタを発進するときは前後左右をよく 確認し、付近に人(特に子供)を近づけな いでください。
 - また、安全キャブに当たる障害物がないか も確認してください。
- * 子供はもちろん、運転者以外の人を乗せて トラクタを運転しないでください。また、必 ずシートに座って運転してください。
- * 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みで くずれやすい所では運転しないでくださ い。

転落事故のおそれがあります。

- * 急な坂道の登坂はバックで行なうか、作業 機をできるだけ下げ、転倒防止に心がけて ください。
- * 下り坂は、エンジンブレーキを使用してく ださい。ブレーキペダルを踏むだけで降り ないでください。
- * 負荷の大きいけん引をする場合や湿田脱出 の場合には、徐々に発進し、トラクタが後 へ転倒しないように注意してください。
- * 高速で旋回すると、横転するおそれがあり ます。
 - デフロックの解除を確認して,必ずスピードを落としてゆっくりと回ってください。
- * 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。 周囲の状況をよくみて、安全であることを 確認してからシャトルレバーを後進位置に 入れて、安全な速度で後進してください。 また後進中は、特に周囲の状況によく注意 して運転してください。
- * 運転席足元に空缶、部品などの物を置くと ブレーキペダルやクラッチペダルの下には さまり、ブレーキ操作、クラッチ操作がで きなくなり危険です。

■ならし運転(最初の約50時間)

この期間中は、特に次のことを厳守してください。


- 1. 急なスタート, 急ブレーキは慎んでください。
- 2. 必要以上のスピードや負荷をかけないように しましょう。
- 3. 運転は、エンジンがじゅうぶん暖まってから 行なうようにしましょう。
- 4. 悪路や傾斜地では、速度を落とし安全を確認しながら走行しましょう。
- 5. 50 時間使用後, **[定期点検箇所一覧表]** に従い各部の点検, オイル交換などを行なってください。

運転席周りの調節

■シート

◆ 調整方法

- 1. 前後調節レバーを**【引く】**と、シートが前後 9段階に調節できます。
- 2. 前後サスペンションレバーを**【解除 (B)**】位置にすると、シートが少し前後にスライドできます。**【固定 (A)**】位置にすると、シートが固定されます。
- 3. スイベル調節レバーを**[上げる]** と、シートが左右に回転します。
- 4. リクライニング調節レバーを**【上げる】**と、 背もたれの角度が調節できます。
- 5. 左アームレストは、後方へ向けられます。 また調整ボルトにより、アームレストの高さ も変えられます。
- 6. 右アームレストは、3段階に位置調節ができます
- 7. シートベルト巻き取りボタンを**[押し]**,シートベルトを引出して装着します。 シートベルトを外した後,シートベルト巻取りボタン押して巻取ります。

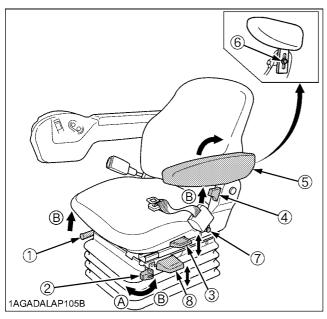


A"固定"

B"解除"

- ①前後調節レバー
- ②前後サスペンション
- ③スイベル調節レバー
- ④リクライニング調節レバー
- ⑤左アームレスト
- ⑥左アームレスト高さ調整ボルト
- **⑦シートベルト巻取りボタン**
- ⑧シート高さ/体重調整レバー

8. シートに座った状態で、キースイッチ [入] 後、シート高さ/体重調整レバーを [上げ] 側に操作すると、エアコンプレッサが作動し、 シート高さとクッションがオペレータの体重 に応じ調整範囲の最下位置に自動調整されます。

微調整が必要な場合は、レバーを**【上】**又は**【下】**に操作し調整してください。

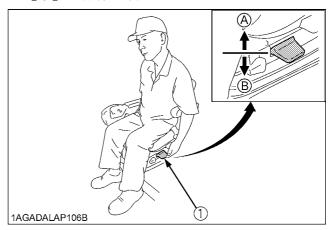

①シート高さ / 体重調整レバー

④"上がる"⑥"下がる"

補足

- * シート高さ/体重調整レバーでシート高さを 調節範囲以下に下げた場合には、レバーから 手を離すと自動的に調節範囲の下限位置まで シートが上がります。
- * シート高さが調節範囲内より下に位置している場合、キースイッチを**[入]**にすると、エアコンプレッサーが作動し、シートが調節範囲の下限位置まで自動的に上がります。

重要

* エアコンプレッサは 1 分以上連続作動させないでください。


次

全

索引

◆ 右アームレスト


右アームレストの位置は3段階に調節できます。 調節はノブナットを緩め,アームレストを前後に スライドさせ,レバーやスイッチ類が操作しやす い位置で固定してください。

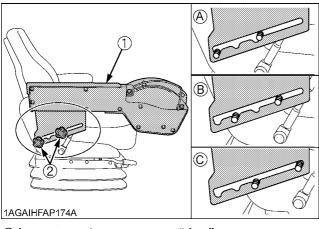

- ①右アームレスト ②ノブナット
- ▲"高い"
- ®"中間"
- ⑥"低い"

◆ スイベル状態

- 1. 常に後方を見ながらの作業時に使用します。
- 2. シートを左に回転させると、トラクタへの乗降が容易に行なえます。

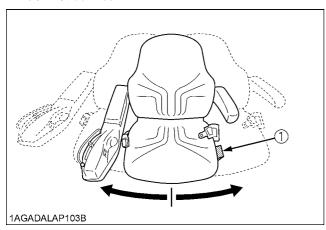

①スイベル調節レバー

■安全キャブとシートベルト




転倒・転落による死傷事故防止のため、下 記のことを守ってください。

- * トラクタを使用するときは、必ずシートベルトを着用してください。
- * 安全キャブの改造を絶対にしないでください。また、強度に影響する破損、曲がりなどが発生した場合、交換してください。
- * シートベルトは作業者の身体に合わせ長さを調節してください。

補足

* 安全キャブは、万一のときに少しでも被害を 軽くするためのものであって、すべての傷害 を防げるものではありません。

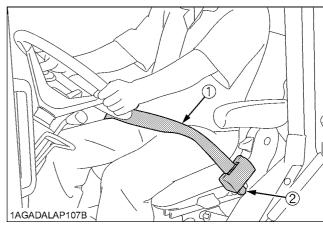

①シートベルト ②巻取りボタン


■チルトステアリングハンドル

注意

- * 走行中の調節はしないでください。
- * 調節後, ハンドルがロックされていること を確認してください。

チルトステアリングハンドルの操作はチルトペダルを踏み込んで(1)~(6)の適当な位置でペダルをはなして位置を決めてください。

- (1) ……乗り降り時の位置
- (2) ~ (6)……運転操作位置

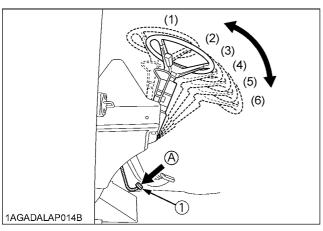


①チルトペダル

A"踏み込む"

■バックミラー

- 1. バックミラーは、上下・左右に角度調節できます。運転席に座って見やすい位置に調節してください。
- 2. 狭い場所へ格納時折りたたんでください。

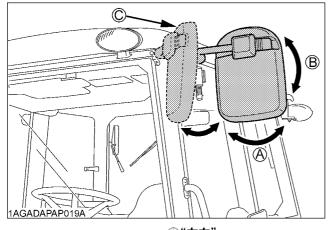


- A"左右"
- **B"上下"**
- ©"格納位置"

灯火類の操作

■ヘッドライトスイッチ


ノブを回すとスイッチが入り, 位置によって次の ランプが点灯します。

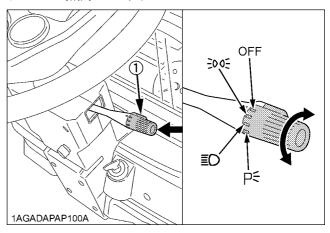

①ヘッドライトスイッチ

| 操作位置 | OFF | `^ ^ | =0 |) |
|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 点灯ランプ | Olvi | -00: | ≣O | Ρ= |
| ヘッドランプ | _ | _ | \bigcirc | |
| テールランプ(尾灯) | _ | $\bigcirc \equiv$ | $\bigcirc \equiv$ | \bigcirc |
| 車幅灯 | _ | $\bigcirc \equiv$ | $\bigcirc \equiv$ | $\bigcirc \equiv$ |
| メータ照明, スポットライト | _ | $\bigcirc \equiv$ | $\bigcirc \equiv$ | |

◆ ヘッドランプの切換え

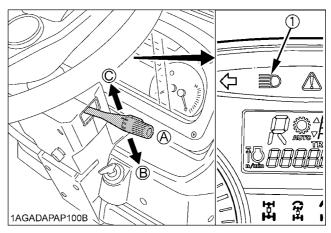

①ハイビームランプ

| A | 下向き |
|---|--|
| B | ハイビーム [押す] (メータパネル内のハイビームランプが点 灯します) |
| © | パッシング[ハンドル側に引く] (先行車に合図するときに使います) |

全


索 引

■ウインカスイッチ

1. スイッチを前後操作すると、ウインカランプ 及びメータパネル内のパイロットランプが点 滅します。

前……左折 後……右折

2. スイッチはハンドルを戻すと、自動的に【中 **立**] に戻る、オートリターン機構になってい ます。

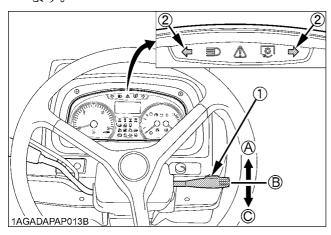


- ①ウインカスイッチ ②パイロットランプ
- A"左折"
- **⑥"中立"**
- **©"右折"**

補足

* ハンドルを切る角度が小さいとレバーが【中 **立**] に戻らない場合があります。戻らないと きは手で戻してください。

■ハザードスイッチ


非常停止した場合、事故を防止するために使用し ます。スイッチを押すと、ウインカ前後及びメー タパネル内のウインカ作動パイロットランプが 点滅し、非常停止中を知らせます。

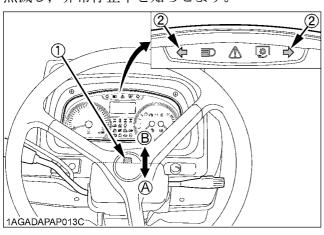

- ①ハザードスイッチ ②パイロットランプ
- @"0N"
- ®"0FF"

■ホーンボタン

ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

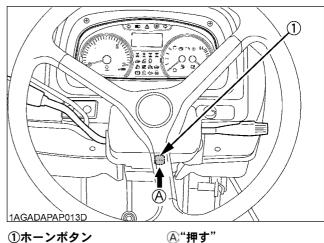


■作業灯スイッチ(前)


キースイッチ [ACC] [入] 位置にして作業灯ス イッチの下側を押すと作業灯【前】が点灯しま す。スイッチの上側を押すと消灯します。

■作業灯スイッチ(後)


キースイッチ [ACC] [入] 位置にして作業灯ス イッチの下側を押すと作業灯【後】が点灯しま す。スイッチの上側を押すと消灯します。

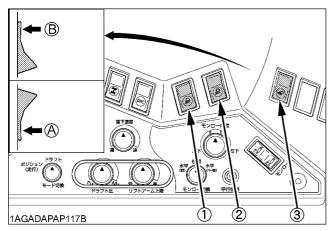

- ①作業灯スイッチ(前)
- ②作業灯スイッチ(後)
- ③作業灯スイッチ(後)[AT仕様]
- **A"ON (入)"** ®"0FF (切)"

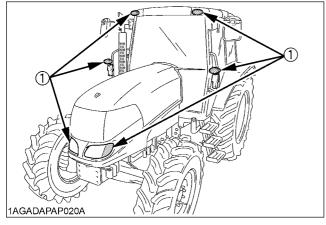

①作業灯(前)

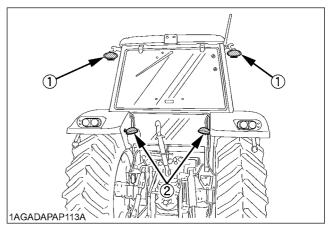

①作業灯(後) ②作業灯(後)[AT 仕様]

* バッテリがあがりますので、エアコン・作業 灯・ヘッドランプなど電装品を使用する場合 は、エンジン回転を 1800rpm 以上にしてくだ さい。

補足

* 作業灯は**[道路運送車両の保安基準]** 第 42 条 (灯火の色等の制限) において, **【走行中に使** 用しない灯火]とされ、点灯したまま道路走 行すると他の交通車両の妨害となることから 道路走行中の点灯は禁止されております。

■バックランプ

シャトルレバーを [後進] の位置に入れると, バックランプが点灯します。

■ブレーキランプ

ブレーキペダル左右を連結金具で連結し, ブレー キペダルを踏むと、ブレーキランプが点灯しま す。

■車幅灯・尾灯


ヘッドライトに連動して点灯します。

外部電源取出端子

■電源取出し

[Q1 仕様]


シート後部に各々のカプラ及びインプルメント に車速信号を伝達する車速信号カプラがあります。

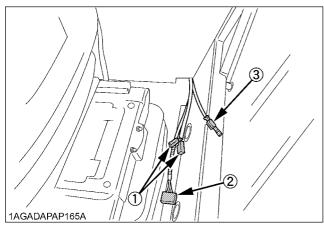

- ①予備電源カプラ (30A)
- ②トレーラカプラ
- ③車速信号カプラ

[Q2 仕様]

シート後部に電源取出しコンセントとカプラ及びインプルメントに車速信号を伝達する車速信号カプラがあります。

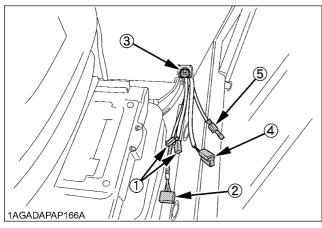

- ①予備電源カプラ (30A)
- ②トレーラカプラ
- ③電源取出しコンセント (15A)
- ④電源取出しコネクタ (15A)
- ⑤車速信号カプラ


補足

* 車速信号カプラは接続を必要とする専用イン プルメントにのみ使用してください。出荷時 にはキャップがしてありますので、インプル メントを使用しないときは必ずキャップを装 着してください。故障の原因になります。

◆ コネクタ

電源カプラ (30A) 用コネクタが必要な場合は,下 記品番で発注願います。


キット,コネクタ:3F999-0222-0 (下図部品が1個ずつ入っています)

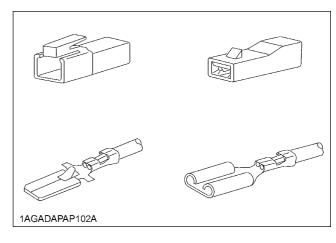


◆ コネクタ

電源カプラ(15A)及び電源コンセント(15A)用コネクタが標準で各1個付いています。 必要な場合は下記品番で発注願います。

付属コネクタ:3T999-0088-0

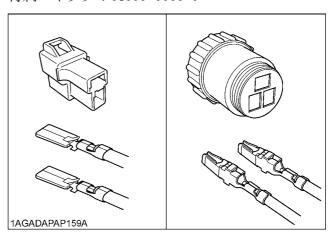


■トレーラカプラ電源

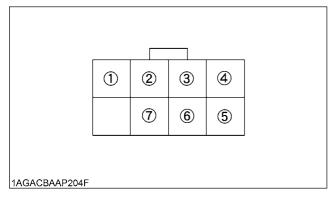

| カプラ内 ピン配置 | 電源 |
|--------------|------------|
| 1), 3 | 尾灯・車幅灯・駐車灯 |
| 2 | アース |
| 4 | 方向指示器 (左) |
| (5) | 制動灯 |
| 6 | 後退灯 |
| 7 | 方向指示器 (右) |

■トレーラ用カプラ(オプション)

- 1. トレーラと連結時に用いる電源カプラは別途購入してください。 (オプション)
- 2. 電源は右図のとおりです。

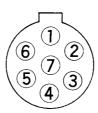


1AGAVAAAP1860

| トレーラハーネス | トレーラハーネス (ヨーロッパタイプ) |
|--------------|------------------------|
| ①アース | ①方向指示器左(23W) |
| ②尾灯(8W) | ②後退灯(10W) |
| 車幅灯(8W) | ③アース |
| 駐車灯(8W) | ④方向指示器右(23W) |
| ③方向指示器左(23W) | ⑤尾灯(8W) |
| ④制動灯(23W×2) | 車幅灯(8W) |
| ⑤方向指示器右(23W) | 駐車灯(8W) |
| ⑥予備 | ⑥制動灯(23W×2) |
| ⑦後退灯(10W) | ⑦予備 |

■トレーラ用カプラ

[AT 仕様] には、トレーラ用カプラ(ヨーロッパタイプ)が標準装備されています。

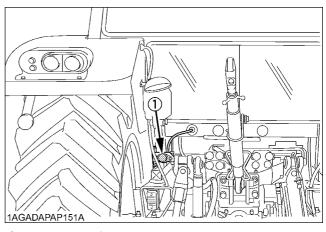

①トレーラ用カプラ

全

索引

発進・走行

1. ブレーキペダルを確認します。

■ブレーキペダル


警告

* 道路走行中・登り坂・下り坂及びあぜ越え中は、ブレーキペダルの左右を連結金具で、 必ず連結してください。

道路走行中に片ブレーキを踏むと車体が振られ、転倒や交通事故のおそれがあります。

ブレーキは、強制的に機体を停止させる装置で、一般車両と異なり、左右それぞれ独立しており、後輪の片輪だけにブレーキをかけることができます。また連結金具でブレーキペダルをつなぐと、左右両輪のブレーキが同時に働きます。

連結金具をかけた状態……道路走行時。 連結金具を外した状態……農作業時。

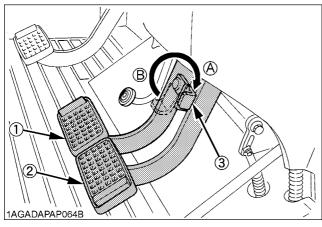


- ①ブレーキペダル (左)
- A"連結(ロック)"
- ②ブレーキペダル (右)
- B"解除"
- ③連結金具

◆ ブレーキ連結解除警告灯

ブレーキペダル連結金具を外すと**ブレーキ連結解除警告灯**が点灯します。


道路走行時などでは連結金具をかけ、ランプの消灯を確認してから、走行してください。

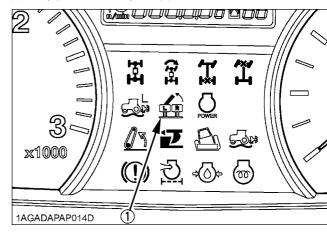

①ブレーキ連結解除警告灯

2. ポジションレバーを [後方に引き] 作 業機を上げます。

(詳細は**[作業のしかた]**の章の**[作業機昇降装置]**の項を参照)

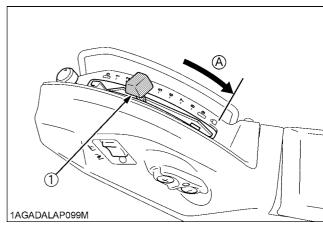

①ポジションレバー

魚"上げる"

3. クラッチペダルを踏込みます。


注 意

* 急にクラッチを離すと、急に飛出すおそれ があります。 ゆっくり行なってください。

■クラッチペダル

クラッチは, エンジンの動力を各作動部に断続する装置です。

ペダルを踏み込む・・・・・クラッチが切れる。 ペダルから足を離す・・・・クラッチがつながる。

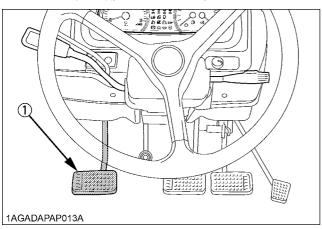

①クラッチペダル


補足

* クラッチペダル操作によって**【半クラッチ】** を極度に多用すると、クラッチ保護のため自動的にクラッチが**【切れ】**,警告ブザーが鳴ります。もし、ブザーが鳴れば下記いずれかの操作で解除してください。

警報ブザーが鳴ったままの状態で放置しない でください。

- (1) クラッチペダルを一杯踏み込む。
- (2) 主変速 (i-シフト) レバーの**【クラッチ ボタン】**を押す。
- (3) シャトルレバーを**[中立]**(N) にする。

4. 走行速度を選択します。

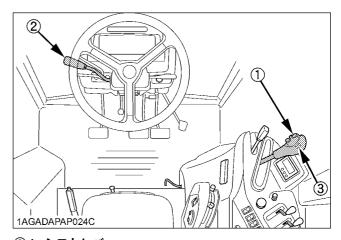

- ① i-シフトレバー
- ②シャトルレバー
- ③クラッチボタン

シャトルレバー, i- シフトレバーとクリープレバーの組み合わせで下記の車速段数が得られます。

| | クリープ無し | クリープ付 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| M90A M100A M110A M115A | 前進 16 段 後進 16 段 | 前進 24 段 後進 24 段 |
| M125A M135A | | _ |

| | クリープ無し | クリープ付 |
|----------------------------|--------|--------------------|
| M100A AT M110A AT | _ | 前進 24 段 後進 24 段 |

全

索

31

注意

- * 急発進はしないでください。
- * 安全のため、急激な変速は避けてください。 変速は1段ずつ行なってください。
- * 緊急停止時や、作業機の取付け・取外しなど 狭い場所での作業時には、クラッチペダルの 操作で行なってください。
- * 走行中は, i- シフトレバーに手を置いたま まにしないでください。
- * 急な坂道、車両への積み・降ろし、ほ場への 出入り、あぜの乗り越えなどでは、途中で変 速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅 い変速位置に入れておいてください。
- * 低温始動時,ミッションオイルが暖まるまでは、i-シフトレバーで発進するとき、i-シフトレバーを発進までに時間がかかる場合があります。(発進遅れ)じゅうぶんに暖機運転をしてください。もし暖機運転をする時間がない場合は、クラッチペダルをゆっくり操作して発進してください。

■i(アイ)シフトレバー

- 1. i-シフト変速ボタンによる主変速段数の切換 えは、停止中、走行中、作業中いずれの場合 もクラッチ操作なしで、増速側又は減速側 i-シフト変速ボタンを押すことにより、1速から8速まで変速できます。(変速時 [ピッ] と 音が鳴ります。)
- 2. 副変速レンジの切換えは停止時(クラッチ操作不要), i- シフトレバーのクラッチボタンを押し込み前に押すと【高速】, 手前に引くと【低速】が得られ, i- シフト変速ボタン操作との組み合わせで 16 段変速になります。
- 3. 選択した主変速段数 $(1 \sim 8)$, 及び副変速レンジ (H,L) はメータパネルに表示されます。

注意

* 副変速レンジが [H] 又は [L] に入っている場合でも、クラッチボタンを押している間は、クラッチが切れた状態になっています。 クラッチボタンを戻すとトラクタが動き出します。


補足

* 主クラッチが【入】,シャトルレバーも【前・ 後進】に入った状態で,クラッチボタンを押 さずに i-シフトレバーを【低速】又は【高 速】に変速すると,警告ブザーが鳴り発進し ません。

(主変速段数表示ディスプレイに【**上**】が表示されます。)

ブザーを止め再発進するには:


- (1) i-シフトレバーを**[中立]** に戻します。
- (2) i-シフトレバーのクラッチボタンを押し ながら**[H]** 又は**[L]** に変速します。
- (3) クラッチボタンを離すと発進します。

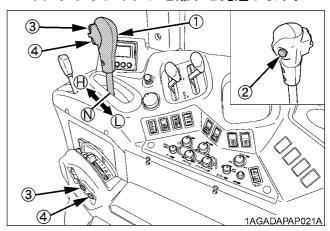

① i- シフトレバー ②クラッチボタン

③ i- シフト変速ボタン増速側 (+) ④ i- シフト変速ボタン減速側 (-)

- **田"高速"**
- **®"中立"**
- ①"低速"

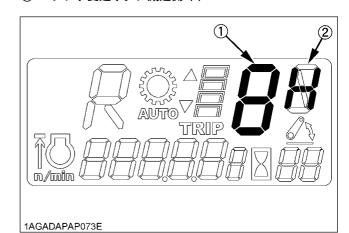

①主変速段数表示ディスプレイ ②副変速レンジ表示ディスプレイ

◆ 基本操作

1. エンジン始動後, 最初に i-シフトレバーで副変速レンジ (低速又は高速) を選択すると, **[低速の1速]** 又は**[高速の1速 (9速)]** となります。

(表示ディスプレイは「一]を表示)

- 2. 中立位置で、i-シフト変速ボタン操作により 主変速を選択(1~8速)し、その後副変速 レンジを選択すると、選択した主変速段数が そのまま選択されます。
- 3. 中立位置で, i-シフト変速ボタンを押し続けると,主変速段数は連続的に早く切換わります。
- 4. 副変速レンジ(低速又は高速)を選択した状態では、i-シフト変速ボタンを押す毎に主変速段数が切換わります。

ただし、シャトルレバーを**[中立]**にするか、クラッチを**[切]**の状態にすると、連続的に主変速段数が切換わります。

- 5. 副変速レンジを低速から高速へ切換えたのち 再び低速に戻すと、前回選択していた低速時 の主変速段数(1速~8速)が自動的に選択 されます。
- 6. 副変速レンジを高速から低速へ切換えたのち 再び高速に戻した場合,次項のように車速段 数が自動的に選択されます。
- 前回選択していた高速時の主変速段数が1速 (9速)~3速(11速)の場合,前回の車速 段数が自動的に選択されます。
- しかし,高速時の主変速段数が4速(12速) ~8速(16速)の場合,すべて3速(11速) が選択されます。

◆ 自動選択車速表


| i-シフトレバー | 変 速 段 数 |
|-------------------|-------------------|
| 低/高 i-シフト変速ボタン | 低 変速 1~8 変速 低 1~8 |
| 低/高 | 高 変速 低 変速 高 1~3 |
| i-シフト変速ボタン | 高 後 変速 1~8 変速 高 3 |

重要

* 副変速レンジの切換えは必ずトラクタを停止 させ、ブレーキペダルを踏み、i- シフトレ バーをゆっくり操作してください。

■ DHC スイッチ

このトラクタはエンジン負荷等を感知し,負荷に応じた最適な変速制御を行なっています。傾斜地でけん引式 PTO 作業機 (ベーラ等)を使用するとき、DHC スイッチを [ON] (入) にしてください。応答性のよい変速操作が行なえます。上記以外の一般作業では、スイッチを [OFF] (切) にしてください。スムーズな変速が行なわれ乗心地を高めます。

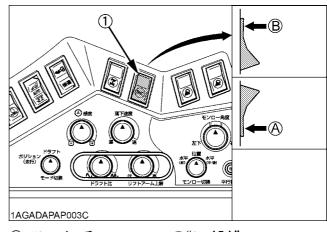

① DHC スイッチ

A"ON (入)" B"OFF (切)"

補足

* DHC スイッチを [ON] (入) にすると、変速時の油圧クラッチ操作が素早く行なわれるため、傾斜地で変速操作を行なっても、作業機による押し出され現象を少なくできます。(急傾斜地での重けん引作業時は変速操作を行なわないでください)


■シャトルレバー



- * 高速(11km/h 以上)で前進・後進の切換え を行なうとクラッチが切れ、警告ブザーが鳴 る装置を設けていますが 10km/h 前後のス ピードでもたいへん危険です。必ずエンジン 回転を低速にしてから切換えるようにして ください。
- * 急傾斜地で前進・後進の切換えをシャトルレバーのみの操作で行なうと、前進・後進が切換わるときトラクタの自重で自走し、危険な場合が予想されます。必ずクラッチペダル・ブレーキペダルを踏み込んで切換えを行ない、クラッチペダルで発進してください。

1. シャトルレバーを持上げて、前進(後進)か ら後進(前進)に操作しますと、マイコンコ ントロールでスムーズな切換えを行ない前進 (後進)と同じスピードで後進(前進)しま す。(切換え時のショックが少なく、タイヤが スリップしないので草地作業にも適していま す。)

- 2. クラッチペダルを踏まなくてもシャトルレ バーの操作で前進・後進の切換えができます。
- 3. 坂道で前進・後進の切換えを行なうときは、 必ずブレーキペダルを踏み込んでトラクタが 停止してから行なってください。ブレーキを 使用しないで前進・後進の切換えを行なうと シャトルクラッチの寿命の低下や損傷の原因 になります。
- 4. シャトルレバー中立位置で、i-シフトレバー の増減速 i-シフト変速ボタン操作を行ない, 主変速段数を選択(1~8速)し、その後副 変速レンジを切換えると、低速・高速とも選 択した主変速段数がそのまま選択されます。

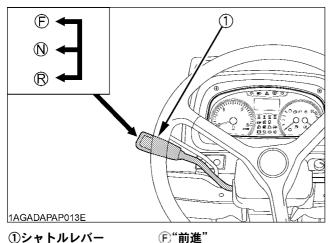

補足

* トラクタの速度が 11km/h 以上の状態で, シャ トルレバー前進・後進の切換えを行なうと, 自動的にクラッチが [切れ]、警告ブザーが鳴 ります

N"中立"

R"後進"

* もしブザーが鳴った時には、シャトルレバー を元の位置に戻してください。ブザーが止ま りクラッチもつながります。警報ブザーが 鳴ったままの状態で放置しないでください。

クリープ速度の選択(オプション) (M125A・135A にはクリープを装着 できません)

■クリープレバー




* クリープ速度では車軸の回転力が非常に強 くなるので、ブレーキペダルを強く踏んだ だけではブレーキはききません。

i- シフトレバーが【L】(低速) の場合 , クリー プレバーを [押し下げる] とクリープ速度が得ら れます。

クリープ速度が [ON](入) の時には副変速は [H] に変速できません。

(【H】(高速)の場合はクリープ変速に入りませ ん。)

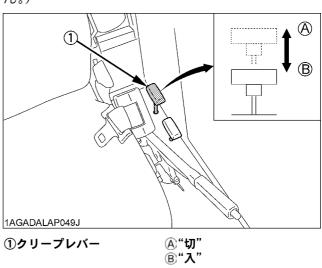

クリープ速度は、使用する作業と取扱い方を誤る と故障の原因になります。

次のことに注意してお使いください。

- 1. 使用できる作業
 - ロータリでの深耕・細土耕うん作業。
 - ロータリで、ほ場がかたく標準速度で耕う んできない場合。
 - プランタによる移植作業。
 - 農業用トレンチャによる作業(農業用に限 る)。
 - 車への積み・降ろしをするとき。
- 2. 使用できない作業(故障の原因になります)。
 - 湿田での沈没状態から脱出する作業。
 - けん引・トレーラ作業。
 - フロントローダ作業。

運転のしかた

- フロントブレード作業(除雪作業)。
- 土木作業。
- ほ場への出入り。
- 3. クリープ速度を使用するときは、必ず次のことを守ってください。
 - 変速は、クラッチペダルをいっぱい踏込んでから行なってください。
 - 発進は、必ず駐車ブレーキを外してから行 なってください。
 - クリープ速度では車軸の回転力が非常に 強くなるので、ブレーキペダルを強く踏ん だだけではブレーキはききません。 停止は、必ずクラッチを切ってからブレー キをかけてください。

重要

- * クリープ速度でブレーキペダルをあまり強く 踏むと故障の原因になります。
- * クリープ速度では、けん引作業をしないでく ださい。

超低速で無理な負荷をかけると故障の原因になります。

* M125A・135A にはクリープを装着できません。 ギヤの破損の原因になります。

補足

- * クリープレバー操作時,レバー操作が重くなるときがあります。
 - そのときは、クラッチペダルを踏み直し、再 度クリープレバーを操作してください。
- * また, クラッチペダルを踏み直してもまだレバー操作が重いときは, いったん i-シフトレバーを【中立】(N) にしてから操作してください。

5. 前輪駆動/倍速ターンを選択します。

■ DT スイッチ [B 仕様以外]

スイッチの上側を押す・・・・・ DT ランプが消灯


し2輪駆動に戻

ります。

スイッチの下側を押す・・・・・ DT ランプが点灯

し4輪駆動にな

ります。

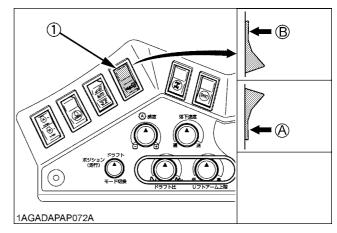

① DT スイッチ

A "4WD"
B "2WD"

■ DT/ 倍速スイッチ [B 仕様]

スイッチの上側を押す・・・・・ DT ランプが点灯


し4輪駆動になります。

中央位置に戻す・・・・・・・・ 全ランプが消灯

し2輪駆動に戻 ります。

スイッチの下側を押す・・・・・ 倍速ターン及び

DT ランプが点灯 し倍速ターンに なります。

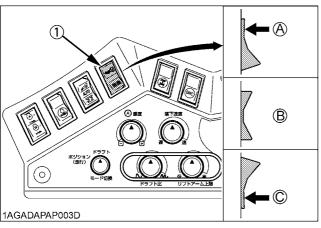


① DT/ 倍速スイッチ

- **A"4WD"**
- ®"2WD"
- ②"倍速ターン"

♦ DT /倍速ターンパイロットランプ

4輪駆動及び倍速ターンの**【入・切】**をパイロットランプで表示します。

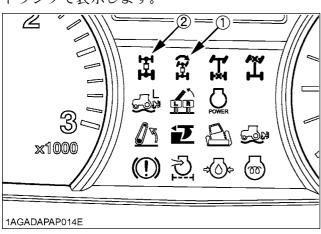

①倍速ターンランプ ② DT (4 輪駆動) ランプ

◆ 前輪駆動の使い方

前輪駆動は、次のような場合に威力を発揮します。

- 1. 傾斜地,湿田,トレーラの運搬・フロントロー ダ作業時で,けん引力が必要な場合。
- 2. 砂地で作業をする場合。
- 3. かたいほ場で、ロータリ耕うん時の飛出しを 防止する場合。
- 4. ほ場への出入り及び,あぜ越えを行なう場合。


補足

* 舗装道路や高速走行時の前輪駆動は避けてください。思わぬ事故の原因にもなります。前輪駆動は必ず切ってDTランプが消えていることを確認してから走行してください。又、タイヤの摩耗を早める原因にもなります。ただし、走行時ブレーキ性能向上のため、左右ブレーキペダルを連結した状態でブレーキを踏むと自動的に前輪駆動が入ります。

▶ 倍速ターンの使い方

- * 倍速ターンに入れたままでは、ほ場以外を走 行しないでください。ほ場から出る前に DT / 倍速スイッチを前輪駆動 [入] 又は前輪駆 動[切]に切換えてください。
- * 倍速ターンは、畑、水田などのロータリ耕作 業に役立ちますが,使用法を誤ると転倒など のおそれや故障の原因にもなります。

倍速ターンの作動は下図のようになっています。 **「倍速**】モードで旋回動作に入り、ステアリング ハンドルを切っていくと、前輪の切れ角が、直進 状態からある一定の角度になるまでは、通常の4 輪駆動の回転数で前輪が駆動されます。更にステ アリングハンドルを切ると, 倍速ターンが作動 し、前輪の回転数がそれまでの約1.6倍の回転数 で駆動され、小さくスムーズな旋回が行なえま す。

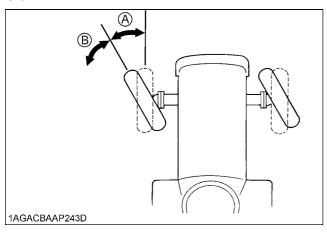

A"通常の4輪駆動"

B"倍速作動"

重要

- * トレーラけん引作業などの速度の速い作業に は、使用しないでください。
- * フロントローダを装着した場合は、使用しな いでください。

補足

- * 倍速は、危険防止のため、旋回開始時の車速 段数が【H】-4以下で車速が約10km/h以下 のときのみ作動します。
- * 倍速ターンランプが点滅表示時、倍速ターン は作動しません。

6. エンジンを加速します。

■アクセルレバー

主に農作業時に使用する。

レバーを前側に押す……エンジン回転が上がる。 レバーを手前に引く……エンジン回転が下がる。


■アクセルペダル

主に走行時に使用する。

ペダルを踏込む……エンジン回転が上がる。 ペダルから足を離す……アイドリング状態。

■エンジン回転上限設定ダイヤル

エンジンの最高回転数をダイヤルで任意に設定 できます。(詳細は [運転のしかた] の章の [エ ンジン回転上限設定]の項を参照)

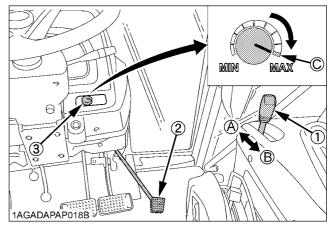

- ①アクセルレバー
- ②アクセルペダル
- ③エンジン回転上限設定ダイヤル
- △ ★: "高速" ⑥ ♠: "低速"⑥ "MAX"

[M115A · 125A · 135A]

補 足

* このトラクタは道路運送車両法の小型特殊自 動車に該当します。

道路運送車両法の保安基準を適合させるた め、最高車速段を選択時エンジン回転数が制 限されます。

次

全


7. 駐車ブレーキを解除します。

■駐車ブレーキ

駐車ブレーキレバー先端のボタンを押し込みレ バーを下げると、ブレーキが解除されます。

補足

- メータパネルの(())ランプの消灯を確認のこ
- * もし駐車ブレーキを掛けたまま発進すると、 警告ブザーが鳴り、駐車ブレーキ警告灯が点 滅します。

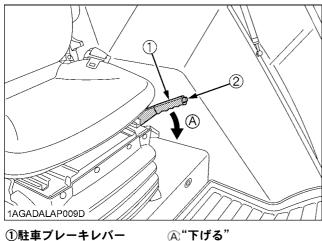

- ①駐車ブレーキレバー
- ②解除ボタン

8. クラッチペダルをゆっくり離し発進し ます。

- * クラッチの寿命を伸ばすため、半クラッチの 使用時間・回数を少なくするように,次の点 にご注意ください。
 - (1) 速度調節はクラッチで行なわないように してください。
 - (2) 作業に応じた車速及びエンジン回転を選 択してください。
 - (3) クラッチペダルの上に足を乗せたまま運 転しないでください。 知らないうちに半クラッチを使用してい ることになります。
- * トレーラけん引作業時などの発進は、低速度 段で行ない、次に必要な車速段に入れて走行 してください。

(クラッチの寿命が長くなります)

* 通常作業で頻繁に警告ブザーが鳴る場合は、 トラクタの再設定が必要です。 購入先で点検をしてもらってください。

停車・駐車




* 本機は油圧ミッションのため、変速ギヤー を入れてエンジンを止めても、エンジンブ レーキはききません。駐車後トラクタが動 き出さないよう、必ず駐車ブレーキをかけ てください。

注意

- * 駐車するときは、平たんでトラクタが安定する場所を選び、変速レバーを [中立] (N)、 PTO クラッチコントロールスイッチを [OFF] (切)、作業機を [下げ]、駐車ブレーキを [引き]、エンジンを [停止] してキーを抜いてください。
 - やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤ に車止めをしてください。
- * 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には、駐車しないでください。
- * 格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフラやエンジンがじゅうぶん冷えて から行なってください。
- * トラクタから降りるときは、ロータリなど の PTO 作業機が完全に止まるまで待ってく ださい。

- 1. アクセルレバーを手前に引き, エンジン回転 をアイドリング状態にします。
- クラッチ及びブレーキペダルを [踏込み] ます。
- 3. 完全に停止してから, i-(アイ)シフトレ バーを [中立] (N) にします。
- 4. PTO を使用している場合は、PTO クラッチコントロールスイッチを [OFF] (切) にして、PTO を停止させます。
- 5. 作業機を取付けている場合は、ポジションレ バーをゆっくり [前方に倒し] 作業機を下げ ます。
- 6. 駐車ブレーキを確実にかけてください。

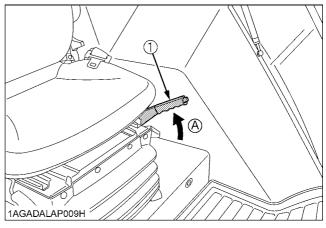

①駐車ブレーキレバー (A"引く"

7. キースイッチを [切] にして, エンジンを停止します。


補足

* フロントサスペンション付トラクタは油温の 変化などにより車高が変化することがありま す。**[\$ 仕様]**

電子メータパネル

■電子メータ

電子メータは、トラクタの運転に必要な各種情報を的確なタイミングでオペレータに提供するととも に,各種警報や万一故障した場合にも故障箇所を表示しますので,表示に従って正しく取扱ってくださ い。なお、次表のメッセージ以外が表示された場合は、[トラクタの簡単な手入れと処置]の章の[不 調と処置〕の項を参照してください。

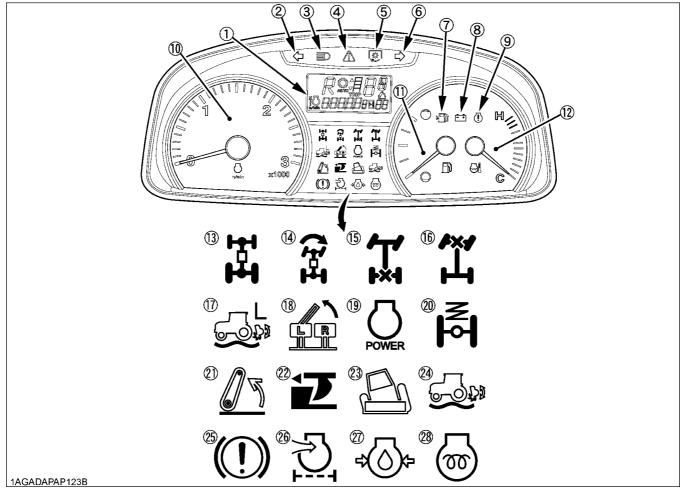


| 分四 | \wedge° | _ | 3 |
|----|------------------|-------|---|

参照ページ 参照ペ

| ① 液晶表示部(メッセージ) | 33 | ⑰ レーザランプ(パワクロ仕様)※ | _ |
|---------------------|----|-------------------------------------|----|
| ② ウインカパイロットランプ(左) | 17 | ⑱ ブレーキ連結解除警告灯 | 21 |
| ③ ハイビームランプ | 16 | ⑩ パワーアシストランプ | 41 |
| ④ システム異常警告灯 | 33 | ② サスペンションランプ [S 仕様] ········ | 51 |
| ⑤ PTO ランプ | 81 | ② ポンパランプ | 62 |
| ⑥ ウインカパイロットランプ(右) | 17 | ② ドラフトランプ | 59 |
| ⑦ 燃料残量警告灯 | 33 | ② モンローランプ | 65 |
| ⑧ 充電異常警告灯(チャージランプ)… | 33 | ②4 オート耕うんランプ(パワクロ仕様)※ | _ |
| 9 エンジン異常警告灯 | 33 | ② 駐車ブレーキ警告灯 / ブレーキオイル | |
| ⑩ エンジン回転計 | 35 | 残量警告灯 | 33 |
| ① 燃料計 | 35 | ②6 エアクリーナ目詰まり警告灯 | 33 |
| ② 水温計 | 35 | ② エンジンオイル油圧警告灯 | 33 |
| ③ DT (4輪駆動) ランプ | 27 | ② エンジン予熱ランプ | 8 |
| ④ 倍速ターンランプ | 27 | | |
| ⑤ 後輪デフロックランプ | 53 | ※ レーザ又はオート耕うん対応作業機装着 | 時 |
| ⑥ 前輪デフロックランプ | 53 | 点灯します。 | |

運転のしかた

◆ 液晶表示

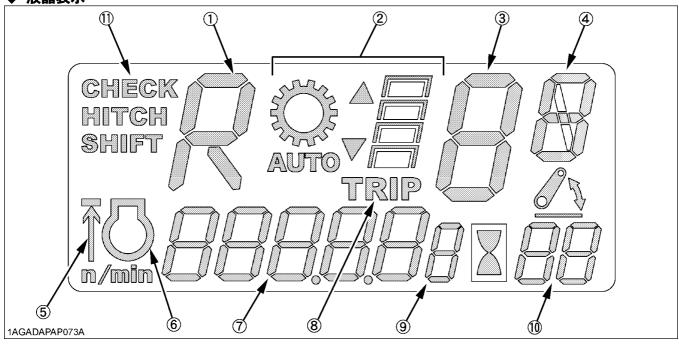

| No. | メッセージ | 内 容 | 参 照ページ |
|------------|-------------------|---|---------------|
| 1 | F 又は R を表示 | シャトルレバー前進選択時 F を表示 後進選択時 R を表示 (中立時消灯) | 24 |
| 2 | | i (アイ) マチック自動変速走行モード作業モード 選択時点灯(i (アイ) マチック切時消灯) | 44, 45 |
| 3 | 1 ~ 8 を表示 | i(アイ)シフト変速ボタンで選択した主変速段数を表示 | 23, 45, 46 |
| 4 | H,L 又は N を表示 | i (アイ) シフトレバーで選択した副変速段を表示 | 23 |
| (5) (6) | | エンジン回転上限設定時点灯(設定回転以下時は点滅表示) | 38 |
| 6 | | エンジン回転メモリ設定時点灯 | 38 |
| 7 | | 設定により下記メッセージが表示されます ・積算時間(アワーメータ) ・トリップ時間 ・エンジン回転数(メモリ) ・エンジン回転数(上限設定) ・故障情報など | 33, 38, 38 |
| 8 | TRIP | トリップ時間モード選択時表示 | 33 |
| 9 | h, A, B, 又は L を表示 | ・アワーメータ又はトリップ時間を選択時 h を表示 ・エンジン回転メモリを設定時 A 又は B を表示 ・エンジン回転数の上限を設定時 L を表示 | 33, 38, 38 |
| 10 | 0~99を表示 | リフトアーム高さをデジタル表示 | |
| (1) | | 微調・自己診断モードを表示 | _ |

全

索引

■表示の切替え

電子メータパネルの液晶表示部は、HOUR/TRIP スイッチを押すごとにアワーメータとトリップ時間モードに切替えることができます。


作業に応じ切替えてください。

なお, **【エンジン回転メモリ設定】**や, **【エンジン回転上限設定】**を行なっている場合は, 設定回転数が優先表示されます。

(エンジン回転メモリ設定を**[切]** 時と,エンジン上限設定が**[MAX]** の時は,アワーメータ又はトリップ時間表示となります。)



①アワーメータ / トリップ時間表示切替スイッチ

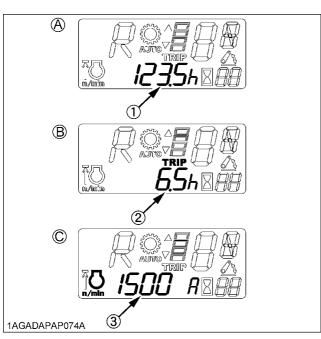

- ①アワーメータ (積算時間)
- A"アワーメータ表示"
- ②トリップ時間
- B"トリップ時間表示"
- ③設定エンジン回転数
- ©"スイッチの A 側にエンジン回転メモリ設定時"

補足

* トリップ時間モード時, HOUR/TRIP スイッチを2秒間押すとトリップメータは 0.0 にリセットされます。

運転中の作動確認

トラクタの運転中は、各部が円滑に作動しているかどうかを、たえず注意してください。


次の場合は、直ちにエンジンを止めてください。

- 1. 回転が急に下降したり上昇したりする。
- 2. 突然, 異常な音をたてた。
- 3. 排気色が急に黒くなった。

運転中、メータ類に異常がないか、またイージー チェッカランプが点灯していないかを、たえず注 意してください。

■イージーチェッカ

運転中イージーチェッカ内の下記警告ランプが 点灯したとき、すみやかにエンジンを止め、点灯 した箇所の点検をしてください。もし原因がわか らないときは、購入先にご相談ください。

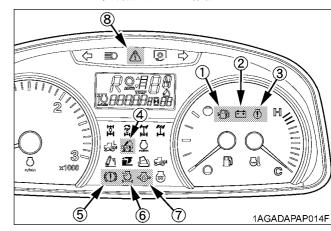

① 吳 燃料残量警告灯

燃料の残量が約18L以下になったとき点灯 して警告します。

点灯したままのときは燃料を補給してくだ さい。

充電系統に異常があれば,エンジン回転中 ランプが点灯して警告します。

③ (!) エンジン異常警告灯

この警告灯は下記2つの機能を持っています。もし警告灯が点灯した場合,原因がどちらにあるかを調べ,適切な処置を行なってください。

◆ エンジン・コントロールシステムの異常

運転中,水温計の指針が常温範囲内を示しているが,電子メータ内エンジン異常警告灯が点灯した場合,いったんエンジンを止め,再始動を行なってください。警告灯が消灯しない場合,購入先へご相談ください。

重要

警告灯が点灯時,エンジンの故障箇所により下記現象が現れます。

- * エンジンが突然止まった。
- * エンジンが再始動できない。または始動 してもすぐ止まる。
- * エンジン出力が充分でない。
- * エンジン出力は充分あるが、警告灯が点灯する。

エンジン出力が充分でない場合, ただちに 作業を中断し, 安全な場所にトラクタを移動させ, エンジンを止めてください。

◆ エンジンのオーバヒート

水温計の指針が【レッドゾーン】を示し、 警告灯が点灯した場合、エンジンのオーバ ヒートが予測されます。

[トラクタの簡単な手入れと処置] の章の [エンジンの不調と処置] の項を参照し、ト ラクタを点検してください。

④ ஹ ブレーキペダル連結解除警告灯

ブレーキペダル連結金具を外すと警告灯が 点灯します。

道路走行時などは連結金具をかけ警告灯の 消灯を確認してから走行してください。

(1) 駐車ブレーキ警告灯 / ブレーキオイル残量警告灯

駐車ブレーキが掛かっているときやブレー キオイルの量が規定量以下になったとき , 点灯して警告します。

点灯したままのときは、駐車ブレーキが掛かった状態になっていないか確認してください。

それでも消灯しないときは , ブレーキオイルの補給とブレーキ系統の油漏れの有無を確認してください。

⑥ 乙 エアクリーナ目詰まり警告灯

フィルタの目詰まりが多くなったとき点灯して警告します。

点灯したままのときは , フィルタの点検・ 清掃をしてください。

(充電系統に異常があるときも点灯します。)

⑦ 🐵 エンジンオイル油圧警告灯

エンジン回転中, 潤滑系統が異常のとき点灯して警告します。

点灯したままのときは , 直ちにエンジンを 止めてエンジンオイル量及び潤滑油系統を 点検してください。

⑧ 🛕 システム異常警告灯

エンジン, ミッション, 油圧などの制御部品関係に異常が生じるとランプが点滅して警告します。


再始動を行なっても回復しない場合, 購入 先にご相談ください。

■燃料計

指針が**下方向**に近づいたら早めに燃料を補給してください。

からにすると燃料系統に空気が入るので,空気抜きが必要です。


(**[必要に応じた点検・整備]** の **[燃料の空気抜き のしかた]** の項を参照)

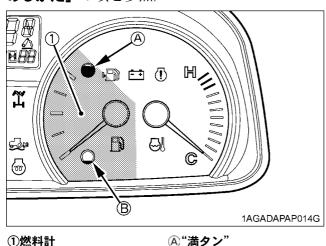

®"空"

■エンジン回転計

1分間のエンジン回転数を示します。

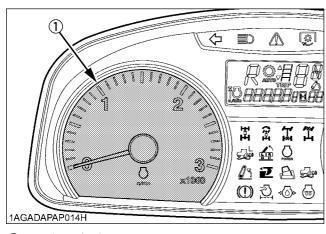


①エンジン回転計

■水温計



* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをするおそれがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

指針が【レッドゾーン】を示すときは、オーバヒート状態ですから下記に従って点検してください。

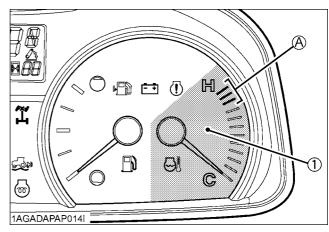

①水温計

風"レッドゾーン"

◆ オーバヒートしたときの処置

オーバヒート(水温計の針が**[レッドゾーン]**を示す)したときは、

- 1. 作業を中止し、
- 2. エンジンを約5分間アイドリング回転にして から、
- 3. エンジンを停止し、停止後30分以上たって冷えてから、次の点検・整備をしてください。
 - (1) リザーブタンク, ラジエータの冷却水の量(不足), 及び水もれがないか。
 - (2) フロントグリル, 防虫網及びラジエータ フィンとチューブの間に, 泥やごみが付 着していないか。
 - (3) ファンベルトのゆるみがないか。

重 要

* ラジエータのオーバフローパイプから蒸気が 噴き出たら、前記【オーバヒートしたときの 処置】を行なってください。


PT0 回転計・スピードメータ

■ PT0 回転計

ライブ PTO 回転時、液晶表示部に PTO の回転数が表示されます。グランド PTO 使用時は PTO の回転数は正しく表示されません。

使用前、液晶表示部に表示される数字(日・2)と使用 PTO 段数(540/1000rpm)が合っているか確認してください。合っていないと正しい回転数が表示されません。


PTO 540rpm 使用時 …… 液晶表示 日 PTO 1000rpm 使用時 …… 液晶表示 日 キースイッチ [ON] (入) 時, PTO 表示切替スイッチを押す毎に液晶表示部に日と日が交互に表示されます。使用する PTO 回転数に応じて切換えてください。一度セットすると記憶されています。(PTO 変速レバーを切換えたとき再設定が必要です)

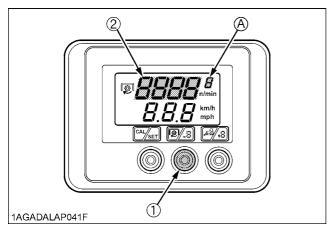

- ① PTO 表示切替スイッチ
- A"1と2交互表示"
- ② PT0 回転数表示

■スピードメータ

走行時、液晶表示部に車速が表示されます。 車速は km/h と mph (マイル) が表示できます。 キースイッチ [ON] (入) 時, 車速表示切替スイッ チを押す毎に液晶表示部に km/h と mph (マイル) が交互に表示されます。任意の単位を選択してく ださい。(一度セットすると記憶されます)

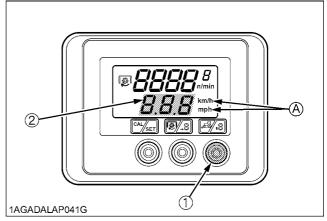

- ①車速表示切替スイッチ
- A"km/h, mph 交互表示"
- ②スピード表示

補足

* けん引作業などでタイヤがスリップしている場合の表示車速は実車速と異なります。

全


■車速係数の入力

サイズの異なるオプション採用のタイヤに交換 した場合,スピードが正しく表示されません。次 表を参考に[タイヤ外周長]を入力してください。

◆ タイヤ外周長の入力手順

例:503 mm と入力

- 1. キースイッチを**[ON]**(入)にする。
- 2. CAL/SET スイッチを3秒以上押す。 (百の桁が点滅)
- 3. 車速表示切替スイッチを押し冒を選択表示さ せる。
- 4. PTO 表示切替スイッチで十の桁を選択する。 (十の桁が点滅)
- 5. 車速表示切替スイッチで**日**を選択表示させ る。
- 6. PTO 表示切替スイッチで一の桁を選択する。 (一の桁が点滅)
- 7. 車速表示切替スイッチを押し冒を選択表示さ せる。
- 8. CAL/SET スイッチを3秒間押すと、点滅が点 灯に変わり設定が完了する。

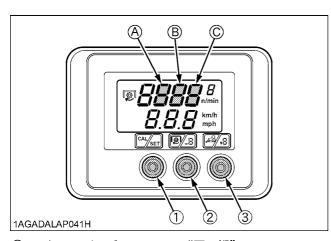

- ① CAL/SET スイッチ
- ② PTO 表示切替スイッチ
- ③車速表示切替スイッチ
- 魚"百の桁" Β"十の桁" ⓒ"一の桁"

* 途中でキースイッチを【切】にするとキャン セルされます。

タイヤ外周長一覧表

| 型式 | タイヤ仕様 | 後輪タイヤ サイズ | 入力値 |
|----------------|---------|--------------|-----|
| | 標準 | 13.9-36 | 441 |
| | R7M | 12.4R38RC | 448 |
| | K7 | 12.4-38RC | 450 |
| | R2 | 13.6R38 | 459 |
| | K4 | 18.4-30 | 462 |
| M90A | R2M | 13. 6R38RC | 467 |
| | K3/K5 | 16.9-34 | 469 |
| | R3/R5 | 16.9R34 | 470 |
| | R3M/R5M | 420/85R34 | 471 |
| | K2 | 13.6-38RC | 471 |
| | L1 | 13.6-38 | 471 |
| | R7M | 12.4R38RC | 448 |
| | K7 | 12.4-38RC | 450 |
| | R6 | 13.6R38 | 459 |
| | R6M | 13. 6R38RC | 467 |
| | 標準 | 16.9-34 | 469 |
| W1 00 A | R2 | 16.9R34 | 470 |
| M100A M110A | R2M | 420/85R34 | 471 |
| 11111011 | K6 | 13.6-38RC | 471 |
| | K5 | 14.9-38 | 483 |
| | K1 | 18.4-34 | 488 |
| | К3 | 16.9-38 | 499 |
| | R3M | 420/85R38 | 500 |
| | R3 | 16.9R38 | 510 |
| M100A | R7M | 12.4R38RC | 448 |
| MT OUA AT | K7 | 12.4-38 | 450 |
| 711 | R2M | 13.6R38RC | 467 |
| | R7M | 12.4R38RC | 448 |
| M110A | K7 | 12.4-38 | 450 |
| AT | R2 | 13.6R38 | 459 |
| | R2M | 13.6R38RC | 467 |
| | K2 | 13.6-38RC | 471 |
| | 標準 | 16.9-34 | 469 |
| | К3 | 16.9-38 | 499 |
| M115A | R3M | 420/85R38 | 500 |
| M125A | R3 | 16.9R38 | 510 |
| M135A | K4 | 18.4-38 | 515 |
| | R4 | 18.4R38 | 517 |
| | R4M | 18.4R38 | 528 |
| M135A | R5M | 520/70R38 | 527 |
| 111 0 0 11 | R5 | 520/70R38 | 536 |
| | | | |

電子エンジン制御

このトラクタに搭載している電子制御式エンジンは下記3つの制御を行なっています。

必要に応じ正しく設定の上ご使用ください。


- 1. エンジン回転上限設定
- 2. エンジン回転メモリ設定
- 3. パワーアシスト制御

■エンジン回転上限設定

エンジン回転上限設定ダイヤルで上限回転数を 規制しておくと、アクセルレバーやアクセルペダ ルを操作しても設定回転数以上には上昇せず、誤 操作による作業機のトラブルなどが防止できま す。


◆ 回転数の設定方法

- 1. 設定はエンジン回転中/停止中のどちらでも 行なえます。
- 2. 液晶表示部に表示される回転数を確認しながら、ダイヤルを左右に回し回転数の設定を行ないます。
- 3. ダイヤルを右方向に**[MAX]** 位置まで回すと設定が**[解除]** されます。

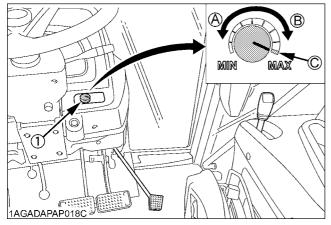

①エンジン回転上限設定ダイヤル

- A"低速側"
- ®"高速側"
- ©"解除"

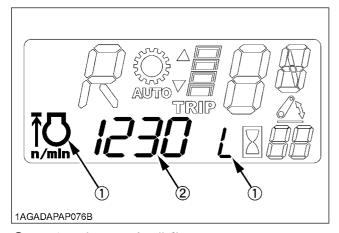


①エンジン回転上限設定の作動記号

②エンジン上限規制回転数

■エンジン回転メモリ設定

エンジン回転メモリスイッチの(A)と(B)に,異なる2つのエンジン回転数をワンタッチで設定することができ,面倒なアクセル操作が不要となります。

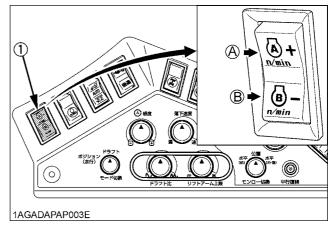


①エンジン回転メモリスイッチ

- **⋒"スイッチ (A)"**
- B"スイッチ (B)"

◆ 使用例

例えばスイッチ (A) 側に 2000 回転, (B) 側に 1000 回転をセットしたとします。

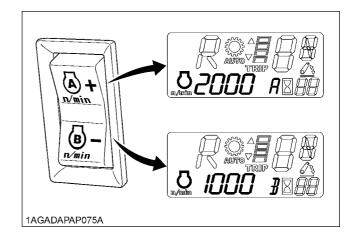

索引

| 作業時 | 1AGADAPAP103A | 作業時,スイッチ(A)側を押すだけで自動的に2000回転にセットされます。 |
|-----|---------------|---|
| 旋回時 | 1AGADAPAP103B | 旋回時,スイッチ(B) 側を押すと1000回転に 下がり,低速で旋回が 行なえます。 |
| 作業時 | 1AGADAPAP103A | 旋回後,再度スイッチ (A)を押すと 2000 回転 となります。 |

- アクセルレバーは最低速以上にしてください。最低速ではスイッチは作動しません。
- アクセルペダルを踏込んで、設定回転数以上 に回転を上げることもできます。


◆ 設定方法(設定回転数の変更)



エンジン回転メモリ**スイッチ** (A) への設定手順

1AGADAPAP103A


1. キースイッチを**【入】**に する。(設定はエンジン 回転中/停止中のどちら でもできます。)

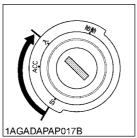


2. アクセルレバーを少し 高速側にセットする。




 エンジン回転上限設定 ダイヤルを [MAX] 位置 にする。

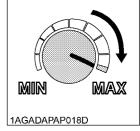


4. スイッチ(A) 側を押し た後, いったんスイッチ より手を離す。

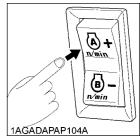


 再度スイッチ(A) 側を ブザー音が鳴るまで (2.5 秒間) 押した後, いったんスイッチより 手を離す。

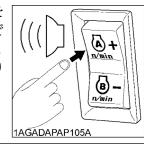

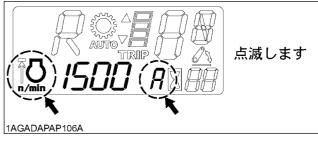

6. スイッチの (A) 又は (B) 側を押し回転数を 設定する。

スイッチを押し続けると回転数が連続的に変化し、間欠押しでは10回転ずつ変化します。回転数を確認しながら希望回転数をセットしてください。

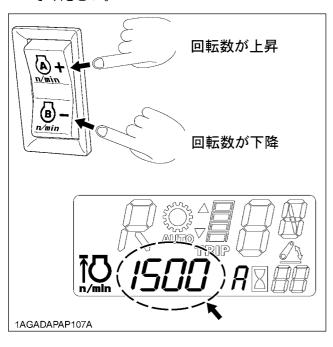

- 7. スイッチより手を離し、4秒間スイッチ操作 がなければ連続ブザー音が鳴り設定完了で す。
- 8. **スイッチ (B) 側**への設定も (A) 側と同じ手順で行なってください。

補足

* エンジンを停止させても、設定回転数を記憶しています。

◆ 解除方法

下記のいずれかでエンジン回転メモリ設定を解除してください。

1. スイッチ (A) 側

メモリ回転を使用の場合、再度スイッチ(A)を押して離すと解除できます。

スイッチ (B) 側

メモリ回転を使用の場合,スイッチ(B)を押すと解除できます。


メモリ回転が解除されると、アクセルレバー (ペダル) での設定回転に戻ります。

(スイッチを押したとき,設定解除後の回転数が液晶表示部に表示されます。)

- 2. アクセルレバーを最低速位置に戻す。
- 3. キースイッチを【切】にする。

◆ メモリ設定回転数の確認


メータ表示切替スイッチの【メモリ回転数 A/B スイッチ】を押すと、スイッチ(A)又は(B)に設定されている回転数を液晶表示部で確認できます。(1.5 秒間表示後自動消灯)

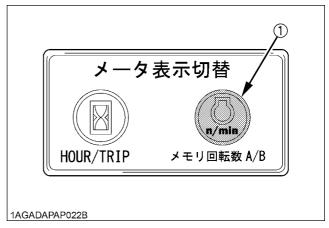

①メモリ回転数 A/B スイッチ

補足

- * メモリ設定回転数をエンジン回転上限設定ダイヤルの値より高く設定した場合,液晶表示部に下記マークが表示され,設定回転数まで上昇しません。(上限設定ダイヤルが優先する)
- * 例えばメモリ設定回転数を 2000rpm, エンジン上限設定ダイヤルを 1230rpm に設定した場合, 次図のように①, ②のマークが液晶表示部に表示され, エンジン回転は 1230rpm までしか上昇しません。

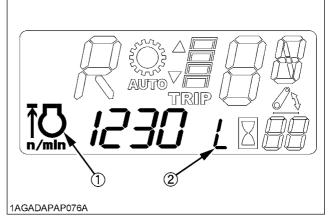

①点灯又は点滅表示 ② [L] 表示

全

索

31

■パワーアシスト制御

スイッチ操作によりパワーアシスト**[入]**と**[切]** が選択できます。

スイッチの下側を押すと**[入]**,上側を押すと**[切]**になります。

◆ パワーアシスト [入] 時


負荷変動によるエンジン回転数の変動を抑え,車速や PTO 回転をほぼ一定に保つため,安定した作業が行なえます。

パワーアシストが**[入]**の場合,スイッチと電子メータパネル内ランプが点灯します。


◆ パワーアシスト [切] 時

従来のエンジン同様, 負荷の増減に応じエンジン 回転も増減します。

オペレータはエンジンの回転数やエンジン音などから負荷の大きさを判断し,作業機への過負荷防止のため車速や耕深調整を行なう事ができます。

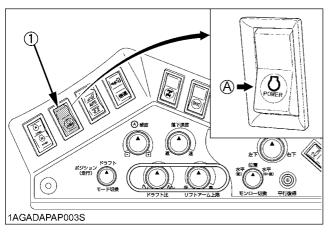

①パワーアシストスイッチ (A"押す(入)"

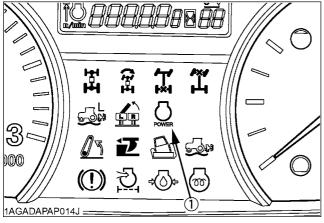

①パワーアシストランプ

補足

* 機械式制御エンジンでは、負荷の増減によりエンジン回転数が変化します。

例えば丘陵地での作業時、丘を登る場合負荷が増加しエンジン回転がドロップします。逆に丘を下る時は負荷が減ります。このエンジン回転数の増減が車速や PTO 駆動作業機に影響を及ぼします。この影響を最小限に留めるためオペレータは車速やアクセルレバーの微調整が必要でした。

この電子制御エンジン付トラクタに採用したパワーアシストスイッチを【入】にすると、ある一定レベルの負荷変動にはエンジン回転をほぼ一定に保つ事ができ、車速やアクセルレバーの煩わしい操作をすることなく作業精度の向上が図れます。

- * 軽負荷用 PTO 駆動作業機と i (アイ) マチック(自動変速) の組み合わせ使用を推奨します。
- * 一定回転が保てる範囲には限界があります。 エンジン性能以上の負荷が加わった場合,エンジン回転がドロップします。
- * パワーアシストによりエンジン出力が増加するものではありません。

i(アイ)マチック(自動変速)


■概要

i- マチックは、負荷によるエンジン回転数変動、作業機昇降やアクセルペダルの踏込み量などに応じ、 自動で車速をシフトアップ・シフトダウンする自動変速機能です。

i-マチックは作業用途に合わせて【走行モード】と【作業モード】の2種類が選択できます。

◆ 走行モード

トレーラ作業時,アクセルペダルの踏込み量や登坂時の負荷に応じ,設定した自動変速幅内(出荷時3段に設定)で自動シフトアップ/ダウンが行なわれ,わずらわしい変速操作から解放されます。

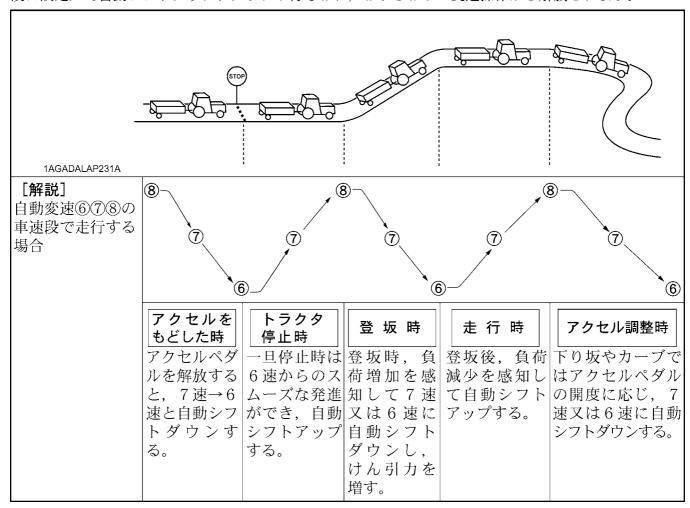

補足


- * 上記で解説した自動変速幅(3段)の設定は工場出荷状態です。作業に応じ増減速段数の設定変更は 可能です。〔詳細は【i(アイ)マチック(自動変速)の設定変更】の項を参照〕
- * クラッチを切ったり半クラッチや後進時は、i-マチックは作動しません。
- * エンジン回転数は中速回転以上でなければ作動しません。

◆ 作業モード

耕起作業時, ほ場の起伏や土質の変化などの負荷に応じ, 設定した自動変速幅内(出荷時3段に設定)で自動シフトアップ / ダウンを行ないます。また旋回時や作業機上昇時も自動的にシフトダウンが行なわれ, わずらわしい変速操作から解放されます。

なお、PTO 回転が必要な作業機では、プラウなどけん引作業機より負荷に対し敏感に自動シフトアップ / ダウンが繰り返し行なわれます。

その結果、PTO 回転をほぼ一定に保ち、作業精度の向上を図っています。

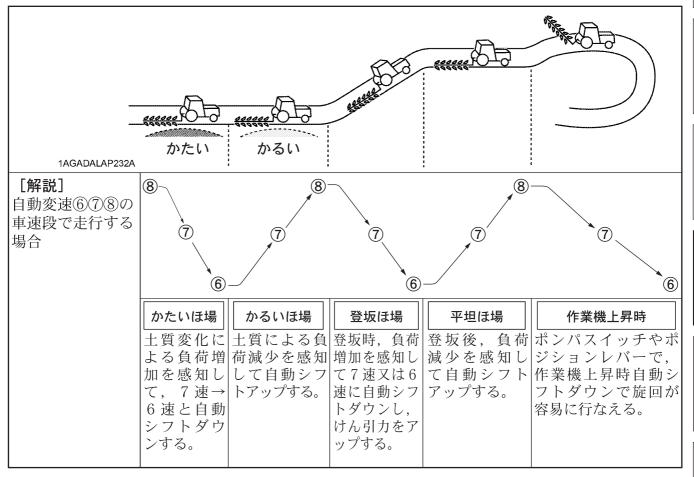

補足

- * 上記で解説した自動変速幅(3段)の設定は工場出荷状態です。作業に応じ増減速段数の設定変更は 可能です。〔詳細は【i(アイ)マチック(自動変速)の設定変更】の項を参照〕
- * クラッチを切ったり半クラッチ、旋回時(倍速ターン作動角以上)や後進時は i-マチックは作動しません。
- * エンジン回転数は中速回転以上でなければ作動しません。

■操作手順

1. 作業に応じ i- マチック切換スイッチを押し **[走行モード]** 又は **[作業モード]** を選択しま す。選択時は液晶表示部の i-マチックモード ランプが点灯します。

スイッチの中間位置は【切】でモードランプ も消灯します。


[走行モード] …… トレーラなどのけん引作

業に用いる


[作業モード] …… プラウやサブソイラなど

の耕起作業やハーベスタ

などの収穫作業に用いる

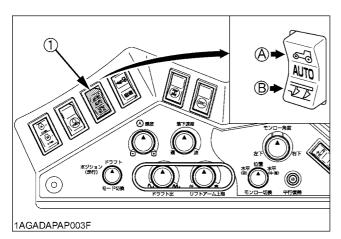


- ① i-マチック切換スイッチ
- A"走行モード"
- ®"作業モード"

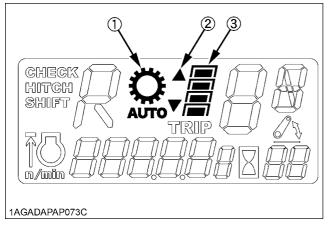

- ① i- マチックモードランプ
- ② i-マチックシフトアップ/ダウンインジケータ
- ③ i- マチックオート変速バーインジケータ

2. i-シフトレバー,又はアームレストの変速ボ タンを押して作業速度を選択します。 選択した車速段数は液晶表示部の主変速段数 表示ディスプレイで確認できます。

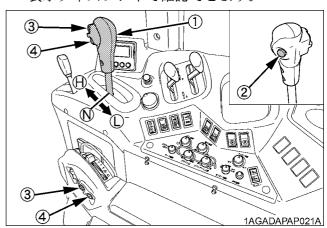

- ① i-シフトレバー
- 2クラッチボタン
- ③ i- シフト変速ボタン増速側 (+)
- ④ i- シフト変速ボタン減速側 (-)
- 3. 以上で設定完了です。
- H"高速"
- N"中立" L"低速"

安

■作業速度の表示

液晶表示部には主変速段数とオート変速バーの両方が表示されます。


◆ 主変速段数表示

自動変速幅は標準設定で2段に設定されています。発進時【8】が表示されている時は8速でスタートし、【8速】【7速】【6速】の間で自動シフトアップ/ダウンが行なわれます。

主変速段数表示は [8速] で走行時は点灯, [7速] [6速] 時は点滅表示となります。


◆ オート変速バー表示

オート変速バーは任意に設定した**【自動減速可能段数】**と**【現在の車速段位置】**を表示します。 また、シフトアップインジケータはシフトアップ直前、シフトダウンインジケータはシフトダウン直前 に点灯表示します。

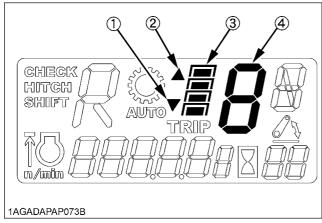

- ①シフトダウンインジケータ
- ②シフトアップインジケータ
- ③オート変速バーインジケータ
- 4主変速段数

◆ オート変速バー表示例

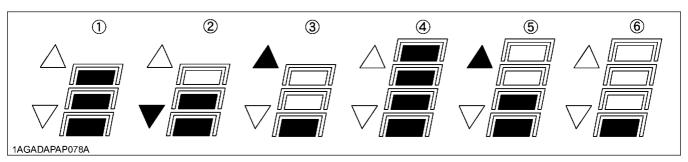

| No. | 設定減速段数 | 実車速段位置 |
|-----|----------------|--|
| 1 | | 現在の車速段は設定車速段の最上位にある 負荷と設定車速のバランスが取れている |
| 2 | 2 段 (工場出荷) | 設定車速段の最上位より1段減速されている 負荷が大きく更に1段減速の直前である |
| 3 | | 設定車速段より2段減速された位置にある 負荷が軽く1段増速の直前である |
| 4 | o ril | 現在の車速段は設定車速段の最上位にある 負荷と設定車速のバランスが取れている |
| (5) | 3 段 (設定変更時) | 設定車速段の最上位より2段減速されている 負荷が軽く1段増速の直前である |
| 6 | | 設定車速段より3段減速された位置にある |

■作業速度の変更

作業速度は i- シフトレバー, 又はアームレストの変速ボタンでいつでも変速できますが, 車速を記憶させるには次の手順で行なってください。

◆ トラクタを停止させ車速を変更する場合

i- シフトレバーを【中立】にし、変速ボタンを押して作業速度を変更します。このとき主変速段数表示ディスプレイに表示される車速段数が、新たな上限速度に変更されます。

◆ 走行中に上限車速を増速させたい場合

主変速段数表示ディスプレイの車速表示状態を確認します。

(点灯表示の場合)


- 1. 増速側ボタン(+)を押し車速を上げます。
- 2. 主変速段数表示ディスプレイに表示される 車速段数が、新たな上限速度に変更されます。

(点滅表示の場合)


- 1. 増速側ボタン(+)を押し車速を上げます。
- 走行モード ……… i- マチック切換ス イッチの上側(トラク タマーク)を2段位置 まで押し込む。
- 作業モード ……… i- マチック切換ス イッチの下側(プラウ マーク)を2段位置ま で押し込む。
- 4. 主変速段数表示ディスプレイに表示されている車速段数が、上限速度に変更されます。

◆ 走行中に上限車速を減速させたい場合


- 1. 減速側ボタン(-)を押し車速を下げます。
- 走行モード ……… i- マチック切換ス イッチの上側(トラク タマーク)を2段位置 まで押し込む。
- 3. 作業モード ……… i- マチック切換ス イッチの下側(プラウ マーク)を2段位置ま で押し込む。
- 4. 主変速段数表示ディスプレイが点滅から点 灯に変わり、この車速段数が上限速度に変更 されます。

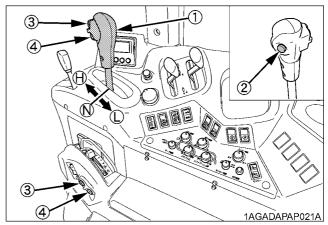

- ① i-シフトレバー
- ②クラッチボタン
- ③ i- シフト変速ボタン増速側 (+)
- ④ i- シフト変速ボタン減速側 (-)
- Ĥ"高速"
- **⑥"中立"**
- ①"低速"

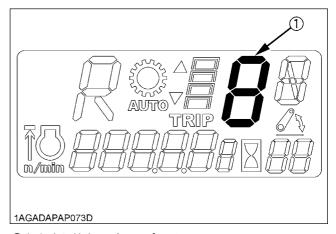

①主変速段数表示ディスプレイ

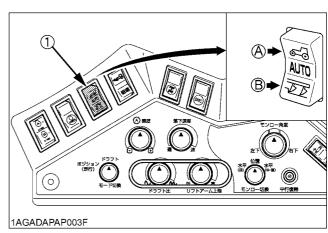


- ① i-マチック切換スイッチ
- A"走行モード"
- ®"作業モード"

索 31

■感度調節

作業に応じエンジン負荷に対する自動シフトダ ウン/アップする感度を調節できます。

| ダイヤルをマイ ナス側に回す | シフトダウンしやすく,シフトアップしにくくなります |
|-------------------|---------------------------|
| ダイヤルをプラ | シフトダウンはかわらず,シ |
| ス側に回す | フトアップしやすくなります |

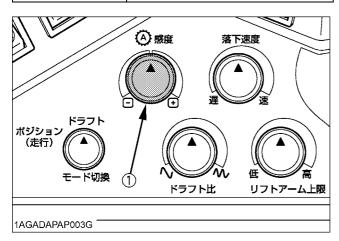

① i-マチック感度調整ダイヤル

■ i (アイ) マチック (自動変速) の設定変更 i- マチックは工場出荷時次表のように設定して

いますが、作業により設定変更ができます。

◆ 走行モードの設定変更手順

「自動変速段数及びアクセル解放時のシフトダウ ン段数が変更できます]

- 1. i- シフトレバーを**【中立】**にし、エンジンを 始動させます。
- 2. i-マチック切換スイッチの上側(トラクタ マーク)を2段位置まで3秒以上押すと、ピ ピーッとブザー音が鳴り、設定モードに切換 わります。
- 3. i-マチック切換スイッチの上側(トラクタ マーク)を押すごとに【一】(自動変速段数) と【月】(アクセル解放シフトダウン段数)が 交互に点滅表示されます。

エンジン負荷感知時の自動変速段数の変更

- 4. i- マチック切換スイッチで【*一*】を表示させ, 再度 i-マチック切換スイッチの上側(トラク タマーク)を押し続けると、現在設定してい る段数が点滅表示します。
- 5. i-マチック切換スイッチの上側(トラクタ マーク)を押すごとに、**[2][3][4]**が交 互に点滅表示されるので, 設定したい段数表 示になれば、再度スイッチを3秒以上押すと 点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

アクセルペダル解放時の自動シフトダウン段数 の変更

- 6. i-マチック切換スイッチで[**周**]を表示させ、 再度 i- マチック切換スイッチの上側 (トラク タマーク)を押し続けると、現在設定してい る段数が点滅表示します。
- 7. i-マチック切換スイッチの上側(トラクタ マーク)を押すごとに,**[日] [日] [日] [日]** が交互に点滅表示されるので、設定したい段 数表示になれば、再度スイッチを3秒以上押 すと点滅が点灯に切換わり設定が完了しま す。

◆ 作業モードの設定変更手順

[自動変速段数及び作業機上昇時のシフトダウン 段数が変更できます]

- 1. i-シフトレバーを中立にし、エンジンを始動 させます。
- 2. i-マチック切換スイッチの下側(プラウマーク)を2段位置まで3秒以上押すと,ピピーッとブザー音が鳴り,設定モードに切換わります。
- 3. i-マチック切換スイッチの下側(プラウマーク)を押すごとに【2】(自動変速段数)と【2】(作業機上昇シフトダウン段数)が交互に点滅表示されます。


エンジン負荷感知時の自動変速段数の変更

- 4. i-マチック切換スイッチで【』】を表示させ、 再度 i-マチック切換スイッチの下側(プラウマーク)を押し続けると、現在設定している 段数が点滅表示します。
- 5. i-マチック切換スイッチの下側(プラウマーク)を押すごとに、**[2][3][3]**が交互に点滅表示されるので、設定したい段数表示になれば、再度スイッチを3秒以上押すと点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

三点リンクを上げたときの自動シフトダウン段 数の変更

- 6. i-マチック切換スイッチで【**?**】を表示させ、 再度 i-マチック切換スイッチの下側(プラウマーク)を押し続けると、現在設定している 段数が点滅表示します。
- 7. i-マチック切換スイッチの下側(プラウマーク)を押すごとに、[日][日][日][日][日][日] が交互に点滅表示されるので、設定したい段 数表示になれば、再度スイッチを3秒以上押 すと点滅が点灯に切換わり設定が完了しま す。

◆ i- マチックの設定変更一覧

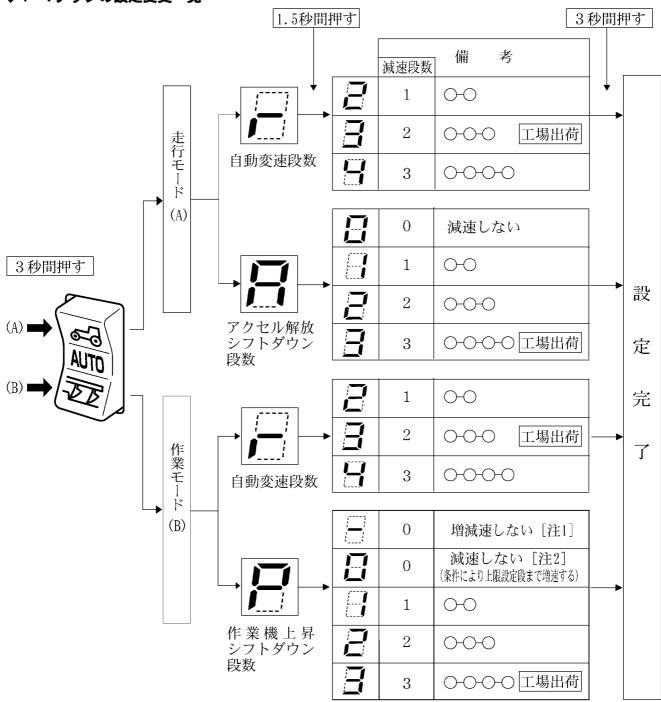

補足

- * 自動変速段数よりシフトダウン段数を多く設定することはできません。
- * 設定の途中でキースイッチを【切】又は i-マチック切換スイッチを【切】にするとキャンセルされます。
- **[注1]** 三点リンク上昇時の自動シフトダウンは働きません。 三点リンクが上昇位置にあるときは,i-マチックの自動シフトアップは働きません。 枕地などで自動シフトアップを禁止したい場合に設定します。
- **[注 2]** 三点リンク上昇時の自動シフトダウンは働きません。 三点リンクが上昇位置にあっても、i-マチックの自動シフトアップ・ダウンとも働きます。 三点リンクを上昇位置のままで i-マチックの作業モードを使用するときに設定します。

フロントサスペンション [S 仕様]




* フロントサスペンション仕様は、サスペンションの [オン] 、 [ロック] にかかわらず、サスペンションシリンダを常にセンタの位置に戻す制御が作動しています。インプルメント装着やローダ作業など、車体重量の変化で車高が変わったときも、制御が作動して不意にトラクタやインプルメントの高さや姿勢が変化することがあります。周囲に人がいないことを確認してから作業してください。

■概要

フロントサスペンションは、大型から小型インプルメントのあらゆる作業や道路走行において、ほ場や路面の凹凸、作業機の揺れによる衝撃や振動を吸収し、快適な乗り心地と安定した走行や作業効率の向上に寄与します。

また、作業形態やニーズに合わせて、**[サスペンションスイッチ]** と**[硬さモード切換スイッチ]** のワンタッチ操作により、モードの変更もできます。

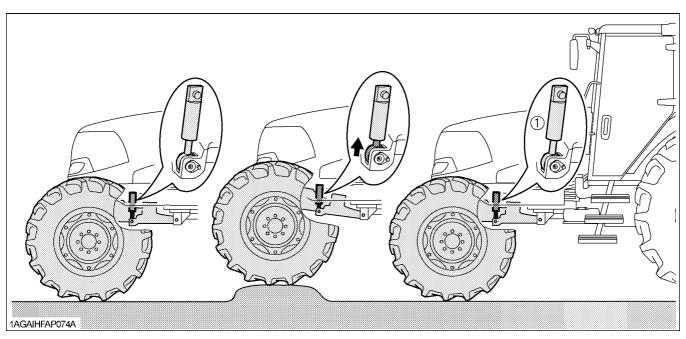

①サスペンションシリンダ

全

索引

■サスペンションスイッチ


注意

* サスペンションスイッチを操作する際は、 周囲に人がいないことを確認してください。


シリンダ内の油圧状態によっては、操作時に不意に車高が変化したり、サスペンションシリンダをセンタの位置に戻す制御が作動して、トラクタやインプルメントの高さや姿勢が変化することがあります。

フロントサスペンションはスイッチ操作により, 下記3つのモードが選択できます。

なお, **[オン] [オートロック]** 選択時はメータパネル内のサスペンションランプが点灯し, **[ロック]** 時は消灯します。

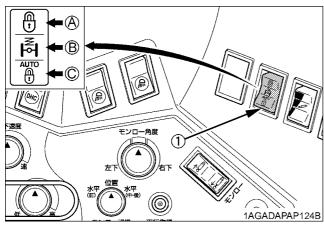

- ①サスペンションスイッチ
- ④ "サスペンション [ロック]"
- ® "サスペンション [オン]"
- ⑥ "サスペンション [オートロック]"

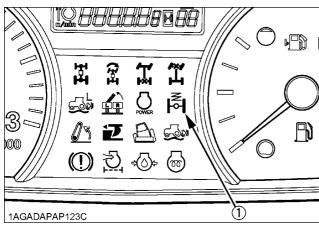

①サスペンションランプ

◆ サスペンション [オン]

トラクタの状態にかかわらず,常時サスペンションが作動します。

道路走行時や作業時でも常にサスペンション効果を得ることができますので,通常はこのモードを選択します。

メータパネル内のサスペンションランプが点灯 します。

◆ サスペンション [ロック]

サスペンションシリンダの伸縮をロックしています。

トラクタやインプルメントの姿勢を大きく変化させたくない場合は、このモードを選択します。 メータパネル内のサスペンションランプは消灯します。

◆ サスペンション [オートロック]

サスペンションが作動しますが,**【低速時】**及び**【3点リンクを下げているとき】**は自動的にサスペンションをロックします。

フロントローダ、パレットフォーク、プラウ作業など、作業中(低速時や3点リンクを下げているとき)はサスペンションを【ロック】させ、運搬、枕地旋回、走行時にサスペンションを【オン】したい場合は、このモードを選択します。メータパネル内のサスペンションランプが点灯します。

補足


- * 【オートロック】選択時、シリンダの油圧状態によってはサスペンションが【ロック】から 【オン】に切換わったときに車高が変化することがあります。
- * 以下の使用条件では、サスペンションシリン ダをセンタに戻す制御は作動しません。
 - 1. 前輪に過大な荷重が掛かっているとき
 - 2. エンジンが低回転で油温が高いとき
 - 3. 両ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - 4. 手動モード選択時
- * サスペンションのオートロック車速は出荷時 3km/h 以下です。変更が必要な場合は購入先にご相談ください。

51

■硬さモード切換スイッチ

サスペンションスイッチで【オン】【オートロック】を選択している時、サスペンションの硬さ (減衰力の大きさ)を、【硬さモード切換スイッチ】で切換える事ができます。

路面状況や装着インプルメントに応じ切換えて ください。

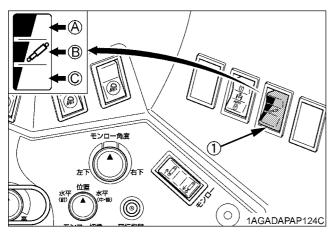

①硬さ切換スイッチ

- **A"ハード(硬め)モード"**
- B"ノーマル (標準) モード"
- ⑥ "ソフト (柔らかめ) モード"

◆ ノーマル(標準)モード

トラクタの車体重量に応じて, サスペンション硬さ (減衰力の大きさ) が自動的に3段階の中から選択されます。

通常はこのモードを選択します。

◆ ハード (硬め) モード

ノーマルモードで選択された硬さより1段階硬めの設定になります。

大型インプルメント装着によるトラクタの揺れ を抑えたいときなどに選択します。

◆ ソフト(柔らかめ)モード

ノーマルモードで選択された硬さより1段階柔らかめの設定になります。

路面の凹凸や作業機の揺れによるショックをさらに吸収したいときに選択します。

補足

* トラクタの車体重量の状態によっては、【ハード】又は【ソフト】モードに切換えても、サスペンション硬さが【ノーマル】モードと変わらないことがあります。

■手動モード




* 手動モードを解除する際は、周囲に人がいないことを確認してください。 シリンダ内の油圧状態によっては、解除時に不意に車高が変化したり、サスペンションシリンダをセンタの位置に戻す制御が作動して、トラクタやインプルメントの高さや姿勢が変化することがあります。

サスペンションシリンダを手動で伸縮させて, 車 高を上下させることができます。前装インプルメ ントやフロントウエイトを着脱するときに用い ます。

◆ 車高調整操作手順

- 1. 硬さ切換スイッチの上側(ハードモード)又は下側(ソフトモード)を2段位置まで3秒以上押込むと、ピッピッとブザー音が鳴り始め、サスペンションランプが点滅して手動モードに切替わります。
- 2. 硬さ切換スイッチの上側 (ハードモード) を 2 段位置まで押込むと車高が上がります。
- 3. 硬さ切換スイッチの下側(ソフトモード)を2段位置まで押込むと車高が下がります。

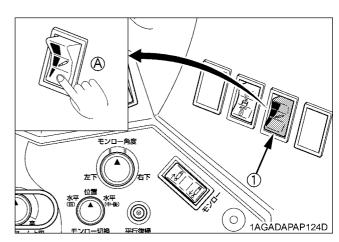

①硬さ切換スイッチ

A"2段位置まで押込む"

安

◆ 手動モードの解除

[サスペンションスイッチ] を切換える([オン]. [ロック] 又は [オートロック] を選択する) と 解除ができます。

解除した後は [サスペンションスイッチ] と [硬 さモード切換スイッチ] でそれぞれ選択されてい るモードに戻ります。

補足

- * 下記いずれかの場合、手動モードは解除され
- 1. エンジンを停止する (キースイッチを [切] にする)
- 2. 5km/h 以上の速度で走行する

* 車高を上げ・下げさせた状態での走行や作業 は、故障の原因となることがあります。手動 モード選択時には走行や作業はしないように してください。

補足

- * 手動モード時もサスペンションは**「サスペン** ションスイッチ]で選択しているモードに応 じて作動します。
- * インプルメントの装着は【ロック】モードを 選択すると、 車高が安定するので容易に作業 が行なえます。
- * 手動上げ・下げの作動速度は、サスペンショ ンスイッチで選択しているモードにより異な ります。

■ランプ表示一覧

サスペンションのモード状態を,電子メータパネ ルのモニタランプで確認できます。

下表のランプ表示に基づき、適切な取扱いを行 なってください

| サスペンションランプ | 状態 |
|---------------------|---|
| 点灯 | サスペンションの [オン] 又は [オート ロック] モード状態 |
| 消灯 | サスペンションの [ロック] モード状態 |
| 遅い点滅 (1秒間に約2回点灯) | 手動モード状態 |
| 速い点滅 (1秒間に約5回点灯) | 異常検出時 (購入先に点検・整備を 依頼してください。) |

状況に応じた操作

■デフロックの使い方

- * デフロックを入れたままで旋回できませ ん。旋回の前に必ず解除してください。
- * 道路走行時には絶対にデフロックを使用し ないでください。ハンドル操作ができなく なります。

◆ 後輪デフロックペダル

デフロックは、次のような場合に役立ちます。

- 1. ほ場への出入りやフロントローダ作業時な ど、片車輪がスリップして直進できないとき。
- 2. ほ場の一部軟弱なところに片車輪が入り込 み、スリップして走行がしにくくなったとき。
- 3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業 で、片側車輪がスリップしたとき。


左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で, スリップ防止に効果があります。

ペダルを踏込む

… 後輪デフロックランプが点灯し、デフ ロック【入】の状態でロックされる。


ペダルから足を離す

ランプが消灯し、自動的にデフロックが 解除される。

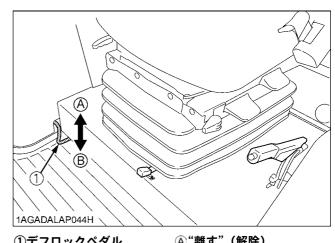

①デフロックペダル

A"離す" (解除) ®"踏む"(ロック)

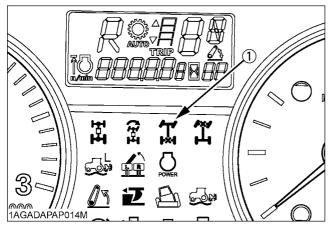

①後輪デフロックランプ

重要

- * デフロックを入れるときは、エンジン回転を 下げてから行なってください。
- * デフロックが抜けにくいときは、ブレーキペ ダルを左右交互に軽く踏んでください。
- * 使用しないときは、足をペダルにのせないで ください。
- * 片ブレーキを効かすときは、後輪デフロック を必ず解除してください。

◆ 前輪デフロックスイッチ

デフロックは, 次のような場合に役立ちます。

- 1. ほ場への出入りやフロントローダ作業時など、片車輪がスリップして直進できないとき。
- 2. ほ場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み、スリップして走行がしにくくなったとき。
- 3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業で、片側車輪がスリップしたとき。
- 4. 軟弱なほ場内で旋回するときに、前輪がスリップして旋回が困難になったとき。

左右の前輪が同じ回転速度で駆動される装置で, スリップ防止に効果があります。


前輪駆動又は倍速ターン [入] の状態で,

スイッチの下側を押す


… 前輪デフロックランプが点灯し,ロックされる。

スイッチの上側を押す

… ランプが消灯し、自動的に解除される。

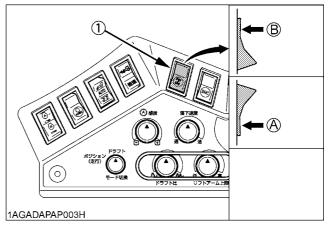

①前輪デフロックスイッチ (A "ロック" (B) "解除"

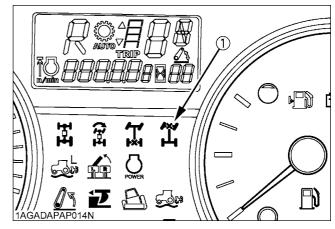

①前輪デフロックランプ

重要

- * デフロックを入れるときは、エンジン回転を 下げてから行なってください。
- * フロントローダ作業など前輪に大きな荷重が かかる作業では、必要時以外はデフロックを 使用しないでください。

■旋回のしかた



* 高速で旋回すると、横転するおそれがあります。デフロックペダルの解除を確認して、 できるだけエンジン回転を落とし、ゆっく りと旋回してください。

31

■坂道での運転

警告

- * ブレーキペダルの連結及びデフロックの解 除を確認してください。
- * 坂道では主変速を [中立] にしたり, クラッチを切ったりして惰性で走行しないでください。
- * 急な坂では途中で変速しないでください。 あらかじめ安全な車速に変速してから走行 してください。
- 1. 坂道状況に応じた安全なスピードで、エンジンにできるだけ負担をかけないように走行しましょう。
- 2. 登り坂ではノッキングさせないように早めに 遅い変速位置にしましょう。
- 3. 下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。車速を下げるほどエンジンブレーキはよくききます。

■ほ場への出入り時の注意

警告

- * 左右のブレーキペダルは、必ず [連結] しておいてください。
- * ほ場への出入りは、高低差が大きいと危険です。
- あゆみ板などを利用してください。
- * ほ場への出入りは、あぜと直角に行なって ください。
- * ほ場への出入りの際は、あらかじめ遅い車 速で運転し、途中で変速しないでください。

注 意


- * DT/ 倍速スイッチは [2輪又は4輪駆動] に してください。[B仕様]
- 1. 作業機を下げて進むと、前輪が浮き上がりません。常に前・後輪のバランスを考えながら操作してください。
- 2. あぜを上がるとき、4輪駆動の特色を生かして、バックで上がると格段に上がる能力が増します。

■道路走行中の注意

警告

* 道路を走行するときは、左右のブレーキペ ダルを必ず連結してください。 連結しないと、ブレーキが片ぎきになり、車 体が急旋回して、転倒・転落・衝突などの

事故を引起こすおそれがあります。

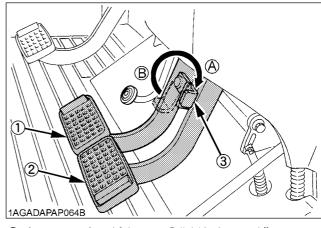

- ①ブレーキペダル(左)②ブレーキペダル(右)
- **A"連結(ロック)"**
- B"解除"
- ③連結金具

注意

- * 道路を走行するときは、関係法規を守り安全運転をしてください。
- * 運転者のほかは乗せないようにしてください。

転落事故の原因になります。

- * 溝のある農道や両側が傾斜している農道を通るときは、特に路肩に注意してください。
- * トラクタは、ロータリなどの作業機を装着 して公道を走行できません。

[道路運送車両法の保安基準]

(作業機を装着して道路を走行すると、他の車・電柱又はガードレールなどにロータリを引掛けて、事故の原因になります。)

* 道路走行時にはモンロー切換スイッチを必ず [位置] にして走行してください。

[M 仕様]

- * ポジションレバーを [走行ロック位置] にして、油圧ロックレバーを [油圧ロック] 位置にしてください。
- * ポンパランプの消灯を確認してください。
- * モード切換スイッチを [ポジション位置] に してください。

運転のしかた

- 1. 公道走行中進路方向を変えるときは、方向指示器で進路方向を他の自動車に知らせてください。
- 2. 夜間走行中,対向車とすれちがうときは,ヘッドライトを下向き照射にし,対向車の妨害にならないように注意しましょう。
- 3. 踏切では、必ずいったん停止し、左右の確認をしてから、速やかに渡ってください。

補足

* 作業灯は【道路運送車両の保安基準】第 42 条 (灯火の色等の制限) において,【走行中に使 用しない灯火】とされ,点灯したまま道路走 行すると他の交通車両の妨害となることから 道路走行中の点灯は禁止されております。

■トラックへの積み・降ろし



- * あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15 度以下になる長さ:トラック荷台高さの4倍以上)のあるすべり止め付きのものを使用し、トラクタの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
- * 積み・降ろしはあらかじめ遅い車速で運転し、途中での変速はしないでください。

トラックへの積込みは、必ず左右のブレーキペダルを**【連結】**しバックで行なってください。 万一、途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。

■パワーステアリングの取扱い



* パワーステアリングはエンジン運転中,ハンドル操作が大変軽くなりますので,走行は慎重に行なってください。

重要

- * パワーステアリングは、エンジン運転中だけ 作動します。ただし、エンジン回転が低速の ときは多少ハンドルが重くなります。なお、 エンジン停止時は、ハンドルの遊びが大きく なりますが、機能上問題はありません。
- * ローダなどの前部装着作業機を使用し、トラクタを止めたままハンドルを操作すると、途中重くなることがあります。このときは、低速でトラクタを移動させながらハンドルを操作してください。
- * ハンドルをいっぱい切ると、安全弁の作動音 (リリーフ音)が出ます。この音が鳴ったまま 使用しないでください。(短い時間ではかまい ません。)また、ハンドルのフル回転状態での 連続使用は、できるだけ避けてください。
- * 不必要なハンドルのスエ切り(走行しないで ハンドルを切る)は、タイヤ及びリムなどの 損耗を早めるので避けてください。
- * 冬期は暖機運転をじゅうぶん行なってから使 用してください。

安

全

索引

■ローダ作業

-ローダ作業を安全に行なうために !-

ローダ作業時の転倒事故を防止するために、次のことがらを必ず守ってください。

1. トラクタ後部にカウンタウエイトを取付ける!


トラクタの後部に、三点リンクを利用して適正量の カウンタウエイトを取付け、前・後進のバランスを 保つようにしてください。

適正カウンタウエイト量(ロアーリンク先端)

MDH110 · MDH135

800 kg


2. 運搬はローダを低く下げてゆっくり走行する! 運搬・走行するときは、積荷の高さを地上から30~50cmにし、速度も5km/時以下で走行してください。 特に傾斜地・悪路では、速度をひかえめに慎重に走行してください。

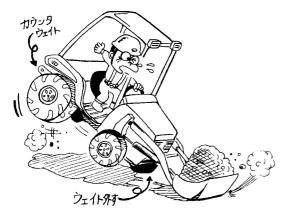

3. 片持ち作業をしない!

片持ち作業はトラクタ横転の原因になりますので、 荷物は左・右片寄らないようにバランスよく載せて ください。



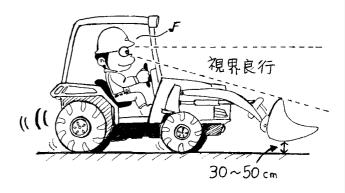

4. 後輪トレッドはできるだけ広げる!

作業時はトラクタの安全性を増すため、後輪トレッドはできるだけ広げてください。



5. フロントローダ作業中は倍速ターンを絶対に使用 しないでください。


★以上,ローダ作業での転倒事故を未然に防いでいただくために,主だった注意事項を挙げました。これ以外にもローダの「**取扱説明書**]をよく読んで安全に作業をしてください。

作業のしかた


作業機昇降装置


■各部の名称

[M 仕様]

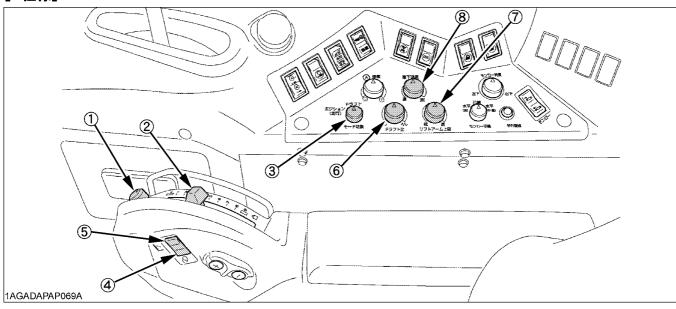

[M 仕様以外]

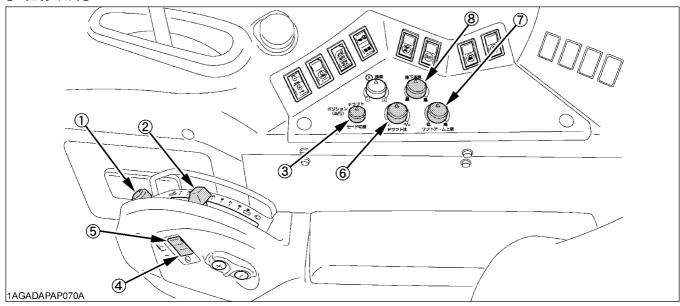

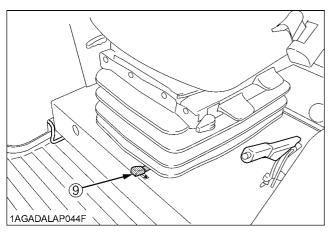

- ①下限規制ダイヤル
- ②ポジションレバー
- ③モード切換スイッチ
- ④ポンパスイッチ [下げ]
- ⑤ポンパスイッチ [上げ]
- ⑥ドラフト比調整ダイヤル
- ⑦リフトアーム上限調整ダイヤル
- ⑧作業機落下速度調整ダイヤル
- 9油圧ロックレバー

索引

■モード切換スイッチ


作業によって、ポジションコントロールとドラフトコントロールの切換えを行なってください。 プラウやサブソイラなどのけん引作業時にはドラフトコントロールを選択します。

ドラフトコントロールを … ドラフトランプ 選択 **[点灯]**


ポジションコントロール … ドラフトランプ を選択 **[消灯]**

補足

* ランプが**[点滅]** をしたときは,ランプ表示 一覧を参照してください。

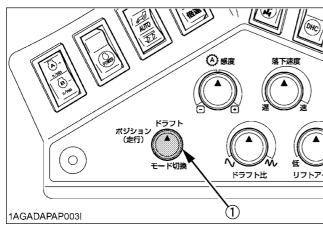

①モード切換スイッチ

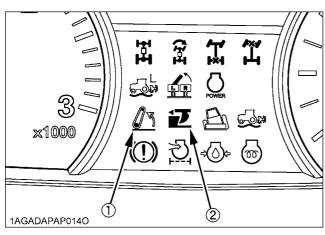


①ポンパランプ②ドラフトランプ

■ポジションレバー

◆ ポジションコントロールとして使用の場合

- 1. ポジション範囲A, Bでは、作業機が任意の 位置に保たれます。
- 2. フローティング範囲©では、作業機はいっぱいに下がります。

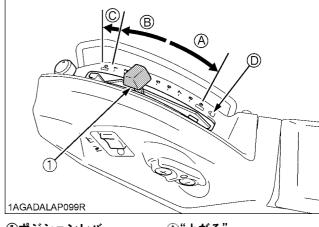

①ポジションレバー


- **④"上がる"**
- ®"下がる"
- ©"フローティング"
- ①"走行ロック位置"

補足

* 走行時はポジションレバーを**【走行ロック位置(D)】**に入れ,不意の操作による急落下を 防いでください。


◆ ドラフトコントロール (ニューミックスコントロール) として使用の場合

- 1. ドラフト範囲®, ©では、けん引負荷に応じて自動的に作業機を上下させ、一定のけん引力を維持します。
 - また, **[ドラフト比調整ダイヤル]** により, けん引負荷の変化量に対する作業機の動き量を調整することができます。
- 2. フローティング範囲 ® では、作業機はいっぱいに下がります。
- 3. レバーを**【上げ】**位置(A)にすると、作業機はいっぱいに上がります。

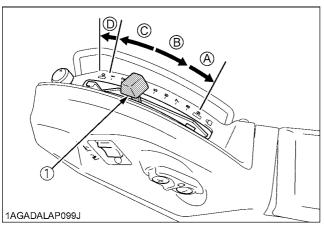

- ①ポジションレバー
- A上がる
- B浅くなる
- ©深くなる
- ®フローティング
- ◆ ニューミックスコントロールとは [ポジションレバー] で耕深を設定し [ドラフト 比調整ダイヤル] により負荷の変化量に対する作 業機の動き量を調整することができます。

(ドラフト比調整ダイヤルの使い方は,**[ドラフト 比調整ダイヤル]** の項を参照)

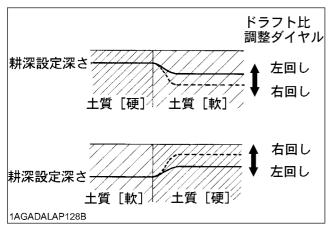

◆ ポジションレバーの取扱い特性


- 1. エンジン停止後,キースイッチを**【入】**にしてポジションレバーを**【前方に倒す】**と,作業機は下降します。
- 2. リフトアーム上限調整ダイヤルで上昇高さを 制限しているときは、制限位置までしか上昇 しません。

(詳細は【リフトアーム上限調整ダイヤル】の 項を参照)

■下限規制ダイヤル

三点リンクの下降下限位置を変えるときに使用します。

- 1. ダイヤルを **[UP]** 側に回すと、ポジションレバーのストッパ位置の下限高さが高くなります。
- 2. ダイヤルを【**DOWN**】側に回すと、ポジション レバーのストッパ位置の下限高さが低くなり ます。

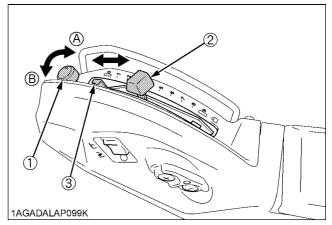


- ①下限規制ダイヤル
- ②ポジションレバー
- ③下限ストッパ
- A"高くなる (UP)"
- B"低くなる (DOWN)"

索引

■リフトアーム上限調整ダイヤル

三点リンクの上昇上限位置を変えるときに使用します。

- 1. ダイヤルを**[高]** にすると、三点リンクの上 昇規制高さが高くなります。
- 2. ダイヤルを**【低】**にすると、三点リンクの上 昇規制高さが低くなります。

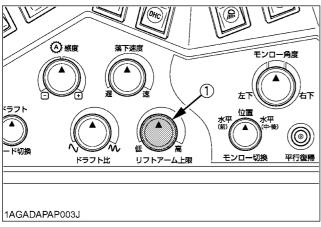

①リフトアーム上限調整ダイヤル


補足

* リフトアーム上限調整ダイヤルにより、ポンパスイッチ及びポジションレバーでの上げ位置を任意の高さに規制できます。

■作業機落下速度調整ダイヤル

三点リンクの落下速度を変えるときに使用します。

- 1. ダイヤルを**【速】**にすると、三点リンクの落下速度が速くなります。
- 2. ダイヤルを**[遅]** にすると、三点リンクの落下速度が遅くなります。

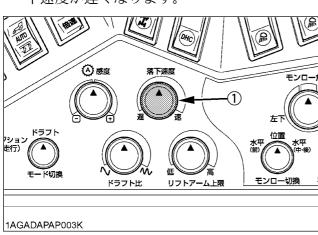

①作業機落下速度調整ダイヤル

補足


* このダイヤルでは,**[油圧ロック]** はできません。

走行時やロータリなどの作業機を点検する場合は,必ずシート下の油圧ロックレバーでロックしてください。

■ドラフト比調整ダイヤル

モード切換スイッチで**【ドラフト】**選択時,ドラフト比調整ダイヤルにより,けん引負荷の変化量に対する作業機の動き量を調整することができます。

一般けん引耕起作業では下記を目安に調整してください。

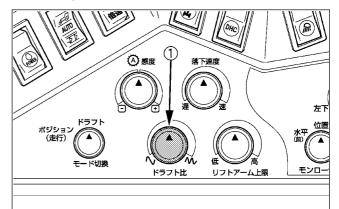

1AGADAPAP003L

①ドラフト比調整ダイヤル

| ドラフト比 | $\sim \sim$ |
|---------|----------------------|
| 調整ダイヤル | (左回し) (右回し) |
| 耕深 | 浅く ←─→ 深く 起こす 起こす |
| 土質 | 軽い←─→重い |
| ほ場の起伏 | 小 ←─→ 大 |
| (感度の目安) | (鈍) ←─→ (敏) |

補足

* ドラフト比調整ダイヤルを調整すると、耕深が多少変化します。

調整後は、ポジションレバーで耕深を再設定 してください。

■ポンパスイッチ

注意

- * 走行中は必ずポジションレバーを[走行ロック位置] にして、油圧ロックレバーを [油圧ロック] 位置にしてください。
- * ほ場内作業以外では、ポンパを使用しないでください。
- * ポンパアップ状態で道路走行しないでくだ さい。


ほ場外 (移動など) ではポジションレバーを 使用してください。

スイッチ操作で作業機を自由に上下させる装置で, ほ場内での旋回操作が便利になります。

- ポンパスイッチ【上げ】を押す (ポンパランプ点灯) ·······作業機上昇
- ポンパスイッチ【**下げ**】を押す (ポンパランプ消灯) ……**作業機下降** ポンパスイッチで作業機上昇後, ポジションレ バーを最上位置にすると, ポンパアップ状態が解 除され(ポンパランプ消灯), ポジションレバー による操作が可能になります。


補足

* 新しい作業機を装着したときは、ポンパス イッチではなく、ポジションレバーを使って 作業機を上げて、作業機がトラクタに接触し ないことを確認してください。

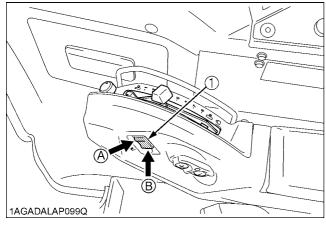

①ポンパスイッチ

A"上げ"B"下げ"

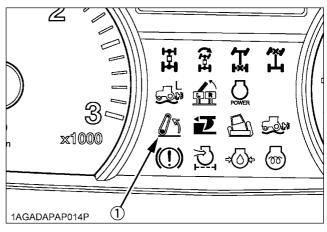

①ポンパランプ

◆ ポンパの上手な使い方

1. 三点リンク作動範囲の規制

ポジションレバーで下限位置, リフトアーム上限 調整ダイヤルで上限位置を設定しておくと, ポンパ制御はその設定した範囲内で上昇・下降します。

2. ワンタッチフローティング機能

モード切換スイッチが【**ドラフト**】選択時,ポンパスイッチの下げ側を押している間はフローティング状態となり,プラウ作業のスキ込み時などに使用すると有効です。

またスイッチから手を離すと、ドラフト制御位置まで戻ります。

3. ポンパスイッチによる上昇及び下降 途中でのポンパスイッチの操作

- 1. ポンパによる上昇途中,ポンパの【**下げ**】スイッチを押すと,その位置で停止します。(ポンパランプ点灯)その後再度【**上げ**】または【**下げ**】スイッチを押すと昇降します。
- 2. ポンパによる上昇途中に三点リンクを下げた いときは、ポンパスイッチの下降側を**【2秒 間】**押し続けるか、続けて**【2度】**押します。
- 3. ポンパによる下降途中にポンパの**【上げ】**ス イッチを押すと**【上昇】**します。

安

■三点リンクの安全ロック機能

◆ 安全ロック

ポジションレバー位置とロアーリンク位置が異 なる状態で以下の操作を行なったときには、安全 ロックが働き、自動制御が停止し、ポンパランプ が点滅(1秒間に約2回点灯)します。

- 1. エンジン始動時
- 2. 三点リンク外部操作スイッチ操作時
- 3. モード切換スイッチ切換え時

◆ 安全ロックの解除

安全ロック状態のときには,以下のいずれかの操 作で解除してください。

解除後は、ポンパランプの消灯または、点灯を確 認してください。

- 1. ポジションレバーをロアーリンク高さに一致 するまで作動させる。(ポンパランプ消灯)
- 2. ポンパスイッチ [上げ] を押す。(ポンパラン プ点灯)

補足

- * ポジションレバーで解除する場合は、解除と 同時に三点リンクが上昇又は下降するため, じゅうぶんに注意してください。
- * ポンパスイッチ **[上げ]** で解除する場合は, リフトアーム上限調整ダイヤルで設定した位 置まで上昇するため、じゅうぶん注意してく ださい。

■油圧ロックレバー

注 意


- * ロータリなど作業機を点検する場合は、必 ず油圧ロックレバーで、作業機が落下しな いようにロック(停止)してください。
- * 油圧ロックレバーでロックした後、ポジ ションレバーを [前方に倒して]. 作業機が 落下しないことを必ず確認してください。
- * ロックするとともに適切なジャッキ又はブ ロックで歯止めをし、落下防止を行なって ください。

三点リンクの下降 **[ロック]** (停) と **[解除]** (遅 ←→速)を切換えるときに使用します。

作業時………【解除】(遅←→速)位置にし ます。

走行時や作業機を上げて点検するとき

......**[ロック]**(停)位置にします。

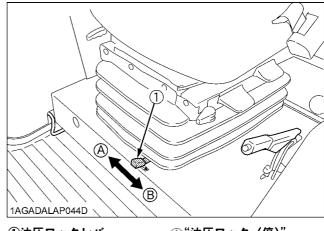


- ①油圧ロックレバー
- **A"油圧ロック(停)"** B"解除 (遅←→速)"

補 足

* 作業機落下速度の調節は、油圧操作パネルの [作業機落下速度調整ダイヤル] で行ないま す。

プラウィングモンロー [M 仕様]

■各部の名称

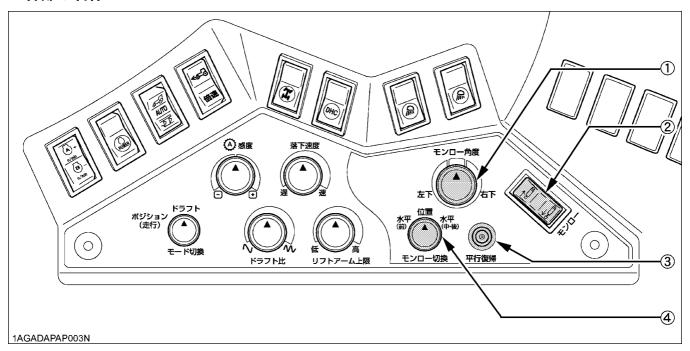


- ①モンロー角度調節ダイヤル ②モンロー手動スイッチ ③平行復帰スイッチ ④モンロー切換スイッチ

■モンロー切換スイッチ

使用する作業機によって定まる三点リンクの取付け状態(ロアーリンク穴位置)に応じて選択してください。


| モンロー マチック | モンロー切換 スイッチ | ロアリンク 穴位置 | | | | |
|--------------------------|---|--------------|--|--|--|--|
| 自動水平制御(モンローランプ点灯) | 水平(前) 位置 水平 (前) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前 | | | | |
| ノローランプ点灯) | 水平(中・後) | 中・後 | | | | |
| 自動水平制御(切)位置制御(モンローランプ消灯) | 位置 水平 (前) (中後) モンロー切換 | | | | | |

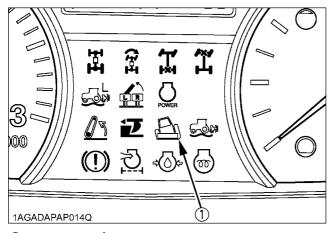

①モンローランプ

補足

- * モンローランプが**【点滅】**しているときは、 **【ランプ表示一覧】**を参照してください。
- * [位置制御] の取扱いは [平行復帰スイッチ] の取扱いの項を参照してください。

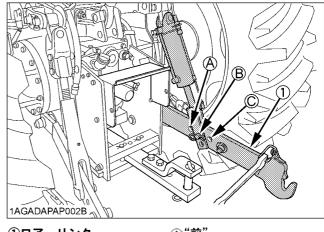

①ロアーリンク

A"前" B"中" C"後"

重要


- * モンローマチックが不要の場合(フロントローダ作業などの場合)や走行時には,**【位置】**で作業してください。
- *【**手動**】で作業機を傾斜させるとき,作業機を 上端に上げると,ジョイント騒音が高くなる 場合がありますので注意してください。
- * チェックチェーンを張りすぎますと、モンローマチック作業時に3点リンクに無理な力が加わりますので、チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

■モンロー角度調節ダイヤル

モンロー切換スイッチが**【水平(前)】**又は**【水平(中・後)】**の場合,作業機の姿勢を調節するときに使用します。

- 1. ダイヤルの▲を中央の位置にすると、作業機 は**水平**に保持されます。
- 2. ダイヤルを**[左下]**方向に回すと,作業機が **左下り**に保持されます。
- 3. ダイヤルを**[右下]**方向に回すと,作業機が **右下り**に保持されます。


なお,モンロー切換スイッチが [水平(前)]又は [水平(中・後)]の場合,作業機をリフトアーム上限調整ダイヤルでの設定高さ付近まで上げたときは,作業機の姿勢は本機に平行に保持されます。

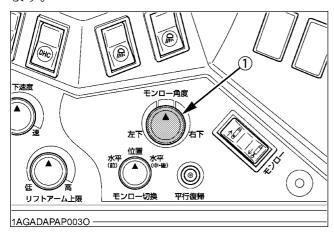

①モンロー角度調節ダイヤル

■モンロー手動スイッチ

作業機を左右に傾斜させるときに使用します。

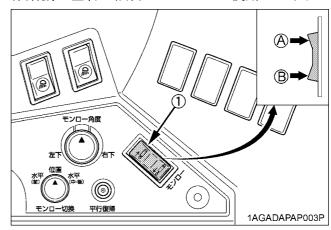

①モンロー手動スイッチ

④"リフトシリンダ [縮]"⑤"リフトシリンダ [伸]"

- 1. 【縮】方向へスイッチを押すと、作業機の右側が上がります。
- 2. **[伸]** 方向へスイッチを押すと,作業機の右側が下がります。

重要

* スイッチですので軽い操作力で作動します。 無理な力を加えないでください。

補足

* モンローを【水平(前)】又は【水平(中・ 後)】で運転中、いったんモンロー手動スイッ チ及びモンロー外部操作スイッチを操作する と、自動水平制御が停止し手動制御となり、 モンローランプが点滅します。

モンロー外部操作スイッチの操作方法は**[モンロー外部操作スイッチ [M 仕様]]** の項を参照してください。

* 再度自動水平制御に戻すには, **[モンローの安全ロック機能]** の項を参照してください。

索引

■モンローの安全ロック機能

◆ モンロー安全ロック

モンロー切換スイッチが**【水平(前)**】又は**【水平(中・後)**】のとき、モンロー角度調節ダイヤル位置とモンロリフトシリンダ位置が異なる状態で、以下の操作を行なったときには、モンロー安全ロックが働き、自動制御が停止し、モンローランプが点滅(1秒間に約2回点灯)します。

- 1. エンジン始動時
- 2. モンロー外部操作スイッチ操作時
- 3. モンロー手動スイッチ操作時

◆ モンロー安全ロックの解除

このようなときには、以下のいずれかの操作で安全ロックを解除してください。

解除後モンローランプの点灯を確認してください。

- 1. 平行復帰スイッチを押す。
- 2. モンロー切換スイッチをいったん**【位置】**にしたのち,再度**【水平(前)】**又は**【水平(中・後)】**に入れる。

補足

* 1. 2. を操作したときは、モンロー角度調節 ダイヤルで設定した位置までシリンダが動き ます。

■モンローリリーフ自動停止機能

◆ リリーフ自動停止制御

モンロー切換スイッチが【位置】のとき、【モンロー手動スイッチ】や【平行復帰スイッチ】などを操作しても、何らかの理由によりリフトシリンダが伸縮しなかった場合、リリーフ停止機能が働き、モンローランプが点滅(1秒間に約2回点灯)します。

◆ リリーフ自動停止制御の解除

点滅したときは、以下のいずれかの操作でリリーフ自動停止制御を解除し、モンローランプの消灯を確認してください。

もしランプが消灯しない場合, 購入先へご相談く ださい。

- 1. 平行復帰スイッチを押す。
- モンロー切換スイッチをいったん[水平(前)] 又は[水平(中・後)]にしたのち、再度[位置]に入れる。

■平行復帰スイッチ


◆ 位置制御

プラウ作業などで常にモンローリフトシリンダ 長さを一定に保ちたい場合に**[位置制御]**を使用 します。

- 1. モンロー切換スイッチを【位置】にセットします。
- 2. モンローランプの消灯を確認します。
- 3. モンロー手動スイッチ又はモンロー外部操作 スイッチを操作し、リフトシリンダ長さを調 整します。

◆ 平行復帰制御

【位置制御】のとき、モンロー手動スイッチでリフトシリンダを適切な長さに合わせ、リバーシブルプラウなどでの口開け作業を行なった後通常に耕起する場合、【平行復帰スイッチ】を押すだけで常にプラウはトラクタと平行状態(微調整記憶値)に保たれます。

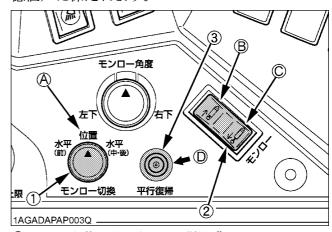

- ①モンロー切換スイッチ
- ②モンロー手動スイッチ
- ③平行復帰スイッチ
- **④"位置"**
- ®"リフトシリンダ [縮]"
- ②"リフトシリンダ [伸]"
- ⑥"押す"

補足

* 微調整記憶値の調整方法は、【ストロークセンサの単独微調整法】の項を参照。

左リフトロッド長さを変更した場合


補足

* 左リフトロッド長さを出荷状態から変更しない場合は必要ありません。


■ストロークセンサの単独微調整法

使用する作業機により左リフトロッドの長さを変更した場合,水平および平行復帰位置が狂います。そのため、下記手順で再調整を行なってください。

- 1. モンロー切換スイッチを必ず**【位置】**にする。 (モンロー切換スイッチ**【位置】**以外では正し く微調整できません。)
- 2. エンジン始動後、モンロー手動スイッチ又は モンロー外部操作スイッチにより、左右のロ アーリンク高さを合わせる。
- 3. キースイッチをいったん【切】にする。
- 4. 平行復帰スイッチを押しながら、キースイッチを【入】にする。(エンジンは始動しない) このときポンパ、ドラフト、モンローモニタランプ点灯後、【モンローランプが1回点滅する。】
- 5. モンローランプの消灯を確認後、平行復帰スイッチから手を離す。 もし、ランプが消灯しないときは (手順3)
 - もし、ランプが消灯しないときは、(手順3.) よりやり直す。
- 6. 平行復帰スイッチを押し(3秒以上)モンローランプが点灯後,手をはなす。 もし,ランプが点滅するときは,(手順4.)よりやり直す。
- モンローランプの点灯を確認後、キースイッチを【切】にする。
- 8. 再度エンジンを始動し、平行復帰制御により 左右のロアーリンク高さを確認してください。

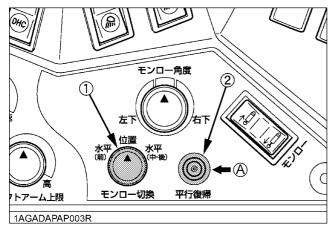

- ①モンロー切換スイッチ [位置] △"押す"
- ②平行復帰スイッチ

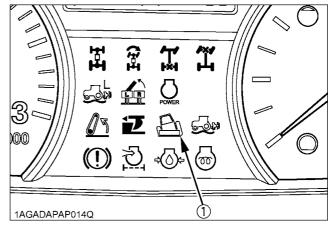

①モンローランプ

ランプ表示一覧

ポンパ制御,ドラフトコントロール,モンローコントロールの作動状態を,メータパネルの各モニタランプで表示します。

下表の各ランプ表示に基づき、適切な取扱いを行なってください。

| | ポンパ ランプ | ドラフト ランプ | モンロー ランプ | 状態 | 備考 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|---|
| | 0 | _ | | ポンパアップ状態 | [ポンパスイッチ] の項を参照 |
| 点 - 灯 | _ | 0 | ı | ドラフトモード状態 | [モード切換スイッチ] の項を参照 |
| | _ | | 0 | モンローモード状態 | [モンロー切換スイッチ] の項を参照 |
| 遅い点域 | 0 | _ | 1 | 三点リンク安全ロック状態 | [三点リンクの安全ロック機能] の項を参照 |
| い 点 滅一秒間に約二回点灯) | _ | _ | 0 | モンロー安全ロック状態 モンローリリーフ自動停止状態 | [モンローの安全ロック機能] の項を参照 [モンローリリーフ自動停止機能] の項を参照 |
| 速へ | 0 | _ | | | 緊急時の処置として、 [三点リンク外部操作スイッチ] で作業機を昇降させてください。●購入先に点検・整備を依頼してください。 |
| い点滅一秒間に約1 | _ | 0 | _ | • | 緊急時の処置として, [ポジションモード] あるいは [三点リンク外部操作スイッチ] で作業機を昇降させてください。 購入先に点検・整備を依頼してください。 |
| (滅に約五回点灯) | _ | _ | 0 | 異常検出時 | ●三点リンクのみ作動できます。●購入先に点検・整備を依頼してください。 |
| | 0 | 0 | <u> </u> | | ●モンローリフトシリンダのみ作動できます。●購入先に点検・整備を依頼してください。 |

外部油圧取出し

外部油圧取出しは、標準で2連装着していますが、オプションで4連まで装着できます。(ただし、M 仕様は3連装着まで)

1連目……複動バルブ

(AT 仕様は単/複切換え)


2連目……単/複切換えバルブ 3連目……単/複切換えバルブ (AT 仕様のみ装着)

■油圧補助コントロールレバー

1. 各レバーの操作方向と油の流れは下記のようになっています。


作業機側油圧ホース(吐出, 戻り) の方向を 確認し, 接続してください。

2. 2連目レバーは、補助コントロールバルブ単 複切換えつまみの切換えにより、**[単動] [複動]** 2種類の操作ができます。

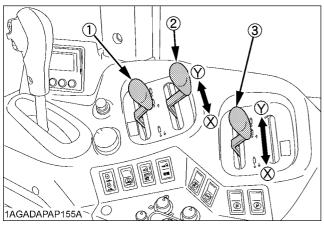


- ①油圧補助コントロールレバー(1連目)
- ②油圧補助コントロールレバー (2連目) ③油圧補助コントロールレバー (3連目) [AT 仕様]

[M 仕様]

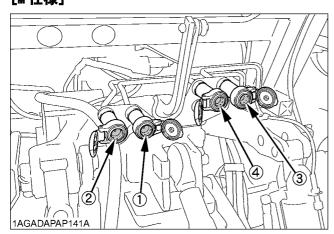


- ①ポート (A)
- ②ポート (B)
- ③ポート (C)
- ④ポート (D)

[M 仕様以外]

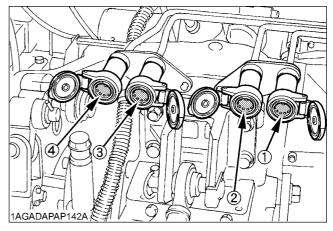


- ①ポート (A)
- ②ポート (B)
- ③ポート (C)
- ④ポート (D)

[AT 仕様の M 仕様]

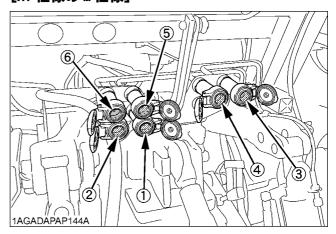

- ①ポート (A)
- ②ポート (B)
- ③ポート (C)
- ④ポート (D)
- ⑤ポート (E)⑥ポート (F)

[AT 仕様の M 仕様以外]

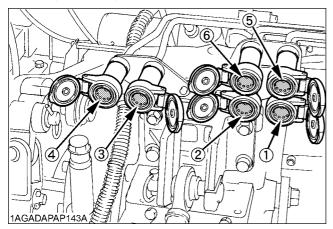

①ポート (A)

②ポート (B)

③ポート (C)

④ポート (D)

⑤ポート (E) ⑥ポート (F)

補足

* 作業機の油圧シリンダが複動の場合,油圧シリンダの圧力側(負荷がかかったとき高圧となる側または,漏れを発生させたくない側)をポート(A),(C),(E)に接続してください。(ポート(A),(C),(E)のみにチェックバルブが入っています。)

また、位置保持の必要なシリンダポートは単複切換えバルブのポート(C)に接続してください。(単複切換えバルブのポート(C)のみに内部圧力回り込み防止ポートが付いています。)

- * 作業機側油圧ホースを接続するときは、カプラキャップを止まる位置まで開いてください。
- * AT 仕様は、3 連とも単/複切換えバルブが装着されています。

| | 由圧補助 | 複 動 | | |
|---------------|--------|----------------|----------------|--|
| コントロー ルレバー | | ポート (A) | (B) ポート | |
| 一連 | (X) 方向 | → 吐出 | ◇ 戻り | |
| 目 | (Y) 方向 | 戻り | →吐出 | |

| | 由圧補助 | 複 | 動 | 単 | 動 |
|----|--------------|------------|------------|----------------|------------|
| | ントロー レレバー | ポート (C) | ポート (D) | ポート (C) | ポート (D) |
| | | (6) | | | (2) |
| 二連 | (X) 方向 | 吐出 | < 戻り | → 吐出 | - |
| 目 | (Y) 方向 | 戻り | ★出 | ↓ 戻り | ı |

[AT 仕様]

| 油圧補助 コントロー ルレバー | | 複動 | | 単 動 | |
|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | ポート (A) | ポート (B) | ポート (A) | ポート (B) |
| 一連 | (X) 方向 | →吐出 | ↓ 戻り | →出 | - |
| 世目 | (Y) 方向 | ↓ 戻り | ★出 | ♥り | - |


| | 由圧補助 | 複 | 動 | 単 | 動 |
|----|--------------|------------|------------|----------------------|------------|
| | ントロー レレバー | ポート (C) | ポート (D) | ポート (C) | ポート (D) |
| 二連 | (X) 方向 | →吐出 | ↓ 戻り | →吐出 | - |
| 目 | (Y) 方向 | 戻り | →吐出 | () 戻り | _ |

| | 由圧補助 | 複 | 動 | 単 | 動 |
|----|----------|------------|------------|------------|------------|
| | ントローレレバー | ポート (E) | ポート (F) | ポート (E) | ポート (F) |
| 三連 | (X) 方向 | →吐出 | ↓ 戻り | →出 | - |
| 目 | (Y) 方向 | ↓ 戻り | →吐出 | ♥ 戻り | - |

| | ネジサイズ |
|-----------------------------|-------|
| ポート (A) (B) (C) (D) (E) (F) | G3/8 |

作業のしかた

■補助コントロールバルブ単複切換えつま み

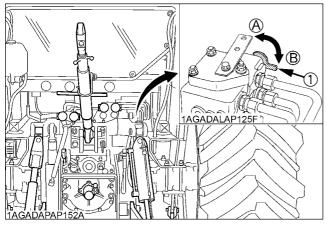


- ①単複切換えつまみ
- A"単動" B"複動"

重要

* **【単動**】の作業機を**【複動**】の位置で使用する とトラクタの故障の原因になります。 ご使用になる作業機に合わせて,切換えてく ださい。

三点リンク

■各部の名称

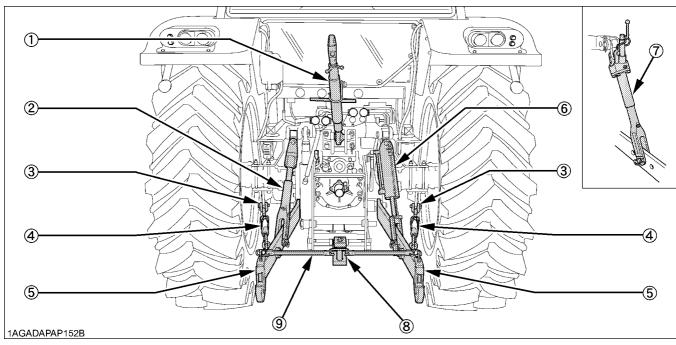

- ①トップリンク ②リフトロッド左 ③チェックチェーン ④ターンバックル
- ※本図はAT 仕様以外

- ⑤ロアーリンク ⑥リフトシリンダ(M 仕様) ⑦リフトロッド右(M 仕様以外)
- ⑧ドローバ

⑨振止めゴム


1. インプルメント取付け前の準備

■ロアーリンク取付け穴の選択


使用する作業機によって取付穴を選択してくだ さい。

一般作業機を使うときは、ロアーリンクの【中 穴]を使ってください。

[M 仕様]

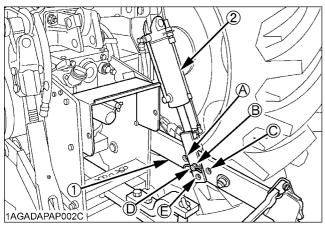

- ①ロアーリンク ②リフトシリンダ
- A"前穴"
- ⑥"中穴"
- ©"後穴" ①"上穴"
- 色"下穴"

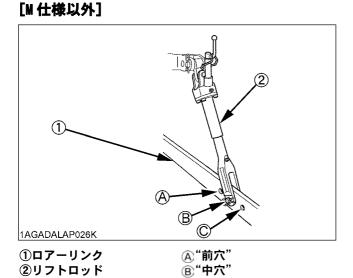


②"後穴"

■リフトロッド(左)の長さ調整

ピンの着脱及びネジ部により長さを調整します。

|補 足|

- * M 仕様では、リフトロッドの長さを変えたと きは、水平および平行復帰位置が狂います。 調整は、[ストロークセンサの単独微調整法] の項を参照。
- * モンローシリンダの【上穴】、【下穴】を変え たときは、左リフトロッドピンの位置を変え て長さを合わせてください。

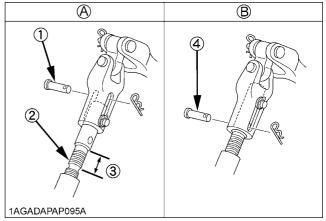

- ①ピン(上穴に入れる)
- 2溝
- ③ネジ部
- ④ピン(下穴に入れる)
- A"伸ばして使用する場合"
- ®"縮めて使用する場合"

* 外れを防止するため、ロッドネジ部の溝位置 以上には伸ばさないでください。


全

■フローティング機構

フローティング機構を働かすと,作業機が地面や 耕地の状況に応じて自由に追随します。トラクタ より幅の広い作業機での作業に便利です。

補足

* フローティング機構はモンローの水平制御と 併用しないでください。併用すると作業機の 水平を確保できません。

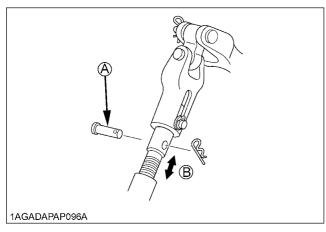


- A"ピンを外す"
- ®"上下に動く"

■リフトロッドの組付け方向 [M115A・125A・135A]

重要

* リフトアームにリフトロッドを組付け時, ジョイントの識別マークを確認の上,図のよ うに組付けてください。

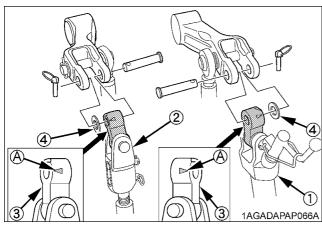

(A)"マーク"

- ①リフトロッド右
- ②リフトロッド左
- ③ジョイント
- **④**スラストカラー

2. 作業機の着脱

警告

- * 作業機を着脱する前,必ずエンジンを止めてください。又,ロータリなどの PTO 作業機は完全に止まるまで待ってください。
- * 駐車ブレーキがかかっていないときは、トラクタと作業機の間に入らないでください。
- * 作業機の着脱は、固い平坦な場所で行なってください。
- * 作業機を取付けたとき、油圧で作業機を上下させ、トラクタとの接触やユニバーサルジョイントの外れがないか点検してください。
- * ポジションモード,モンロー切換スイッチ [位置]で着脱を行なってください。


■三点リンク外部操作スイッチ

■モンロー外部操作スイッチ [M 仕様]

注意


* 作業機を装着しているときは、特に機械に 巻き込まれるおそれがありますので、操作 しないでください。

作業機装着時,ロアーリンク高さを変えるときに使用します。

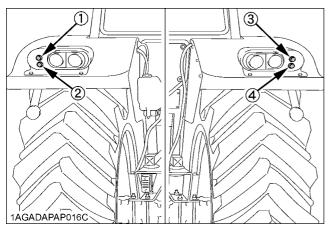

- ①三点リンク外部操作スイッチ (上昇側)
- ②三点リンク外部操作スイッチ (下降側)
- ③モンロー外部操作スイッチ(上昇側)[M 仕様]
- ④モンロー外部操作スイッチ (下降側) [M 仕様]

[AT 仕様の M 仕様以外]

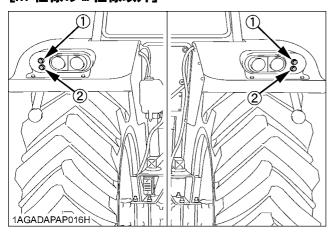

①三点リンク外部操作スイッチ (上昇側) ②三点リンク外部操作スイッチ (下降側)

1. スイッチ①または②を押すと、三点リンクが昇降します。

このスイッチを操作すると,メータパネル内のポンパランプが**[点滅]**します。解除方法は**[三点リンクの安全ロック機能]**の項を参照。


2. スイッチ③または④を押すと, モンロー 用リフトシリンダが伸縮します。

モンロー自動水平制御のときにこのスイッチを操作すると、メータパネル内のモンローランプが [点滅] します。解除方法は[モンローの安全ロック機能] の項を参照。

■トップリンク

◆ 取付け穴の選択

使用する作業機によって取付け穴を選択してください。

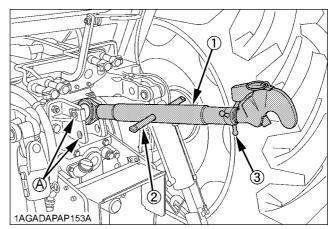

- ①トップリンク
- ②ハンドル
- ③トップリンクナット

A"取付け穴"

◆ トップリンク長さの調整

伸縮させて、作業機の傾きを調整してください。 調整後はトップリンクナットでロックしてくだ さい。


補足

* トップリンクの取付け穴及び長さは、取付ける作業機の**【取扱説明書】**をご覧ください。

全

◆ トップリンクの格納

トップリンクを使用しない時は,トップリンクをトップリンクホルダで格納してください。 トップリンクを使用する時は,トップリンクホルダを下向きにしてください。

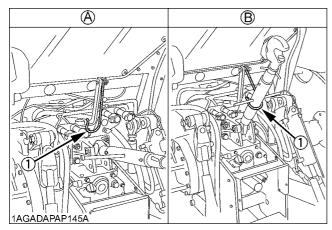

①トップリンクホルダ

(A"トップリンク使用時"(B"トップリンク格納時"


補足

* トップリンクホルダを下向きにしないで三点 リンクを上げると、トップリンクホルダが破 損する場合があります。

■クイックヒッチ(フック式)




* 作業機の脱落防止のため、各クイックヒッチ がラッチで確実にロックされているか確認 してください。

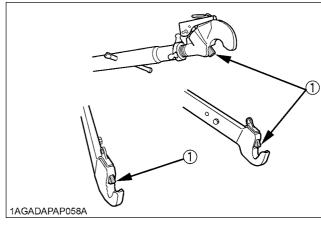

①ラッチ

◆ ボールジョイントの組み付け


装着する作業機に、ボールジョイントを組み付けます。この時、トップリンク用とロアーリンク用では形状が異なりますので注意してください。

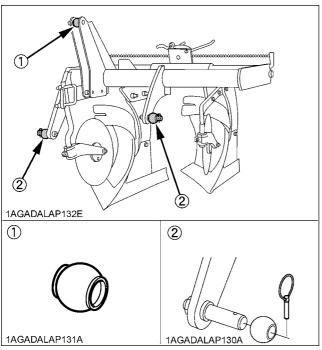


①トップリンク用ボールジョイント ②ロアーリンク用ボールジョイント

◆ ロアーリンク幅の調整

ロアーリンク幅®を作業機取付け幅®に調整します。

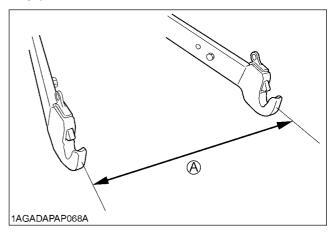

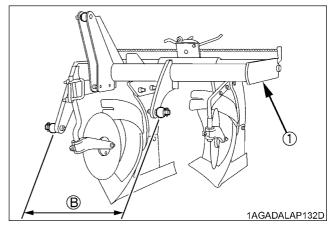


1)作業機

索引

◆ 作業機の装着 (例)

- 1. 各フックのレリーズレバーがロック状態か確 認します。
- 2. ロアーリンクを下げトラクタを後退します。
- 3. ゆっくりロアーリンクを上げ、作業機側ボールジョイントとロアーリンクのクイックヒッチ部を接続します。
- 4. トップリンクのフック部を下向きにし、手で押し込み装着する。

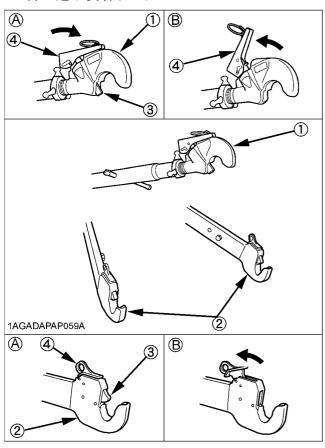

- ①トップリンク
- ②ロアーリンク
- ③ラッチ
- **④**レリーズレバー

◆ 作業機の取外し(例)

1. 作業機を下げ、トップリンク及びリフトロッドを調整し、作業機を安定させます。

A"ロック状態"

B"解除位置"

- 2. トップリンクのレリーズレバーを引きロックを解除し、トップリンクを外します。
- 3. ロアーリンクのレリーズを解除し、ロアーリンクを下げます。


補足

* 作業機を外す場合,レリーズレバーを解除位置に保持してください。

■リフトロッド(右)の調整

[M 仕様以外]

- 1. 調整ハンドルで,作業機の傾きを調整してく ださい。
- 2. 調整後は、ハンドルをストッパで固定してください。

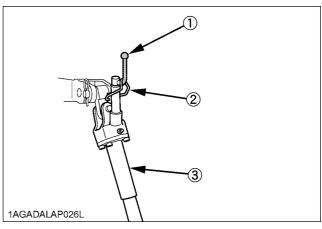


- ①調整ハンドル
- ②ハンドルストッパ
- ③リフトロッド(右)

重要

* リフトロッド(右)を伸ばしたときはリフトロッド(下)の上端のネジがカバーから出ないようにしてください。

伸ばしすぎるとネジが外れます。

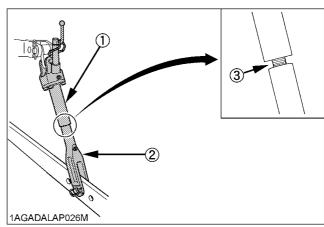

①リフトロッド (右) (カバー) ②リフトロッド (下)

③ネジ

[M 仕様]

調整方法は**[モンローマチックの取扱い]** の項を 参照

■チェックチェーン


ターンバックルを回して,作業機の横振れを制限してください。

調整後はロックスプリングでターンバックルを固定してください。

重要

* ターンバックルの【KUBOTA】マークを下側に してからロックスプリングで固定してくださ い。逆向きにするとロックスプリングが変形 してしまいます。

| 作業機 | チェーンの張り具合 |
|--|---------------------------------|
| プラウ, ハロー, サブソイラ, ディガー | ゆるめる 作業機が横方向に 5~6 cm 動く程度 |
| ロータリ, モアー, ヘイレーキ, テッダ, リッジャ, カルチベータ | 軽く締める |

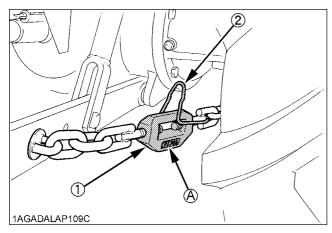


①ターンバックル ②ロックスプリング

♠[KUBOTA] マーク

■作業機を取付けないときの注意

作業機を取付けないときは, ロアーリンクが後輪 に当らないように, 左右振止めゴムをしてくださ い。

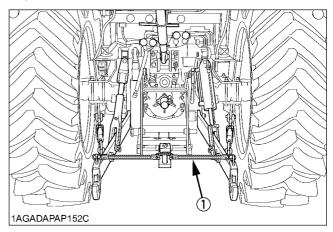

①振止めゴム

索引


けん引ヒッチ(ドローバ)

警告

- * けん引作業をするときは、必ずけん引ヒッチ(ドローバ)を使用し、トップリンクブラケットや車軸などで引張らないようにしてください。転倒事故を引起こすおそれがあります。
- * 三点リンクに取付け、PTO 軸からユニバーサルジョイントで動力を取出すインプルメント(ロータリ、ブロードキャスタなど)を使用するときは、けん引ヒッチ(ドローバ)を外してください。そうしないと、ユニバーサルジョイントがけん引ヒッチ(ドローバ)に当って破損し、事故を起こすおそれがあります。

けん引は、このトラクタ用に採用しているインプルメントのみにしてください。

他の物をけん引する場合は、必ず購入先にご相談ください。

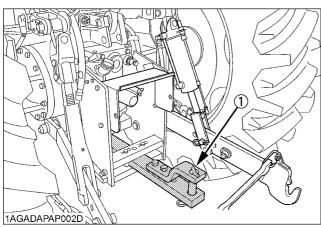

①けん引ヒッチ (ドローバ)

PT0

■ PTO クラッチコントロールスイッチ

注意


* 走行クラッチを踏んだだけでは PTO は止ま りません。

PTO を止めるには、PTO クラッチコントロールスイッチを [OFF] (切) にしてください。

走行に関係なくPTOクラッチコントロールスイッチを**▶【入】**にすると、メータパネル内のPTOランプが点灯し、PTOクラッチが接続されます。

補足

- * PTO クラッチコントロールスイッチが**素[切]** の位置でないとエンジンが始動できません。
- ◆ PTO クラッチコントロールスイッチの操作 スイッチを押しながら右に回すと [入] になります。

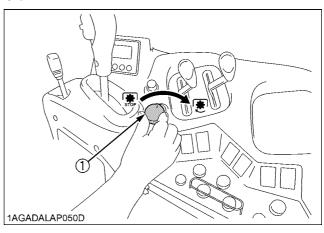


① PTO クラッチコントロールスイッチ

便"入" 康"切"


作業のしかた

スイッチを押すと【切】に戻ります。

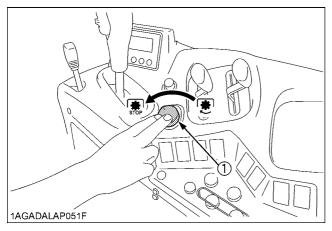

① PTO クラッチコントロールスイッチ

便"入" 燻"切"

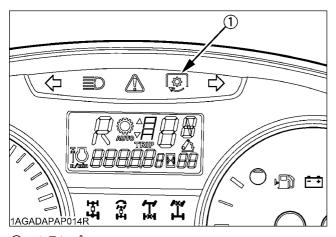

① PTO ランプ


■ PTO 変速レバー



* 作業機に指定された PTO 回転速度を厳守してください。低速回転で使用すべき作業機を、高速回転で使用しないでください。

PTO 軸 (動力取出し軸) の回転速度を, 2段階に変速できます。

変速操作時は、必ず PTO クラッチコントロールス イッチを切ってから行なってください。

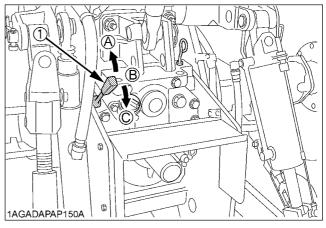

- ① PT0 変速レバー
- **A**"1000rpm"
- **圆"中立"**
- ©"540rpm"

次

■グランド・ライブ PTO 切換レバー

◆ ライブ PT0

PTO クラッチコントロールスイッチを**添[切]**にして、PTO が停止後、PTO 切換レバーを**[ライブ** PTO]の位置にし、PTO クラッチコントロールスイッチを**逐[入**]にすると、ライブ PTO が使えます。

ライブPTOはトラクタ停車中でもPTOが使用できます。

重要

* 変速が入りにくいときは、PTO クラッチコントロールスイッチを**()[入] (切]**し、スムーズに入る位置を探してください。


無理に変速を入れようとすると故障の原因に なります。

◆ グランド PTO

クラッチペダルを踏込みトラクタを停止し、PTO クラッチコントロールスイッチを**悪[切]** にしてから、PTO 切換レバーを**【グランド PTO**】の位置にするとグランド PTO が使えます。

重要

* グランド PTO は, ロータリ耕うん, フォーレー ジハーベスタなど負荷の大きい作業には使用 しないでください。

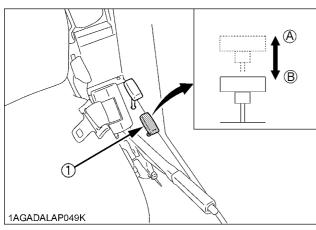


①グランド・ライブ PTO 切換レバー

- (A)"グランド PTO"
- **®"ライブ PT0"**

■ PTO 軸カバー, PTO 軸キャップ

注意

- * PTO 軸を使わないときは、PTO 軸にグリース を塗布した後、PTO 軸キャップを取付けてお いてください。そうしないと、巻込まれに よる傷害事故を引起こすおそれがありま す。
- * PTO 軸キャップを使用しないときは、PTO 軸 キャップを紛失しないように大切に保管し てください。
- * PTO 軸力バーは常に取付けておいてください。
- * PTO 軸力バーの上に乗らないでください。

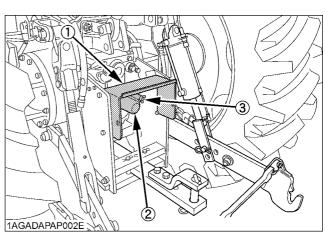


- ① PTO 軸カバー
- ② PT0 軸キャップ
- ③蝶ボルト

タイヤ

- * タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載して いる規定圧力を必ず守ってください。空気 の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり 死傷事故を引起こす原因になります。
- * タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- * タイヤ,チューブ,リムなどの交換,修理 は、必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行なうように、法で 決められています。)

■タイヤの空気圧

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安は次のとおりです。

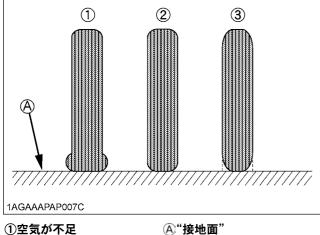

- ①空気が不足
- ②標準
- ③空気が多い

> 標準空気圧

・ バイアスタイヤ(ブリヂストン製) 「一」内はローダ装着時

| 前輪 kPa | (kgf/cm²) | 後輪 kPa | (kgf/cm²) | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| 9.5-24 | 220 (2. 2) [240 (2. 4)] | 13.9-36 16.9-34 | 120(1.2) | |
| 11.2-24 | 180 (1.8) [200 (2.0)] | 18. 4-30 18. 4-34 | 120(1.2) | |
| 12. 4-24 13. 6-24 | 160(1.6) [180(1.8)] | 14. 9-38 18. 4-38 | 140(1.4) | |
| 14.9-24 | 140(1.4) [160(1.6)] | 12. 4-38 13. 6-38 16. 9-38 | 160(1.6) | |

● ラジアルタイヤ (ファイヤストーン製) []内はローダ装着時

| 前輪 kPa | (kgf/cm²) | 後輪 kPa | (kgf/cm²) |
|---|------------------------|---|-----------|
| 11. 2R24 12. 4R24 13. 6R24 14. 9R24 420/70R24 | 140(1.4) [160(1.6)] | 13. 6R38 16. 9R34 16. 9R38 18. 4R38 520/70R38 | 140(1.4) |

● ラジアルタイヤ(ミシュラン製)

| 前輪 kPa | (kgf/cm²) | 後輪 kPa | (kgf/cm²) |
|--|-----------|---|-----------|
| 9. 5R24 11. 2R24 12. 4R24 13. 6R24 14. 9R24 420/70R24 | 160(1.6) | 12. 4R38 13. 6R38 420/85R34 420/85R38 18. 4R38 520/70R38 | 160(1.6) |

索引

輪距の調整




* けん引作業・傾斜地作業・フロントローダ 作業などの場合は、左右の安定を良くする ため、支障のない範囲で輪距を広くして使 用してください。

重要

* 決められた輪距以外では使用しないでください。

■前輪

リムとディスクの取付け位置変更により、 $1 \sim 4$ 段階に変えられます。(タイヤの仕様により異なります。)

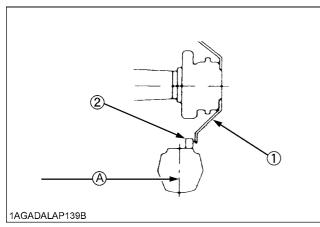


①前輪ディスク ②前輪リムブラケット

A"輪距"

■後輪


リムとディスクの取付け位置変更により、 $6 \sim 7$ 段階に変えられます。(タイヤの仕様により異なります。)

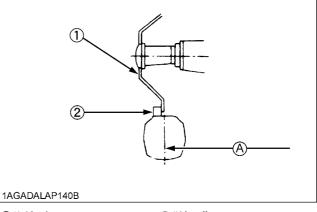

①後輪ディスク ②後輪リムブラケット **魚"輪距"**

補足

- * タイヤは、両側の矢印が前進時の回転方向に合うように取付けてください。
- * 後輪ウエイトは、すべての輪距で取付けられます。
- 1. 皿バネの取付け方向にはじゅうぶん注意し、 図のようにしてください。

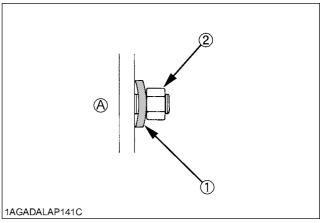

①皿バネ②ナット

A"ディスク側"


- 2. フロントローダ作業など重作業時,タイヤのボルト,ナットは規定トルクでじゅうぶん締めあげ,締め忘れのないよう注意してください。また,しばらく作業した後,再度トルクチェックを行ない,増し締めを行なってください。
- 3. ボルト,ナット,スタッド,皿バネやリム,ディスクの締付け面に油やグリースが付着していると,規定トルクまで締まりあがりませんので,シンナなどで油分をふきとってください。

作業のしかた

■前輪輪距

| 型式 | バイアスタイヤ | ラジアルタイヤ | 出荷時の輪距 (mm) | 備考 | |
|----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|--|
| | 9.5-24 | | 1520 | 輪距は(1)を参照 | |
| M90A | 11.2-24 | 11.2R24 | 1020 | 手間 正(な (1) で 多元 | |
| | 12.4-24 | 12.4R24 | 1530 | 輪距は(4)を参照 | |
| W1004 | 11.2-24 | 11.2R24 | 1520 | 輪距は(1)を参照 | |
| M100A M110A | 12.4-24 | 12.4R24 | 1530 | 輪距は(4)を参照 | |
| | 13.6-24 | 13.6R24 | 1000 | 〒〒19 (4) で参加 | |
| M110A AT | | 11.2R24 | 1440 | 輪距は(5)を参照 | |
| M115A | 11.2-24 | _ | | 輪距は(2)を参照 | |
| M125A | 13.6-24 | 13.6R24 | 1640 | 輪距は(3)を参照 | |
| M135A | 14.9-24 | 14.9R24 | | 中間以口(な (ひ) で 多点 | |
| M135A | | 420/70R24 | 1750 | 輪距は(6)を参照 | |

(単位 mm)

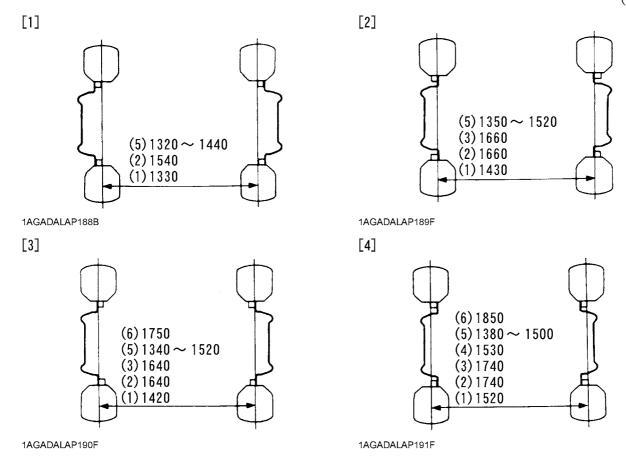


補足

* M110A AT 仕様の輪距(5)は、アジャスタブル調整範囲を示す。

全

| 索 | |
|---|--|
| 引 | |

| 型式 | バイアスタイヤ | 出荷時の輪距 (mm) | 備考 | |
|----------------|------------------------------|-------------|-----------|--|
| M90A M100A | 9. 3 K 2 4 K C 11. 1家 | | 輪距は(1)を参照 | |
| M110A M110A | 11.2-24RC 仕様 11.2R24RC 仕様 | 1920 | | |
| M100A AT | 9.5-24RC 仕様 9.5R24RC 仕様 | 1440 | 輪距は(3)を参照 | |
| | 11.2R24RC 仕様 | | 輪距は(2)を参照 | |
| M110A AT | 9.5-24RC 仕様 9.5R24RC 仕様 | 1440 | 輪距は(3)を参照 | |
| MITOA AI | 11 9-94PC 仕柱 | | 輪距は(2)を参照 | |

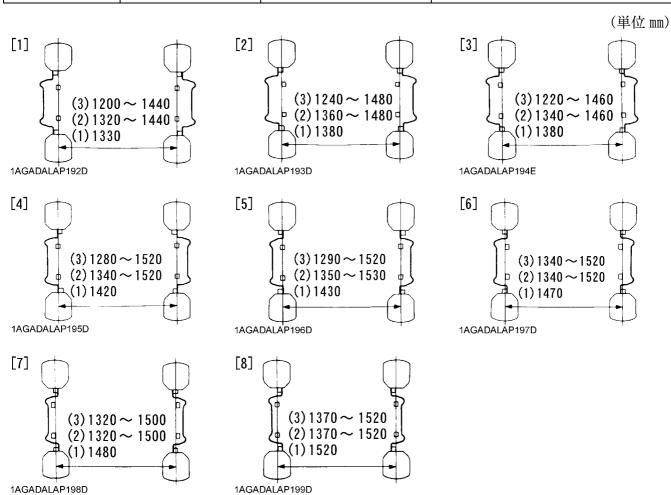

補足

* M100A AT, M110A AT 仕様の輪距(2),(3)は、アジャスタブル調整範囲を示す。

■後輪輪距

| 型式 | バイアスタイヤ | ラジアルタイヤ | 出荷時の輪距(mm) | 備考 | |
|----------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|--|
| Mood | 12.4-38 | | | | |
| M90A (板金ディスク) | 13.6-38 | | | | |
| | 13. 9-36 13. 6R38 1520 | 輪距は(1)を参照 | | | |
| M100A, 110A | 12.4-38 | | | | |
| (板金ディスク) | 13.6-38 | | | | |
| M110A AT (板金ディスク) | _ | 13. 6R38 | 1440 | 輪距は(2)を参照 | |


(単位 mm) [1] [2] [3] $(2)1480 \sim 1740$ $(2)1380 \sim 1640$ (1) 1420 $(2)1320 \sim 1540$ (1) 1320 1AGADALAP201D 1AGADALAP200A 1AGADALAP202D [4] [5] [6] (2) 1580 ~ 1840 (1) 1520 $(2)1780 \sim 1920$ (2) $1680 \sim 1920$ (1) 1720 (1) 1620 1AGADALAP203D 1AGADALAP204D 1AGADALAP205D [7] [8] (2) 1880 (1)1920(1) 1820 1AGADALAP206D 1AGADALAP207B


補足


(単位 mm)


| 索 | |
|---|--|
| 引 | |


| 型式 | バイアスタイヤ | ラジアルタイヤ | 出荷時の輪距 (mm) | 備考 | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--|
| Wood | 16.9-34 | 16.9R34 | 1530 | 輪距は(2)を参照 | |
| M90A (鋳物ディスク) | | 420/85R34 | 1000 | 年間 DE (な (な) で 多元 | |
| | 18.4-30 | _ | 1570 | 輪距は(1)を参照 | |
| | 16. 9-34 16. 9R34 | 輪距は(2)を参照 | | | |
| M100A, 110A | 18.4-34 | 420/85R34 | 1000 | 輪距は (2) を参照 [1] の輪距に調節できませ | |
| (鋳物ディスク) | 16.9-38 | 16.9R38 | | | |
| | 14.9-38 | 420/85R38 | | h | |
| W115A 105A 105A | 16.9-34 | 420/85R38 | | 輪距は(3)を参照 | |
| M115A, 125A, 135A (鋳物ディスク) | 16.9-38 | 16.9R38 | 1580 | | |
| (mg 1/4 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 18.4-38 | 18. 4R38 | | | |
| M135A (鋳物ディスク) | _ | 520/70R38 | 1730 | 輪距は(3)を参照 [2] の輪距は除く | |

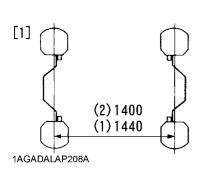


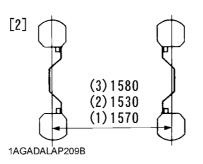

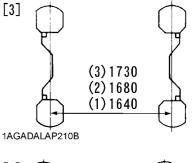

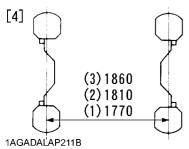

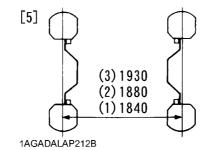

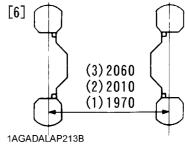

作業のしかた

| 型式 | バイアスタイヤ | 出荷時の輪距 (mm) | 備考 | |
|----------------|------------------------------|-------------|-----------|--|
| M90A M100A | 12.4-38RC 仕様 12.4R38RC 仕様 | 1520 | 輪距は(1)を参照 | |
| M110A M110A | 13.6-38RC 仕様 13.6R38RC 仕様 | 1520 | | |
| M100A AT | 12.4-38RC 仕様 12.4R38RC 仕様 | 1440 | 輪距は(3)を参照 | |
| | 13.6R38RC 仕様 | 1 | 輪距は(2)を参照 | |
| M110A AT | 12.4-38RC 仕様 12.4R38RC 仕様 | 1440 | 輪距は(3)を参照 | |
| MIIUA AI | 13.6-38RC 仕様 13.6R38RC 仕様 | 1440 | 輪距は(2)を参照 | |

(単位 mm) [1] [2] [3] $(3)1380 \sim 1640$ $(3)1480 \sim 1740$ $(3)1280 \sim 1540$ $(2)1380 \sim 1640$ $(2) 1480 \sim 1740$ (1) 1420ட்(2) 1320 ~ 1540 ட (1)13201AGADALAP214D 1AGADALAP289C 1AGADALAP215D [4] [5] [6] $(3)1680 \sim 1920$ $(3)1780 \sim 1920$ $(3)1580 \sim 1840$ $(2)1580 \sim 1840$ $(2)1680 \sim 1920$ $(2)1780 \sim 1920$ <u> ጎ(1)</u> 1720 (1) 1620 (1) 1520 1AGADALAP216D 1AGADALAP217D 1AGADALAP218D [7] [8] $\begin{array}{c} (3) \, 1880 \sim \, 1920 \\ (2) \, 1880 \sim \, 1920 \end{array}$ (1) 1920 (1) 1820

補足


1AGADALAP219D

* M100A AT, M110A AT 仕様の輪距(2),(3)は、アジャスタブル調整範囲を示す。

1AGADALAP220B


前輪切れ角の調整

[M90A · 100A · 110A]

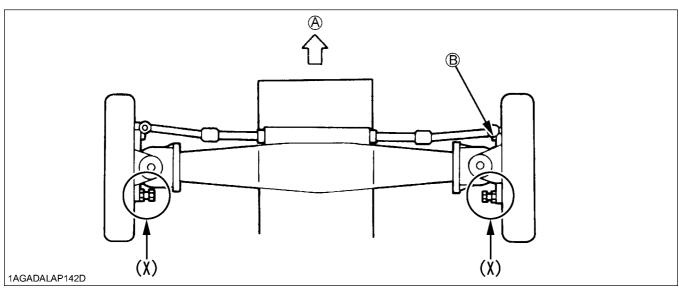

A"トラクタ前方"

®"このボルトは調整不要"

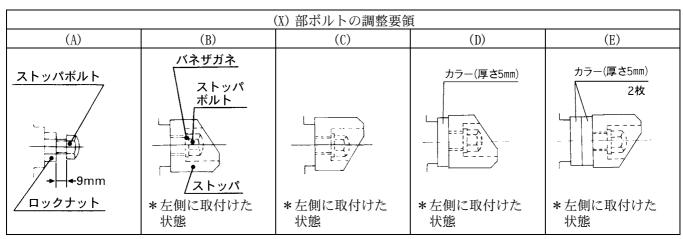

| | タイヤ | | 輪 | 距 (mm |) |
|------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 機種 | サイズ | 1330 | 1370 ∼ 1420 | 1430 ~ 1520 | |
| | 9.5-24 9.5R24RC | (C) | (D) | (A) | _ |
| | | 1330 ~ 1380 | | 1420 ~ 1520 | |
| M90A M100A M110A | 11. 2-24 11. 2R24 11. 2R24RC | (E) | | (C) | _ |
| | 12.4-24 12.4R24 13.6-24 13.6R24 | | _ | | 出荷状態から 調整しないで ください。 |

■ストッパ交換要領


1. 従来のストッパボルトとロックナットを取外 し、上図のようにストッパを取付け、ストッ パボルトを軽く締めてください。

- 2. エンジンを回転させステアリングハンドルを 回してストッパを 2 ~ 3 回べベルギヤケース に接触させてください。(ストッパの接触面の 位置決めをするため)
- 3. その後、ストッパボルトを締込みますが、ストッパの位置がずれないようにするため、付属のモンキーレンチでストッパの回り止めをしてからストッパボルトを強く締込んでください。

重要

- 取外したロックナットは紛失しないでください。
- * (B) 又は (C) で使用後, (A) に交換して使用 する場合,ストッパボルトの調整は前側ボルト(上図の**[このボルトは調整不要]**)と同時 当り又は前側が 1 ~ 2mm の隙間になるように セットしてください。

[M115A · 125A · 135A]

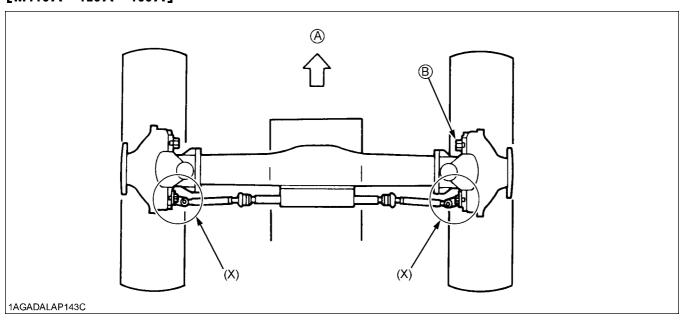

A"トラクタ前方"

®"このボルトは調整不要"

| (X) 部ポルトの調整要領 | | | |
|--|--|--|--|
| (A) | (B) | | |
| カラー (厚さ7 mm) | カラー (厚さ12.5 mm) / カラー (厚さ7 mm) | | |
| ボルト シム (厚さ1 mm-7 枚) | ボルト | | |
| <u> </u> | 「シム (厚さ1 mm−3 枚) 厚さ12.5mmカラーを1枚 追加し、シムを3枚にして ボルトを締付ける | | |
| (C) | (D) | | |
| カラー(厚さ12.5 mm) ボルト シム(厚さ1 mm-4 枚) | カラー (厚さ12.5 mm) カラー (厚さ7 mm) ボルト シム(厚さ1 mm-3 枚) | | |
| 厚さ12.5mmカラー2枚と 厚さ1mmシムを4枚に組 替えボルトを締付ける | 厚さ12.5mmカラー2枚を 追加し,1mmシムを3枚 にしてボルトを締付ける | | |

| | | 機種 | | | |
|---|------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| | | M115A M125A | M135A | M115A-S M125A-S | M135A-S |
| タイヤサイズ | 輪距 (mm) | 調整ボルト | | | |
| 11. 2-24 | 1540 | (A) | | (B) | |
| 11. 2-24 | 1640, 1740 | (/ | 4) | (, | A) |
| 13. 6-24 | 1640 | (| | (B) | |
| 13. 6R24 | 1740 |] (/ | 1) | (, | A) |
| 14. 9-24 | 1640 | /1 | 2) | (C) | |
| 14. 9R24 | 1740 | (1 | (B) | | 3) |
| 400 /70004 | 1750 | — (B) | | | (C) |
| 420/70R24 | 1850 | | | | (B) |
| 11. 2-24 *1 | 1640 | ([|)) | _ | |
| 13. 6-24 *1 13. 6R24 *1 | 1740 | (C) | | (|)) |
| 14. 9-24 *1 14. 9R24 *1 | 1740 | ((| <u>;</u>) | (|)) |
| 490 /70D94 ±1 | 1750 | (C) (D | | D) | |
| 420/70R24 *1 1850 | | (E | (B) (C) | | C) |
| 11. 2-24 *2 13. 6-24 *2 13. 6R24 *2 14. 9-24 *2 14. 9R24 *2 | 1740 | (D) | | | |
| 420/70R24 *2 | 1750, 1850 | | | | |

次

索 31

ウエイト (別売)

- * トラクタ後部用作業機を装備したとき、か じ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量 の 20%以上になるようにバランスウエイト を装備し、使用してください。
- * 装着可能な最大ウエイトを装備してもかじ 取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の 20%以上を確保できない作業機は装着しな いでください。

前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくな り転倒事故のおそれもあります。

* フロントローダを使用するときは、安定性 を高めるためトラクタ後部に作業機や適切 なウエイトを装着してください。 (詳細は購入先にご相談ください。)


■前部ウエイト(オプション)

ウエイトの必要枚数は使用するインプルメント の取扱説明書や購入先にご相談ください。

重 要

- * タイヤに過負荷を加えないでください。
- * 下表に示した以上にウエイトを追加しないで ください。

最大ウエイト 45kg × 12枚

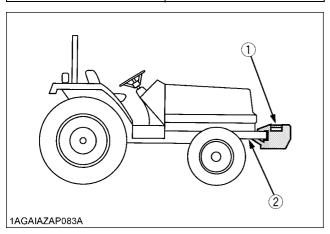


- ①前部ウエイト
- ②フロントウエイト取付台

■後輪ウエイト(オプション)

ウエイトの必要枚数は使用するインプルメント の取扱説明書や購入先にご相談ください。

- * タイヤに過負荷を加えないでください。
- * 下表に示した以上にウエイトを追加しないで ください。

最大ウエイト 50kg×3枚/片側タイヤ

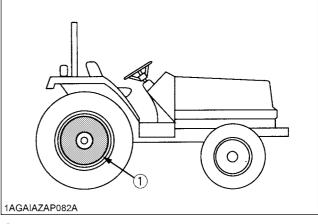

①後輪ウエイト

補

_____ ウエイトの着脱は,オプションキット内の要 領書を参照してください。

■タイヤ液体注入法(後輪のみ)


畑地や粘土質のプラウ作業など, けん引力を必要 とする場合、ウエイトを用いけん引力を高める方 法があります。ウエイトの代用としてタイヤに水 又は、塩化カルシウム溶液等の液体を注入し、け ん引力を高める方法もあります。水を使用する と、0℃で凍るため、冬期には適しません。塩化 カルシウムは凝固を防ぐばかりでなく、約 20% 水溶液の密度が増すため、水より効果がありま す。

塩化カルシウム溶液の注入要領については購入 先にご相談ください。

前後輪アジャスタブルトレッドの取扱い [AT 仕様]

■前輪輪距 [AT 仕様]

前輪輪距は,前車軸の伸縮により5段階に調整できます。 調整時は,前輪切れ角の調整も行なってください。

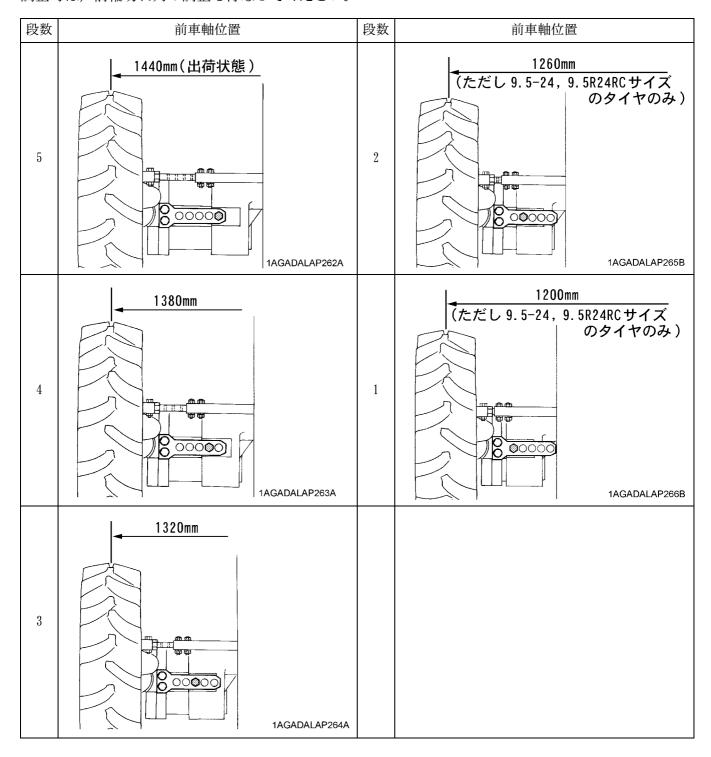

■前輪輪距の調整手順



- * 輪距の調整は、平たんな広い場所で行なってください。
- * 調整は必ず片輪ずつ行なってください。
- * トレッドは必ず左右同じ位置になるように 調整してください。


重要

- * トレッドを調整する前に、車軸のメッキ部分を水洗いしてください。(土が付着した状態でトレッド調整を行なうと、オイルシールの寿命が低下する原因になります)
- * エンジン回転は、必ずアイドリング状態で調整してください。

次の手順に従って、片輪ずつ行なってください。

左前輪トレッドの縮め方

- 1. ステアリングハンドルを右方向へ一杯回し, エンジンを止めます。
- 2. パワーステアリングシリンダのロッドとタイロッドの固定ボルト及び前車軸固定ボルトを外します。

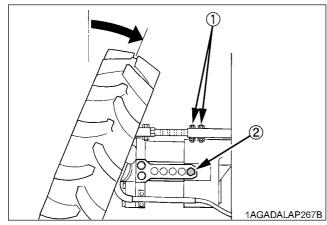

①タイロッド固定ボルト ②前車軸固定ボルト


- 3. エンジン始動後、ハンドルを左方向へ回し、パワーステアリングシリンダのロッドとタイロッドの固定ボルト穴位置を、希望トレッドに合わせます。
- 4. エンジンを止め、タイロッド固定ボルトを締めます。

締付けトルク…61 ~ 71N-m

 $(6.2 \sim 7.2 \text{kgf-m})$

補足

* パワーステアリングシリンダのロッドとタイロッドの固定ボルト穴位置がズレているときは、先端がテーパ状の工具などを用いると容易に合わせられます。

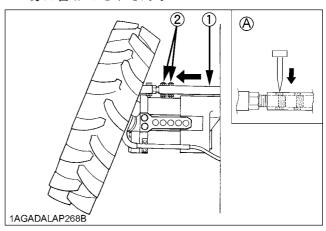

①パワーステアリングシリンダ②タイロッド固定ボルト


④[参考]タイロッドの穴 位置合わせ

5. エンジンを始動し、ハンドルを左へ回したままゆっくり前進させ、前車軸固定ボルト穴位置を合わせます。

補足

- * トレッドが縮まらずボルト穴位置が合わない ときは、左ブレーキペダルを踏んで前進して ください。ボルト穴位置が通りすぎたときは、 ハンドルを右へ切って前進してください。
- 6. エンジンを止め、標準付属品の 24-35 ボック ススパナを使用して、前車軸固定ボルトを締 めます。

締付けトルク…260 ~ 304N-m (26.5 ~ 31.0kgf-m)

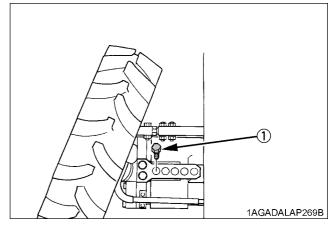


①前車軸固定ボルト (M16-9T ボルト)

右前輪トレッドの縮め方

前記1.~6.の手順をステアリングハンドルを逆 方向へ操作し行なってください。

左前輪トレッドの伸ばし方

- 1. ステアリングハンドルを左方向へ一杯回し, エンジンを止めます。
- 2. パワーステアリングシリンダとタイロッド固定ボルト,及び前車軸固定ボルトを外します。

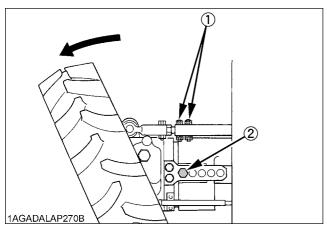


①タイロッド固定ボルト ②前車軸固定ボルト

- 3. エンジン始動後、ハンドルを右方向へ回し、パワーステアリングシリンダのロッドとタイロッドの固定ボルト穴位置を、希望トレッドに合わせます。
- 4. エンジンを止め、タイロッド固定ボルトを締めます。

締付けトルク… $61 \sim 72$ N-m (6.2 ~ 7.2kgf-m)

補足

* ボルト穴位置がズレているときは、先端が テーパ状の工具などを用いると容易に合わせ られます。

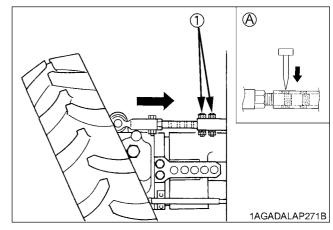


①タイロッド固定ボルト

④[参考]タイロッドの穴位置合わせ

- 5. エンジンを始動し、ハンドルを左方向へ回し 前車軸固定ボルト穴位置を合わせます。
- 6. エンジンを止め、標準付属品の 24-35 ボック ススパナを使用して、前車軸固定ボルトを締 めます。

締付けトルク…260 ~ 304N-m (26.5 ~ 31.0kgf-m)

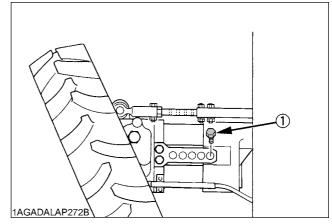


①前車軸固定ボルト (M16-9T ボルト)

全

索引

7. 位置決めボルトは前輪トレッド変更時,タイロッド固定ボルト,タイロッドインナー穴の向きを前後方向に規制するための部品です。 絶対に取外さないでください。

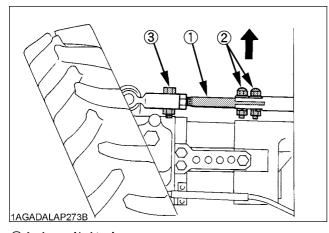

- ①タイロッドインナー
- ②タイロッド固定ボルト
- ③位置決めボルト

右前輪トレッドの伸ばし方


前記1.~7. の手順をステアリングハンドルを逆方向へ操作し行なってください。

■前輪切れ角の調整 [AT 仕様]

輪距を狭く $(1200 \sim 1320 \mathrm{mm})$ して使用するときは、旋回時タイヤが本体に接触することがありますから、次の要領で切れ角を調整してください。




* 輪距を狭くすると、前輪切れ角が小さくなるため旋回半径が大きくなりますので、注意してください。

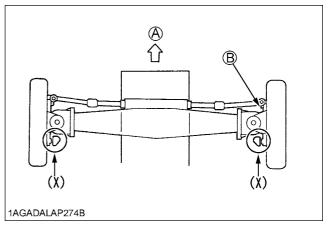

A"トラクタ前方"

B"このボルトは調整不要"

[M100A AT]

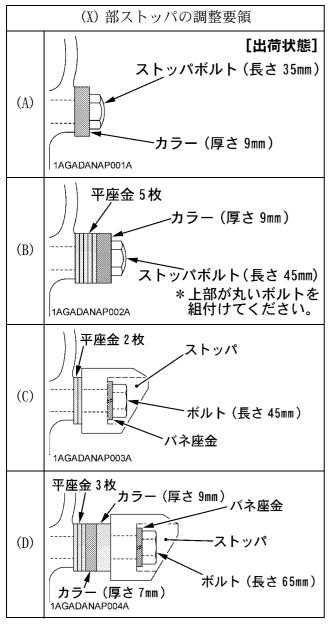

* 上の図は左側に取付けた状態です。


| | (D) | (C) | (B) | (A) |
|----|--------|--------|--------|------------------|
| 輪距 | 1200mm | 1260mm | 1320mm | 1380mm 1440mm |

◆ 前輪ストッパ調整要領

- 1. 従来のストッパボルトとカラーを取外し、前項の図のように出荷部品のボルト、平座金、カラー又はストッパを取付け、ボルトを軽く締めてください。
- 2. エンジンを回転させステアリングハンドルを 回して、ストッパを2~3回ベベルギヤー ケースに接触させてください。(ストッパの接 触面の位置決めをするため)
- 3. その後、ボルトを締込みますが、ストッパの 位置がずれないようにするため、モンキーレ ンチでストッパの回り止めをしてからボルト を強く締込んでください。

補足


- * 取外したカラーやストッパは紛失しないでく ださい。
- * (B),(C),(D) で使用後,(A) に戻して使用する場合,前側ボルト(前項の図のこのボルトは調整不要)と同時当り又は1~2 mm のすき間になることを確認してください。
- * (C), (D) で使用する場合,ストッパの切欠部が 必ず前下側になる様に取付けてください。 (ストッパの左右の取付け位置を間違えない ように気をつけてください。)

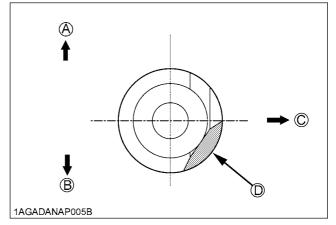

- **A"上側"**
- **B"下側"**
- C"前側"
- □切欠部が必ず前下側になること

全

[M110A AT]

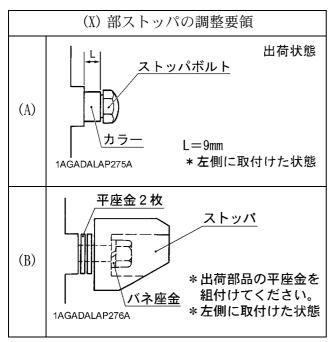

| 輪距 | 1200mm | 1260mm 132 | 1320mm | 1380mm | 1440mm |
|------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|------------|
| タイヤサイズ | 120011111 | 120011111 | 1020mm | 1000 | 1 1 1 0 mm |
| 9. 5-24 9. 5R24RC | (B) | (B) | (A) | (A) | (A) |
| 11. 2-24 11. 2R24 11. 2R24RC | _ | _ | (B) | (A) | (A) |

◆ 前輪ストッパ調整要領

- 1. 従来のボルトとストッパを取外し、前項の図のようにストッパ又はカラーを取付け、ボルトを軽く締めてください。
- エンジンを回転させステアリングハンドルを 回して、ストッパを2~3回ベベルギヤケー スに接触させてください。(ストッパの接触面 の位置決めをするため)
- 3. その後, ボルトを締込みますが, ストッパの 位置がずれないようにするため, モンキーレンチでストッパの回り止めをしてからボルトを強く締込んでください。

補足


- * 取外したカラーやストッパは紛失しないでく ださい。
- * (B) で使用後, (A) に戻して使用する場合, 前側ボルト(前項の図の【このボルトは調整不要】) と同時当り又は1~2 mm のすき間になることを確認してください。

■後輪輪距 [AT 仕様]



- * トレッド調整は、必ず 1920mm を越えないようにしてください。
- * 道路走行時は, [道路走行トレッド] (1440mm) に合わせてください。

キャブ室内ダイヤル操作で油圧により 14 段階 (13.6-38, 13.6R38, 13.6R38RC は 12 段階) に調節できます。また、後輪輪距はリムとディスクの取付け位置変更により7段階に調整できます。

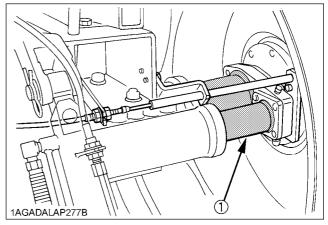

①油圧シリンダ


■後輪輪距の調整手順

- 1. エンジンを始動し、エンジン回転をアイドリング状態にします。
- 2. 低速で前進しながら、どちらかの後車軸調整 ダイヤルを一段ずつゆっくりと回し、希望ト レッド位置に合わしてください。
- 3. 片方のダイヤルの調整が終わったら,反対側のダイヤルを回し同様に調整します。

補足

- * バルブ作動時にランプが点灯します。
- * トレッドはダイヤルの目盛が必ず左右同じ位置になるように調整してください。
- * トレッドはダイヤルにより, 20mm ピッチ(1 ノッチ) で変更できます。

[AT 仕様]

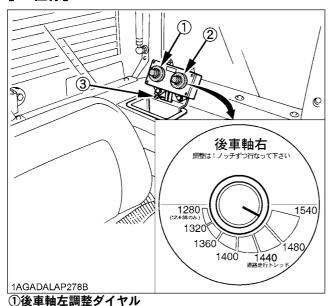

- ②後車軸右調整ダイヤル
- ③制御バルブ作動ランプ

重要

- * トレッドを調整する前に、車軸のメッキ部分 及びワイヤ部を水洗いしてください。(土が付着した状態でトレッド調整を行なうと、オイ ルシールの寿命が低下する原因になります。)
- * エンジン回転は、必ずアイドリング状態で調整してください。
- * ダイヤルはエンジン停止時は自由に回らない 構造になっています。(無理に回さないでくだ さい。故障の原因になります。) ダイヤル操作 は1ノッチずつ確実に行なってください。
- * プッシュプルワイヤを曲げたり傷をつけたり しないでくだい。ワイヤが傷むと正常に作動 しなくなるおそれがあります。
- * 制御バルブ作動ランプが連続で点灯した場合,故障する原因となります。そのときは速やかに購入先へ連絡してください。

■ミッションオイル

◆ 点検

オイル量は、後輪油圧アジャスタブルトレッドを1440mm(道路走行位置)にした状態で点検してください。

(適量はオイルゲージ上限と下限の中間)

■前後輪輪距表



- * トレッド調整は、必ず前輪は 1520mm 後輪は 1920mm を越えないようにしてください。
- * トレッドは、必ず左右同じ位置になるように調整してください。
- * 狭い輪距で傾斜地作業する場合は転倒に十分注意してください。


補足

- * 下図のトレッドは出荷時のリム・ディスクの 組合わせ位置による,アジャスタブルトレッ ド寸法を表示しています。
- * 後輪トレッド調整ダイヤルの目盛は、出荷時のリム・ディスク(下図)位置に対応しています。
- * 輪距の調整は**【前輪輪距】**又は**【後輪輪距】** の取扱いを参照してください。
- * リム・ディスクによる輪距の調整は、**【輪距の 調整】**の項を参照してください。

オイル量は、後輪油圧アジャスタブルトレッドを 1440mm(道路走行位置)にした状態で点検してく ださい。

◆ 後輪トレッド 1280・1300mm への切換え (12.4-38, 12.4R38RC タイヤ装着時のみ)


- 1. 調整ダイヤルを引抜きます。
- 2. ストッパピンを抜き、ピンの向きを変え再度 組付けます。

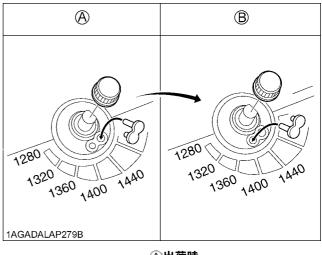

A出荷時B1280・1300mm トレッド使用時

重要

- * 出荷状態では,ダイヤルは 1320mm 以下には回りません。無理に回さないでください。
- * 12.4-38, 12.4R38RC 以外のタイヤでは,フェンダにタイヤが接触するので切換えできません。

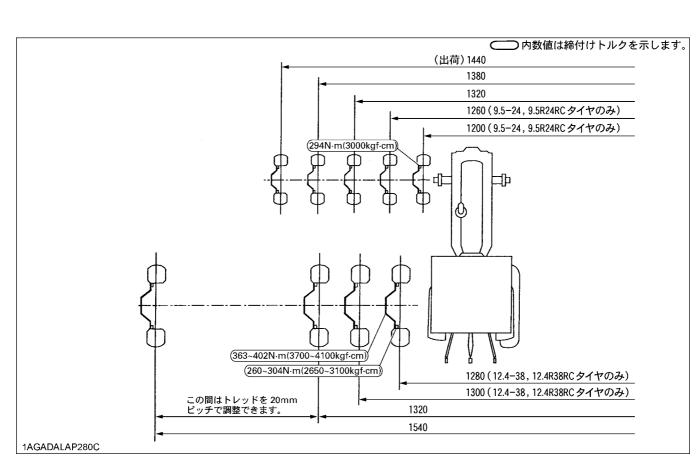

安全キャブ装備品の取扱い

ドア・窓の開閉とロック


注意

- * リヤウインド後方で作業機を着脱・調整する場合は、リヤウインドの開閉に注意してください。(開放時頭などを打つおそれがあります。)
- * ガラスを破損させるおそれがありますので 安全キャブ内には物を載せないでください。
- * ガラスの取扱いはていねいに行なってくだ さい。

■ドア


◆ ドアの開閉とロック

車外から……キーを回すと**【施錠】【解錠】**されます。ドアアウタハンドルを引き、開けます。

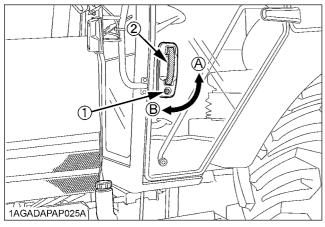

- ①ドアキー ②ドアアウタハンドル
- **A"施錠"**
- B"解錠"

車内から……ロックノブを下げると**【施錠】**, 上げると**【解錠】**されます。インナハンドル を引き、開けます。

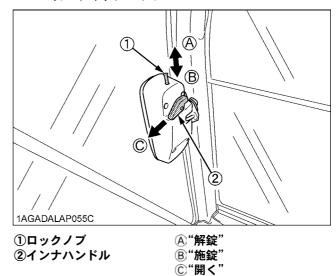


補足

* ドアにぶらさがったり、作動範囲以上に無理に押し開かないでください。

安全キャブ装備品の取扱い

■リヤウインド

リヤウインドハンドルを時計方向に回し, そのま ま押すと、ダンパの作用で容易に開くことができ ます。

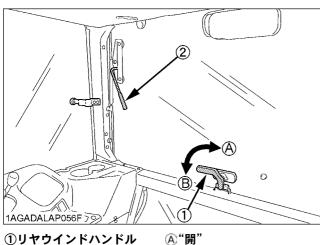


[AT 仕様]

②ハンドル

リヤウインドを半開き状態で固定したいときは, ロッドの先端を移動させて押込みます。

B"閉"

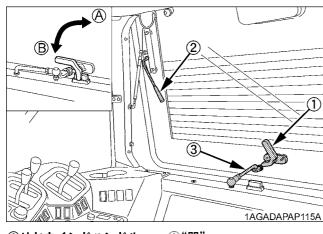

①リヤウインドハンドル

A"開"

②ハンドル

B"閉"


③ロッド

- * 作業機によってはリヤウインドの開閉ができ ない場合がありますので、開閉するときには じゅうぶん確認して行なってください。
- * リヤウインドを開放したままで、作業機を上 げるとリヤウインドを破損するおそれがあり ますので、作業機を上げるときには安全を じゅうぶん確認してください。
- * リヤウインドを開放したままで、高速走行や 悪路走行をしないでください。

■リヤウインド(下)


[AT 仕様]

リヤウインド下はサッシになっています。ハンド ル部をつまんで、開けてください。

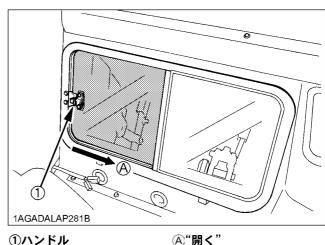

■クォータウインド

止め金具を手前に引き, ガラスと共に外側へ押す と開きます。

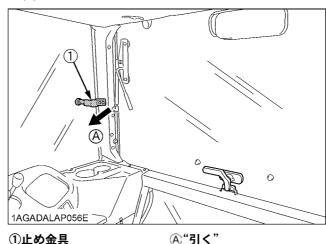

* クォータウインドを開放したままで、悪路走 行をしないでください。

ルームランプ

■ルームランプ


ルームランプカバーをスライドさせることによ り、スイッチが作動します。

常時消灯。ドアを開けてもランプは [OFF] ...

点灯しません。

左ドアを開けるとランプが点灯し、 [•] 閉めるとランプは消灯します。

ドアの開閉に関係なく, ランプが点 [ON] 灯します。

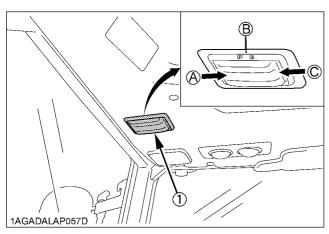

①ルームランプ


@"0FF"

®"•"

©"on"

■スポットライト

ヘッドライトスイッチがテールランプ (ヘッドラ ンプ) 点灯位置にある時にスポットライトが点灯 できます。

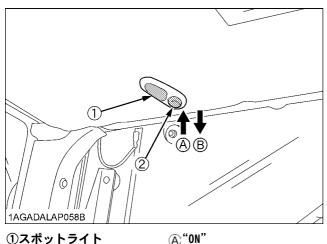

①スポットライト

®"0FF" ②スイッチ

ワイパ

■フロントワイパ・ウォッシャスイッチ


- 1. スイッチの右側を1段押すとワイパが作動し ます。さらに2段目を押すと、押している間 のみ, ワイパが作動したままウォッシャ液が 噴射します。
- 2. スイッチの左側を1段押すと、間欠ワイパが 作動します。(少雨時使用) さらに2段目を押すと、押している間のみワ イパが作動したまま、ウォッシャ液が噴射し ます。

■リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

- 1. スイッチの右側を1段押すとワイパが作動し ます。 さらに2段目を押すと、押している間のみ、 ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射し ます。
- 2. スイッチの左側を押込むと、ウォッシャ液が 噴射します。

要

- * からぶきはガラスを傷つけることがありま
 - 必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作 動させてください。

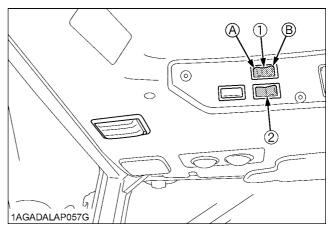

- ①フロントワイパ・ウォッシャスイッチ
- ②リヤワイパ・ウォッシャスイッチ
- A"間欠ワイパ・ウォッシャ"
- ®"ワイパ・ウォッシャ"

安

安全キャブ装備品の取扱い

■寒冷時のワイパの使用

- 1. 寒冷時には、ワイパブレードを立ててガラス との氷着をさけてください。
- 2. ガラスに雪が積もっているときには、雪を取 除いてからワイパを使用してください。
- 3. ワイパブレードがガラスに氷着して作動しなかったときは、必ずキースイッチを**【切】**にしてブレード部の氷を取除いてから再度起動させてください。
- 4. 市販の寒冷地用ワイパブレードを使用する際は、標準装着品と同サイズか、それ以下のサイズのものを使用してください。

重要

* 寒冷時には、ワイパブレード及びワイパモータに過大な負担がかかることがあります。そのため、ワイパブレード及びワイパモータの故障につながるおそれがあります。このようなことをなくすため、上記のことを必ず守ってください。

■リヤデフォッガスイッチ (熱線リヤスイッチ)


[Q2 仕様]

リヤウインドガラスにくもりが発生したとき, ス イッチを押すとスイッチランプが点灯し, ガラス のくもりがとれます。

熱線は約15分間通電後,自動的に切れます。 手動で切りたいときは,再度スイッチを押してく ださい。スイッチランプが消灯し,スイッチが切れます。

重要

* 熱線に荷物などが当たらないようにしてください。

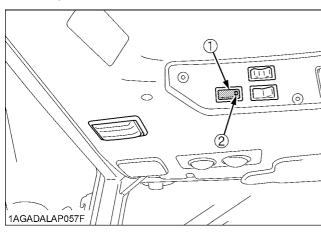

①リヤデフォッガスイッチ ②スイッチランプ


その他のアクセサリ

■サンバイザ

注意

- * サンバイザを適切な位置で使用しないと, 前方視界がさえぎられたり,頭にあたった りするおそれがあります。
- * サンバイザと天井の間に物をはさまないでください。発進・停止時に物が落ちるおそれがあります。

直射日光などでまぶしいときに使用します。 サンバイザは、収納位置より前へ押し下げて使用 してください。

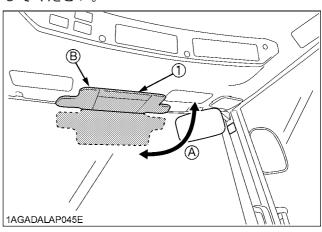


①サンバイザ

A"使用位置" B"収納位置"

■ルームミラー

ルームミラー全体を動かして、後方視界を確認しながら調節してください。

ルームミラーの調節は、必ずトラクタを運転する前に行ない、走行中には行なわないでください。

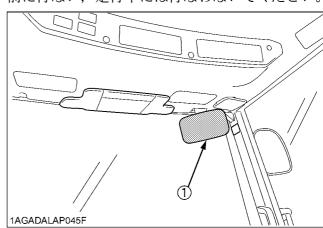


①ルームミラー

■シガライタ

注意


- * シガライタの金属部には手を触れないでく ださい。高温でヤケドをするおそれがあり ます。
- 1. シガライタはキースイッチが [ACC] 又は [**入**] のときに、使用できます。
- 2. シガライタを押し込んで手を離し、元の位置に戻るまで待った後、使用します。

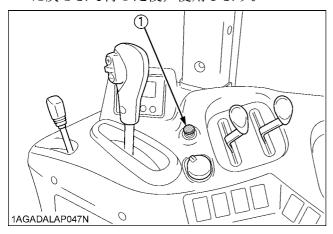

①シガライタ

■灰皿 (アッシュトレイ)

- 1. 上部を手前に引出して使用します。
- 2. 清掃するときは、(A) 部を押し下げて、手前に引出すと外れます。

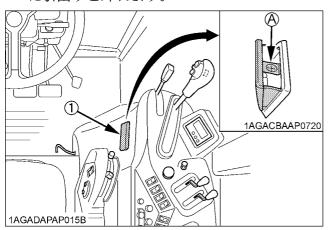


①灰皿

オートエアコン

[Q2 仕様]


■空気の流れ

このエアコンは、マイコン制御により風量調整、吹出口温度調整、吹出口切替えを自動的に行ないます。コントロールパネルの [AUTO] スイッチを押すだけの操作でオールシーズン車内を快適に保ちます。

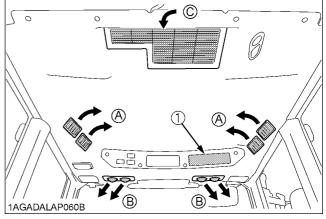

(1)コントロールパネル

- A"サイド吹出口(顔面)"
- ®"フロント吹出口"
- C"内気循環"

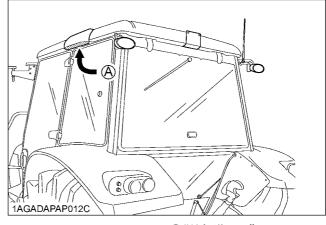

A"外気導入口"


重要

* 洗車時は外気導入口に、直接放水しないでください。

安

安全キャブ装備品の取扱い

■コントロールパネルの名称と働き

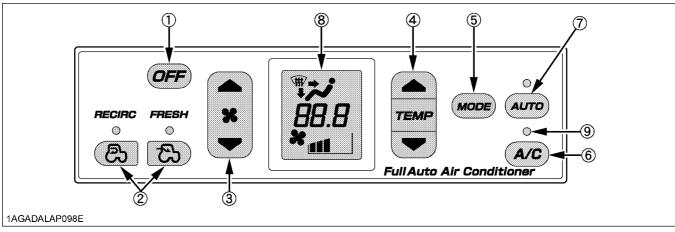


| No. | スイッチ | | 働き |
|-----|-----------------------|------------|---|
| 1 | エアコン停止スイッチ | OFF | エアコンの全作動を停止します。 |
| 2 | ① 中周左回接 之中 / T | 愚 | 内気循環に切換えます。(LED点灯) |
| | 内外気切換えスイッチ | (B) | 外気循環に切換えます。(LED点灯)(通常使用) |
| 3 | 風量切換えスイッチ | * | ●側を押すと風量が増します。 ■側を押すと風量が減少します。 風量は6段階に調節でき、液晶モニタに表示されます。 |
| 4 | 温度調節スイッチ | TEMP | ●側を押すと設定温度が上がります。●側を押すと設定温度が下がります。温度は18.0℃~32.0℃の範囲内で0.5℃刻みで調節でき,設定温度は液晶モニタに表示されます。 |
| (5) | 吹出口切換えスイッチ | MODE | スイッチを押すごとに下記のように切換わり、吹出し方向をモニタで表示します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 6 | エアコンスイッチ | A/C | エアコンコンプレッサが起動します。 (LED点灯) |
| 7 | オートスイッチ | AUTO | オートエアコンが作動します。 (LED点灯) |
| 8 | 液晶モニタ | | 吹出し方向、吹出し温度、風量を表示します。 |
| 9 | 表示LEDランプ | | 各スイッチの 【入】・【切】 を表示します。 |

安全キャブ装備品の取扱い

■操作方法

◆ 通常の使い方(オートモード運転)

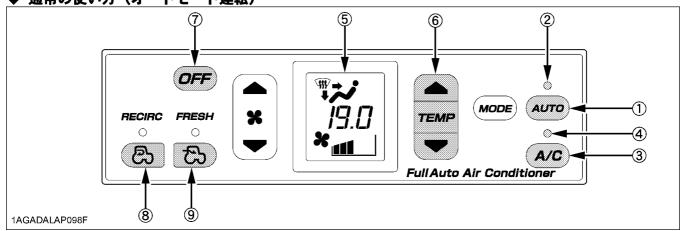


- 1. AUTO スイッチ①を押し LED ②の点灯を確認します。
- 2. 冷房したいときは A/C スイッチ③を押し, LED ④の点灯を確認します。
- 3. 液晶モニタ⑤に表示される温度を確認しながら、温度調節スイッチ⑥で希望温度に設定します。
- 4. 以上の操作で快適な運転が行なえます。作動を停めたいときは OFF スイッチ⑦を押します。

補足

- * 外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときは内気循環スイッチ⑧を押してください。通常は 外気導入(9)で使用します。
- * エンジンが冷えているときは冷風が出るのを防ぐため、しばらくの間ファンが作動しないことがあ ります。
- * 設定温度と外気温度の差が大きいとき、ファンは最高回転で回り、温度差が小さくなるにしたがっ てファンの回転は自動的に下がります。


▶ 頭寒足熱型にしたいとき(手動モード運転)

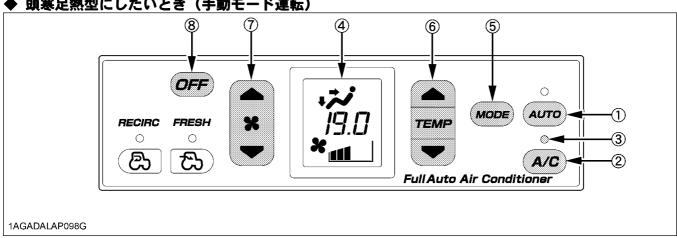

- 1. AUTO スイッチ①を押し、AUTO モードで運転します。
- 2. エアコンスイッチ②を押し LED ③の点灯を確認します。
- 3. 液晶モニタ④に が表示されるまで吹出し口切換えスイッチ⑤を押し選択します。
- 4. 液晶モニタ④に表示される温度を温度調節スイッチ⑥で、風量を風量切換えスイッチ⑦で設定しま
- 5. 作動を停めたいときは OFF スイッチ®を押します。

安全キャブ装備品の取扱い

◆ ガラスの曇りを取るとき(手動モード運転)

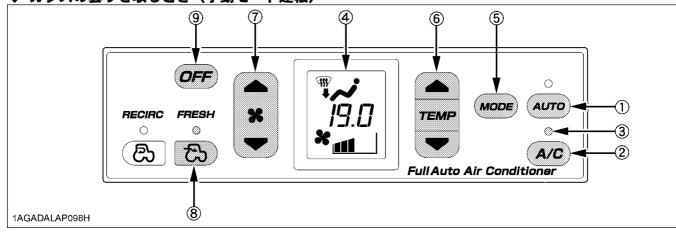

- 1. AUTO スイッチ①を押し、AUTO モードで運転します。
- 2. エアコンスイッチ②を押し LED ③の点灯を確認します。
- 3. 液晶モニタ④に が表示されるまで吹出し口切換えスイッチ⑤を押し選択します。
- 4. 液晶モニタ④に表示される温度を温度調節スイッチ⑥で、風量を風量切換えスイッチ⑦で設定します。
- 5. 内外気切換えスイッチ⑧を押し、外気導入に切換えます。
- 6. 作動を停めたいときは OFF スイッチ ⑨を押します。

補足


* 外気温度が 0 ℃近くまで下がると、エアコンスイッチを ON にしても除湿機能が作動しません。

エアコン

[Q1 仕様]


■空気の流れ

安全キャブ内の空気の流れ及び外気導入は、図の 通りです。8カ所の吹出口の調節により、最適の コンディションが得られます。

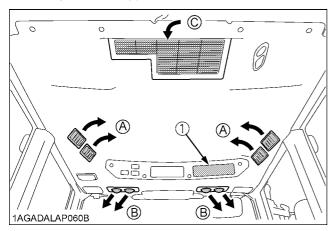

①コントロールパネル

- **△"サイド吹出口(顔面)"**
- B"フロント吹出口" ©"内気循環"

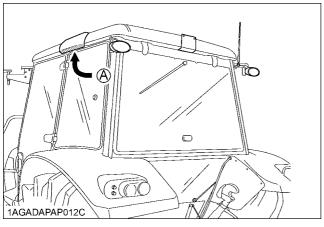

A"外気導入口"


* 洗車時は外気導入口に、直接放水しないでく ださい。

安

全

安全キャブ装備品の取扱い

■コントロールパネルの名称と働き

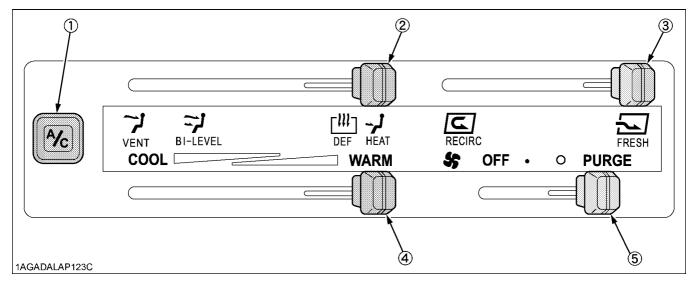

| No. | レバー / スイッチ | | 働き |
|-------|---------------|----------------------|--|
| 1 | エアコンスイッチ | A/c | エアコンコンプレッサが起動します。 |
| | | VENT | サイド吹出し口より吹き出ます。 |
| 2 | 吹出口切換えレバー | ÿ BI-LEVEL | サイド吹出し口とフロント吹出し口より吹き出ます。 |
| | | DEF HEAT | フロント吹出し口より吹き出ます。 |
| (3) | ③ 内外気切換えレバー - | RECIRC | 内気循環に切換えます。 |
| | | FRESH | 外気導入に切換えます。 |
| 4 | 温度コントロールレバー | COOL WARM | レバーを [右] に寄せると温風, [左] に寄せると冷風 が出ます。 |
| | | 0FF | エアコンの全作動を停止します。 |
| (5) 7 | ファンスイッチ | • | ブロアファンが【低】で回転します。 |
| | | 0 | ブロアファンが【中】で回転します。 |
| | | | ブロアファンが [高] で回転します。 |

安全キャブ装備品の取扱い

■操作方法

◆ 暖房

外の空気が汚れているときはにいに切換えますが、ガラスがくもりやすくなるので、長時間の使用は避けてください。

◆ 除湿暖房

室内の除湿をするときは、各レバーを開始、 にとットし、エアコンスイッチを [ON] にしてください。

室温は温度コントロールレバーとファンで調整 します。

◆ デフロスト

フロントガラスのくもり及び凍結除去するときは 🔐 🎇 にセットし, 吹出口(前4カ所)をフロントガラスに向けてください。

◆ 換気,冷房

換気したいときは言いいとではいい。 冷房するときはいにしたのち、エアコンスイッチへを【ON】にしてください。

室温は温度コントールレバーとファンで調整します。


◆ 頭寒足勢

AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ



安全キャブ装備品の取扱い

- * 運転中は安全のため車外の音が聞こえる音量にしてください。
- * CD が落下して頭にあたったりするおそれがあるので、下図の状態で放置しないでください。

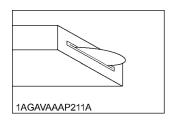

■共通部の操作のしかた



- ① [SRC] ボタン
- ② [VOLUME] ノブ
- ③ リリースボタン

◆ 電源の入/切

- 1. **[SRC]** ボタンを押すと電源が入り、前回電源を切ったときのソースで始まります。
- 2. **[SRC]** ボタンを押すたびに, ラジオと CD が交 互に切換わります。CD が入っていないときに は, **[NO DISC]** と表示されます。
- 3. **[SRC]** ボタンを約1秒間押すとラジオ又は CD への電源が切れます。

補足

* 電源が **[切]** 状態でも, キースイッチが **[ON]** または **[ACC]** 位置では, 時計が表示されます。(時刻の設定は**[時計合わせ]** の項を参照)

◆ 音量調節

【VOLUME】 ノブを左右に調節します。 右へ回すと大きくなり、左へ回すと小さくなりま す。

補足

* 調節時はディスプレイに音量値が [VOLUME 0] ~ [VOLUME 33] の範囲内で表示されます。

◆ リリースポタン

このボタンを押すと操作パネルが外れます。 操作パネルは衝撃に弱いため、必要以上には取り 外さないでください。また、頭上にあるので落さ ないように注意してください。

安全キャブ装備品の取扱い



- ① [Z] ボタン
- ② [A-M] ボタン
- ③ [VOLUME] ノブ
- ④ [M-B] ボタン

◆ 音質調整

音質自動ワンタッチ設定

[2] ボタンを押すごとにインジケータ表示が下記 のように切換わります。お好みの音質を設定してください。

| インジケータ | 備考 |
|--------------|----------------|
| Z ENHANCER 1 | 低音を重視したサウンド |
| Z ENHANCER 2 | 高音を重視したサウンド |
| Z ENHANCER 3 | 低音と高音を重視したサウンド |
| 消灯(OFF) | 初期設定 |

A マグナベース EX ON 時点灯

B Zエンハンサーインジケータ

◆ 音質手動設定

- 1. **[2]** ボタンを押し, Z ENHANCER を **[0FF]** (消 灯) にする。
- 2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

| ディスプレイ | 備考 |
|--------|-----------|
| BASS | 低音部調整 |
| TREB | 高音部調整 |
| BAL | 左右スピーカの調整 |
| FAD | _ |
| 消灯 | 元のソース |

- 3. **[BASS]** または **[TREB]** を選択し, **[VOLUME]** ノブを左右に回し調節します。 右へ回すと強調され, 左へ回すと減衰されます。(調整範囲は, -7~+7です。)
- 4. [A-M] ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

* 音質は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。

◆ 重低音の増強

[M-B] ボタンを押すと、マグナ・ベース EX (MAGNA BASS EX) が ON になり、重低音が増強されます。 [M-B] ボタンを再度押すと、マグナ・ベース EX 機能が解除されます。

索引

付表

DEZESS CIARION SCHOOL S

- ① [D] ボタン
- ② サーチボタン
- ③ プレイ/ポーズボタン
- ④ [VOLUME] ノブ

◆ 時計表示への切換え

[D] ボタンを押すごとに下記のように表示が切換わります。

ラジオモードの場合

| | 表示例 |
|-------|------------|
| 周波数表示 | FM 1 83.00 |
| 時間表示 | AM 10:05 |

CD モードの場合

| | 表示例 |
|--------|------------|
| 演奏状態表示 | TO 1 00:01 |
| 時間表示 | PM 10:05 |

補足

* 常に時計を表示させるには,スクリーンセー バー機能を**[SS OFF]** に設定します。

([スクリーンセーバーの設定] の項を参照)

* 時計表示のときは、ラジオの選局やCDの選曲などのボタン操作時に、受信周波数やトラック No. などを表示した後、元の時計表示に戻ります。

◆ 時計合わせ

1. キースイッチを [ACC] 又は [ON] にします。

安全キャブ装備品の取扱い

- 2. **[D]** ボタンを約1秒間押し, **[SCRN SVR]** を表示させる。
- サーチボタンを押して, [CLOCK〈E〉] を選択します。
- 4. プレイ / ポーズボタンを押します。 調整時点([AM 10:16] など)の時刻を表示し て,時刻設定モードになります。
- 5. サーチボタンを押して,「時」または「分」を選択します。

点滅している項目が調整できます。

- 6. **[VOLUME]** ノブを回して、時刻を合わせます。
- 7. プレイ/ポーズボタンを押すと設定が完了します。

補足

- * 時計は12時間表示です。
- * 時刻を合わせる途中で他のボタンを操作すると、時刻調整は解除されます。

安全キャブ装備品の取扱い



- ① [A-M] ボタン
- ② [VOLUME] ノブ
- ③ [D] ボタン
- **④** サーチボタン
- ⑤ [Z] ボタン

◆ 左右スピーカの音量バランス調整

- 1. **[Z]** ボタンを押し, Z ENHANCER を **[OFF]** (消 灯) にする。
- 2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

| ディスプレイ | 備考 |
|--------|-----------|
| BASS | 低音部調整 |
| TREB | 高音部調整 |
| BAL | 左右スピーカの調整 |
| FAD | _ |
| 消灯 | 元のソース |

3. **[BAL]** を選択し, **[VOLUME]** ノブを左右に回します。

右へ回すと右側が強調され、左へ回すと左側が強調されます。(調整範囲は、L13~R13です。)

4. [A-M] ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

- * 音量は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。
- * FAD の調整はできません。 (出荷時の初期設定は 0 になっています。)

◆ スクリーンセーバーの設定

- 1. **[D]** ボタンを約1秒間押し, **[SCRN SVR]** を表示させる。
- 2. サーチボタンを押して, **[SCRN SVR]** を選択します。
- 3. [VOLUME] ノブを回して, [SS ON] 又は [SS OFF] を選択します。

| SS ON | スクリーンセーバー機能がONになります。 演奏などの状態表示で30秒間何も操作 しないと、スクリーンセーバー表示に なります。 |
|--------|--|
| SS OFF | スクリーンセーバー機能が OFF になり ます。 |

4. **[D]** ボタンを再度押すと設定が完了します。

補 足

* 初期設定は [SS ON] です。ディスプレイに演奏状態を常に表示させておきたい場合は, [SS OFF] に設定しておいてください。

■ラジオを聴くには



- ① [SRC] ボタン
- ② [BND] ボタン
- ③ [ISR] ボタン

◆ ラジオの選択

1. **[SRC]** ボタンを押すと受信バンドと受信周波数 (**[FM1 83.00]** など)を表示して, ラジオが選択されます。

補足

* **[SRC]** ボタンを押すたびに, ラジオと CD が切換わります。

◆ 受信バンドの選択

1. **[BND]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイが切換わります。 お好みのバンドを選択してください。

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM1 \rightarrow AM2$

◆ クイック選局 (ISR 機能)

安全キャブ装備品の取扱い

ISR 機能とはどのソースからでもすぐに、特定の放送局を呼び出す機能です。

交通情報など、運転中に聴きたい情報などをすば やく選局できます。

- 1. [ISR] ボタンを押すと, ディスプレイに [ISR 1620] が表示されます。
- 2. **[ISR]** ボタン又は **[SRC]** ボタンを押すと,元 のソースに戻ります。

補足

* 初期設定では、AM1620kHz の交通情報が登録 されています。

登録のしかた

登録させたい放送局を選局し、[ISR] ボタンを約2秒間押すと登録されます。



- ① ダイレクトボタン
- ② [BND] ボタン
- ③ プレイ/ポーズボタン
- 4 サーチボタン

◆ プリセット選局

あらかじめ自動又は手動でメモリ登録しておくと、ダイレクトボタン($1\sim6$)を押すだけで選局できます。(登録のしかたは**【メモリ登録(自動選局)**】又は**【メモリ登録(手動選局)**】の項を参照)

◆ メモリ登録(自動選局)

登録できる数は FM1, FM2, AM1, AM2 の各バンド ごとに 6 局ずつ, 計 24 局です。

- 3. **[BND]** ボタンでメモリ登録させたいバンド (FM1, FM2 または AM1, AM2) を選択します。
- 4. プレイ / ポーズボタンを約2秒間押します。 受信電波の強い放送局が自動的にダイレクト ボタン $(1 \sim 6)$ に登録されます。

補足

* 電波の弱い場所では6局すべて登録されない 場合もあります。

◆ メモリ登録 (手動選局)

登録できる数は FM1, FM2, AM1, AM2 の各バンド ごとに 6 局ずつ, 計 24 局です。

- 1. **[BND]** ボタンでメモリ登録させたいバンド (FM1, FM2 または AM1, AM2) を選択します。
- 2. サーチボタンを押して登録させたい放送局を選択します。
- 3. 登録させたいダイレクトボタン $(1 \sim 6)$ を約2秒間押すと登録されます。

A ST:ステレオ放送受信時に点灯

B MANU:手動選局モード時点灯

◆ メモリ登録の確認

プレイ/ポーズボタンを押すと,登録された放送局を順に受信します。

プレイ / ポーズボタンを再度押すと解除されます。

◆ 自動選局

- 1. ディスプレイに [MANU] が点灯しているとき は, [BND] ボタンを約1秒間押し消灯させま す。(消灯時のみ自動選局できます。)
- 2. サーチボタンを押します。
- 3. 放送のあるところで自動的に選局が止まります。他を選局したいときは、再度ボタンを押してください。

◆ 手動選局

- 1. ディスプレイに【MANU】が消灯しているときは、【BND】ボタンを約1秒間押し点灯させます。(点灯時のみ手動選局できます。)
- 2. サーチボタンを押して、放送のあるところに合わせます。

索引

付

安全キャブ装備品の取扱い

■ CD を聴くには



- ① [SRC] ボタン
- ② イジェクトボタン
- ③ プレイ/ポーズボタン

◆ CD の挿入と再生

CD の挿入口に CD を入れると **[T01 00:00]** を表示し、自動的に演奏が始まります。

8cm CD のときは、CD 挿入口の中央に入れます。

すでに CD が入っている場合は, [SRC] ボタンを押して CD を選択すると, トラック No. ([T0100:00] など) を表示し, 自動的に CD の演奏が始まります。

補足

* 本機は disc マーク表示のあるコンパクトディスク以外はご使用になれません。



- * CD-R/RW で記録されたディスク は、使用できない場合があります。
- * CD は印刷面を上にして入れてください。

◆ CD の取出し

イジェクトボタンを押すと CD が取出されます。

補足

- * CD をイジェクトしたままにしておくと, 15 秒 後に本機内に引き込まれます (オートリロード)。
- * オートリロード前に無理に CD を押し込むと, CD にキズがつくおそれがあります。
- * 8cm CD はオートリロードされません。 イジェクトした場合は, 8cm CD を取出してく ださい。

◆ 演奏の一時停止

プレイ / ポーズボタンを押すと **[PAUSE]** が表示され, 演奏が一時停止します。

プレイ/ポーズボタンを再度押すと演奏が再開されます。

安全キャブ装備品の取扱い



- ① サーチボタン(上)
- ② サーチボタン(下)
- ③ [BND] ボタン
- ④ [SCN] ボタン

- ⑤ [RPT] ボタン
- ⑥ [RDM] ボタン

- A SCN:スキャン演奏時に点灯
- B RPT:リピート演奏時に点灯
- © RDM:ランダム演奏時に点灯

◆ 次の曲/前の曲選択

次の曲を聴くときは、サーチボタン(上)を押し ます。また押した回数だけ先の曲が演奏されま す。

前の曲を聴くときは、サーチボタン(下)を2回 押します。サーチボタン(下)を押すと、演奏中 の曲を最初から演奏します。

さらに押すと、押した回数だけ前の曲が演奏され

曲の頭部分を演奏しているときにサーチボタン (下)を2回押すと、2つ前の曲へ戻ることがあ ります。

◆ 早送り/早戻し

早送りするときはサーチボタン(上)を押し続け

早戻しするときはサーチボタン(下)を押し続け ます。

1秒以上押すと5倍速で,3秒後には30倍速で, 演奏曲が早送りまたは早戻しされます。

◆ トップ機能

[BND] ボタンを押すと、最初の曲(トラック No.1) から演奏されます。

◆ 曲を探す (スキャン演奏)

CD に収録されている全曲を 10 秒間ずつ演奏しま す。

[SCN] ボタンを押すと、ディスプレイの [SCN] が点灯して、スキャン演奏します。スキャン演奏 は、演奏している曲の次の曲から始まります。

◆ 曲を繰り返し聴く(リピート演奏)

演奏中の1曲を繰り返し演奏します。

[RPT] ボタンを押すと、ディスプレイの [RPT] が点灯して, リピート演奏します。

◆ ランダムに演奏を聴く(ランダム演奏)

CD に収録されている全曲を順不同に演奏しま す。

[RDM] ボタンを押すと、ディスプレイの [RDM] が点灯して, ランダム演奏します。

安全キャブ装備品の取扱い

■取扱い上の注意

1. discマークのついたCDをご使用ください。



また、ハート形や八角形など、特殊形状のCDは使用しないでください。

CD-R/CD-RW で記録されたディスクは, 使用できない場合があります。

CD が曇っているときは、やわらかい布でふいてください。

- 2. 本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。ディスプレイにエラーが表示されたときには、**【エラー表示について】**の項を参照して障害を取除いてください。障害を取除けば、通常の動作になります。
- 3. 本機は、水分や高温、多湿を嫌いますので、 車内清掃や換気にじゅうぶんご注意ください。
- 4. 車内の温度に気をつけてください。 極寒や酷暑のとき、とくに夏期は車内の温度 が大変高くなることがありますので、車内の 換気に注意し、適温で使用してください。
- 5. 本機操作は、安全性の面から停車中に行なってください。また運転中の音量は事故防止のため、車外の音が聞こえる程度でお楽しみください。
- 6. 本機のお手入れは、乾いたやわらかい布でふいてください。固い布や、ベンジン・シンナ・アルコールなどは絶対に使用しないでください。また、汚れがひどい場合にはやわらかい布を水またはぬるま湯に浸し、軽くふき取ってください。
- 7. CD はディスク面に,傷や指紋をつけないように扱ってください。

汚れたときは、やわらかい布で、内側から外側へ向かって、よくふいてください。

- 8. 8cm CD をイジェクトした状態で走行しないでください。走行中の振動により、ディスクが落下するおそれがあります。
- 9. CD は次のような場所には保管しないでください。
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気やホコリの多い場所
 - 暖房の熱が直接あたる場所
- 10. CD 表面にほこりが付着していると, CD の挿入や取出しができなくなることがあります。汚れた手で CD を扱ったり, ほこりが付着しやすい所に CD を放置したりしないでください。また, 安全キャブ内にはできるだけほこりが入らないように, ドアや窓の開閉は最小限にしてください。

◆ 推奨クリーニングディスク

クラリオン製 CTC-007-210

■お問合わせ

この AM/FM ラジオ付 CD プレーヤの取扱いに関するお問合わせは、下記メーカ窓口でもご相談いただけます。

なお, 故障修理に関しては, お買上げの購入先に ご相談ください。


クラリオン (株)

お客様相談室

TEL 0120-112-140

(土・日・祝除</AM9:30 ~ 12:00 PM1:00 ~ 5:00)

■アンテナ

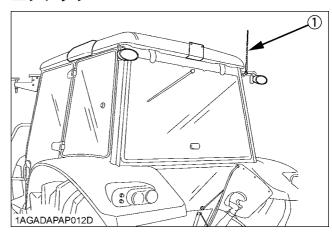

①アンテナ


重 要

* アンテナは角度調節ができませんので動かさ ないでください。


インプルメントの装着

■インプルメント用操作ボックスの取付

ゴムキャップに穴又は切り込みを開けます。又は 三角カバーを外し、スポンジに穴又は切込みを開 け、インプルメント用操作コードなどを安全キャ ブ室内に導入してください。

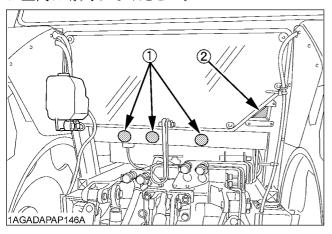

①キャップ ②三角カバー/スポンジ

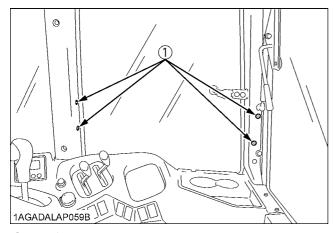

①操作ボックス等取付け位置

補足

- * 樹脂プラグを外すと奥に M8 ナットがありま す。
- * 操作ボックスが大きく三角コーナ部を通らないときは、リヤガラスを外し操作ボックス用コードをスポンジ部に収納してください。

注意

給油及び点検整備するときは

- 1. トラクタを平たんな広い場所に置き
- 2. 作業機を降ろし
- 3. 車高を最下げにし [S 仕様]
- 4. 駐車ブレーキをかけ
- 5. エンジンを止め
- 6. キーを抜き、安全を確認してから行なって ください。

そうしないと傷害事故を引起すおそれがあり ます。

廃棄物の処理について



廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境 汚染につながり、法令により処罰されることが あります。

廃棄物を処理するときは

- * 機械から廃液を抜く場合は,容器に受けてく ださい。
- * 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油、燃料、冷却水(不凍液)、冷媒、溶剤、フィルタ、バッテリ、ゴム類、その他の有害物を廃棄、又は焼却するときは、購入先、又は産業廃棄物処理業者等に相談して、所定の規則に従って処理してください。

洗車時の注意


高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、機械を破損・損傷・故障させることがありますので、高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用してください。



機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散に し、2m以上離して洗車してください。 もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車 すると、

- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホースの破損により, 高圧の油が噴出し て傷害を負うおそれがあります。
- 機械の破損・損傷・故障の原因になります。
 例)(1)シール・ラベルの剥がれ
 - (2) 電子部品, エンジン・トランスミッション室内, 安全キャブ室内等への 浸入による故障
 - (3) タイヤ, オイルシール等のゴム類, 樹脂類, ガラス等の破損
 - (4) 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁

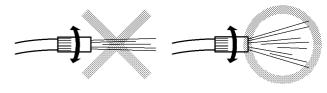


直射

拡散

1AGACBRAP067A


近距離洗車厳禁

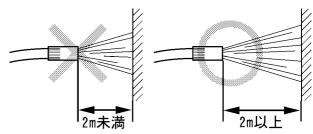

1AGACBRAP068A

重要

* 安全キャブのガラス部、ルーフ部の洗車の際には、圧力水をかけないでください。(圧力を下げるか水流を広げてください。) 安全キャブ室内の水もれ、電気部品の故障の原因になります。

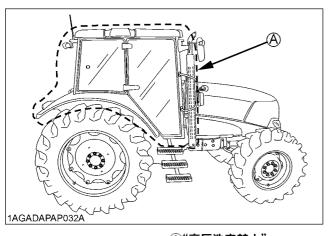

A"高圧洗車禁止"

補足

* 市販のワックスを樹脂部品に使用すると樹脂 の変形、割れ、曇りが発生する場合がありま す。特にメータパネルなどの透明樹脂部には ワックスを使用しないでください。

全

トラクタの簡単な手入れと処置

定期点検箇所一覧表

重要

- * ◎はならし運転の 50 時間後に必ず行なってください。
- * バッテリ電解液は年間使用時間が100時間以内の場合、1年ごとに点検を行なってください。

次の定期点検箇所に従って, 定期点検を実施しましょう。

| No. | | 時期 | | | | | | アワ | ーメー | - 夕表 | 示時間 |] | | | | | それ以降 | 参 照 | |
|-----|----------------------------------|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------------|-----|----|
| NO. | 項目 | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ても以降 | ページ | |
| 1 | エンジンオイル | 交換 | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 300 時間ごと | 152 | |
| 2 | エンジンオイルフィルタ | 交換 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | 600 時間ごと | 156 | |
| 3 | ミッションオイル | 交換 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | 600 時間ごと | 157 | |
| 4 | 油圧オイルフィルタ (吸入側) | 交換 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 148 | |
| 5 | 油圧オイルフィルタ (戻り側) | 交換 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 149 | |
| 6 | 前部デフケースオイル | 交換 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | 600 時間ごと | 157 | |
| 7 | 前輪ケースオイル(左右) | 交換 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | 600 時間ごと | 158 | |
| 8 | エンジン始動システム | 点検 | \bigcirc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 時間ごと | 137 | |
| 9 | タイヤ取付けボルト | 点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 時間ごと | 138 | L |
| 10 | クラッチハウジング | 水抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 時間ごと | 138 | Г |
| 1.1 | パワーステアリング | 点検 | \circ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 時間ごと | 138 | |
| 11 | ホース | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 | |
| 10 | Labrated 1 | 点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 時間ごと | 139 | |
| 12 | 燃料ホース | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 | 1 |
| 13 | バッテリ電解液 | 点検 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \bigcirc | 100 時間ごと | 140 | ۱L |
| | 2,7,7,7 | 清掃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 100 時間ごと | 141 | İ٢ |
| 14 | エアクリーナ アウター | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 1年又は6回 洗浄後 | 159 | |
| | インナー | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 1年ごと | 159 | |
| 15 | ファンベルト [M90A・100A・110A] | 調整 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 100 時間ごと | 142 | |
| 16 | ブレーキペダル | 点検 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 100 時間ごと | 142 | |
| 17 | 駐車ブレーキ | 調整 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 100 時間ごと | 143 | ' |
| 18 | グリースの注入 | _ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 100 時間ごと | 143 | Ш |
| 19 | トーイン、タイロッド | 点検 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 149 | |
| 9.0 | = " + + 7 | 点検 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 146 | |
| 20 | ラジエータホース | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 | L |
| 0.1 | 可 左 1 | 点検 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 147 | |
| 21 | 吸気ホース | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 | |
| 22 | 燃料タンク | 水抜 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 150 | |
| | | 点検 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 147 | 1 |
| 23 | オイルクーラホース | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 | |
| 24 | 燃料フィルタ | 交換 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 400 時間ごと | 153 | |
| 25 | ファン/エアコンベルト [M115A・125A・135A] | 点検 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 400 時間ごと | 155 | |
| 26 | セパレータ | 清掃 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 400 時間ごと | 154 | |
| 27 | 燃料電磁ポンプ [M115A・125A・135A] | 清掃 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 400 時間ごと | 154 | |
| 28 | ブレーキオイル | 交換 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 600 時間ごと | 158 | |
| 29 | 前部デフケース前後遊び | 調整 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 600 時間ごと | 158 | |
| 30 | 前輪ケース回動トルク | 調整 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 600 時間ごと | 159 | |
| 31 | エンジンバルブクリアランス | 点検 | | | | | | | | | | | | | | | 800 時間ごと | 159 | |

| | | 時期 | | アワーメータ表示時間 | | | | | | | | | | | | 2 to D104 | 参 照 | |
|-----|----------------------------------|----|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|-------------|
| No. | 項目 | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | それ以降 | ページ |
| 32 | インジェクタ | 点検 | | | | | | | | | | | | | | | 1500時間ごと | 159 |
| 33 | アキュムレータ [\$仕様] | 点検 | | | | | | | | | | | | | | | 1500時間ごと | 159 |
| 34 | サプライポンプ | 点検 | | | | | | | | | | | | | | | 3000時間ごと | 159 |
| 35 | ターボチャージャ | 点検 | | | | | | | | | | | | | | | 3000時間ごと | 159 |
| 36 | インテークエアヒータ [M90A・100A・110A] | 点検 | | | | | | | | | | | | | | | 3000時間ごと | 159 |
| 37 | ラジエータ | 洗浄 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 161 |
| 38 | 冷却水 | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 160 |
| 39 | ブレーキホース/ ブレーキタンクホース | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 |
| 40 | 駐車ブレーキワイヤ | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 |
| 41 | クラッチホース | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 |
| 42 | デフロックホース | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 |
| 43 | マスタシリンダ / イコラ イザキット | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 |
| 44 | ブレーキシール 1, 2 | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 |
| 45 | アシストシリンダホース | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 |
| 46 | モンローシリンダホース 【M 仕様】 | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 |
| 47 | フロントサスペンション ホース [S 仕様] | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 2年ごと | 162 |
| 48 | 燃料系統の空気抜き | _ | | | | | | | | | | | | | | | 必要に応じて | 162 |
| 49 | ブレーキ系統の空気抜き | | | | | | | | | | | | | | | | 必要に応じて | 163 |
| 50 | ヒューズ類 | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 必要に応じて | 163, 164 |
| 51 | ランプ類 | 交換 | | | | | | | | | | | | | | | 必要に応じて | 165 |

[安全キャブ仕様]

| No. | | 時期 | | アワーメータ表示時間 | | | | | | | それ以降 | 参 照 | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| No. | 項目 | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | CALLEXPE | ページ |
| 1 | 内気(室内エア)フィルタ | 清掃 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 150 |
| 2 | 外気フィルタ | 清掃 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 151 |
| 3 | エアコンコンデンサ | 清掃 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 151 |
| 4 | エアコンベルト [M90A・100A・110A] | 調整 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 200 時間ごと | 152 |
| 5 | エアコン配管、ホース | 点検 | | | | | | | | | | | | | | | 1年ごと | 159 |
| 6 | ウォッシャ液 | 補充 | | | | | | | | | | | | | | | 必要に応じて | 166 |
| 7 | 冷媒ガス | 点検 | | | | | | | | | | | | | | | 必要に応じて | 166 |

^{*}専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは、購入先にご相談ください。

トラクタの簡単な手入れと処置

給油(水)一覧表

■トラクタの給油(水)

| No. | 給油(水)項目 | | 容 | 量(L |) | | 備考 | | | |
|-----|---|------------|-------|----------|-------|------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| No. | 和佃(小)垻日 | M90A M100A | M110A | M115A | M125A | M135A | 1 | | | |
| 1 | 燃料 | · | 1 | 90 | | | ディーゼル軽油 | | | |
| 2 | 冷 却 水 (リザーブタンク) | 9.6 (1. | 1 | 4.6 (1.5 | (i) | 清水(不凍液を入れた場合は、その量だけ少なく清水を入れてください。) | | | | |
| 3 | ウォッシャ液 | | 1. | . 3 | | | 自動車用ウォッシャ液 | | | |
| 4 | エンジンオイル (フィルタ含む) | 10.5 | | | 14.6 | | クボタ純オイル (詳細は次ページ参照) | | | |
| 5 | ミッションオイル (油圧オイル) | | 6 | | | | | | | |
| 6 | ブレーキオイル (タンク・配管) | | 0 | | | | | | | |
| 7 | 前部デフケース | 6.0/* | 5.2 | | 13.0 | | クボタ純オイル スーパー UDT-2 | | | |
| 8 | 前輪 (ベベルギヤ) ケース左・右 | 各 3.5 | | | 各 4.5 | | | | | |
| 9 | 各操作レバー ・ペダル支点 | | 注 | 油 | | | | | | |
| 10 | 三点リンク | | 注入 | | | | | | | |
| 11 | バッテリターミナル | 塗 布 | | | | | | | | |
| 12 | アシストシリンダ ステアリングジョイント軸 前輪ケースサポート 前車軸受 | | 注 | 入 | | | 極圧(万能)グリース | | | |
| 13 | フロントサスペンション | | | | | | | | | |

*印は、AT 仕様を示します。

注) グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用してください。

推奨オイル・グリース一覧表

必ず下記の指定オイルを使ってください。

■エンジンオイル・ミッションオイル

| エンジンオイル | ミッションオイル・ブレーキオイル 前部デフケースオイル・前車軸ケースオイル |
|---------|--|
| | クボタ純オイル スーパー UDT-2 |

★エンジンオイルについて

上記クボタ純オイルが入手できない場合は、API 分類 **CF** 又は **CI-4** クラスのエンジンオイルをご使用ください。CF-4、CG-4、CH-4 又は CJ-4 クラスなどのオイルは使用できません。

■グリース

| 極圧(万能)グリース | クボタ純グリースNo. 2 ★入手できない場合は下記メーカ製品または JCMAS GK 規格品をご使用ください。 ・JX日鉱日石エネルギー: エピノックグリース AP2, リゾニックスEP2・コスモ石油ルブリカンツ: ダイナマックスNo. 2・出光興産: ダフニーエポネックス SR2・昭和シェル石油: アルバニヤ EP グリース 2 |
|------------|--|
| ホーン接点用グリース | ・モービル:モービラックス EP2 協同油脂 マルテンプ PS2 |

ボンネットの開閉及びサイドカバー の外し方


注意

- * エンジン回転中は絶対にボンネットを開けないでください。
- * マフラが熱いときさわらないでください。 ヤケドすることがあります。

■ボンネットの開閉

◆ ボンネットの開け方

- 1. 片手でボンネットを軽く押えながら、ロック解除レバーを引きロックを解除します。
- 2. 両手でボンネットを持ち上げます。

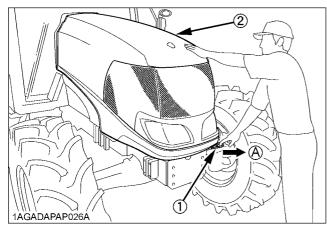


①解除レバー ②ボンネット

④"引く"

◆ ボンネットの閉め方

- 1. ストラップを引きボンネットを閉めます。
- 2. 両手でボンネットを上から押え, ロックします。
- 3. ボンネットを持ち上げロックされているか確 認します。

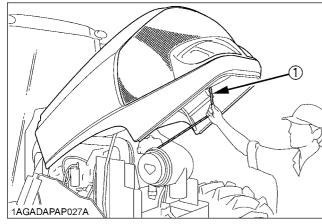


①ストラップ

■サイドカバーの取り外し

トラクタの簡単な手入れと処置

図で示すボルトを外してください。

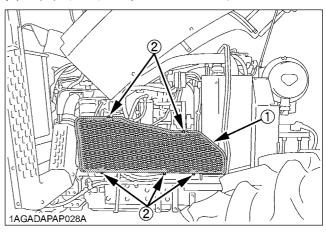

①サイドカバー②ボルト

日常点検



* 火気厳禁

- * 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
- * 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいに ふき取ってください。
- * トラクタは常に清掃しておいてください。 バッテリ、配線、マフラやエンジン周辺部 にごみや燃料の付着などがあると、火災の 原因になります。
- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力 キャップを絶対に開けないでください。熱 湯が噴出してヤケドをすることがありま す。
- * エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、内部がじゅうぶんに冷え、ヤケドのおそれがないことを確認してから行なってください。

■前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば, 使用前に支障がないか点検してください。

■トラクタの周りを歩いて


- 1. ボルトやナットのゆるみ及び作業機取付けピンの脱落
- 2. 車体各部の変形や損傷
- 3. 油や水もれなど異常がないか, 点検してくだ さい。

■エンジンオイルの量及び汚れ


注意

- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- 1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき, 差込んでから再び抜き**[下限と上限の間]**に オイルがあるかを調べます。
- 2. **【下限】**以下の場合は補給してください。ただし、**【上限】**以上には入れないでください。 エンジンオイルの入れすぎは出力不足につながります。

[M90A · 100A · 110A]

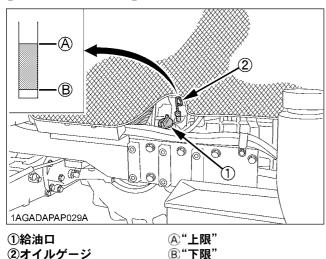

[M115A · 125A · 135A]

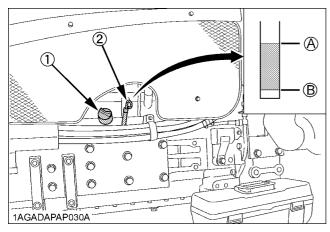

- ①給油口②オイルゲージ
- A"上限" B"下限"


重要

- * 点検するときは、トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
- * オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてから約5分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

■ミッションオイルの量及び汚れ



- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- 1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき, 差込んでから再び抜き**[下限と上限の間]**に オイルがあるかを調べます。作業機(ロータ リ)付の場合は,作業機(ロータリ)を下げ て確認してください。
- 2. **[下限]** 以下の場合は補給してください。ただし、**[上限]** 以上には入れないでください。

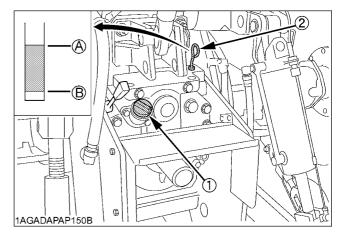

- ①給油口②オイルゲージ
- A"上限" B"下限"

索引

■冷却水の量

注意


* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

ラジエータには、リザーブタンクが付いており、 ラジエータ内の冷却水が少なくなると、リザーブ タンクから自動的に補給される構造になってい ます。

冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してください。[FULL から LOW の範囲] であれば正常です。冷却水が LOW 以下の場合は,FULL のレベルまで補給してください。FULL 以上は入れないでください。

リザーブタンクの量が LOW 以下の場合は, ラジエータキャップを外してその口元まで冷却水が入っているか確認してください。少ない場合は口元まで補給してください。


[M90A · 100A · 110A]

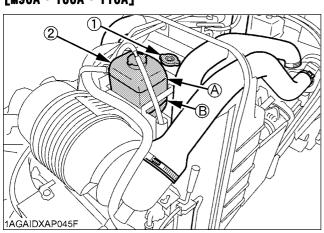

- ①ラジエータキャップ ②リザーブタンク
- A"上限"[FULL] B"下限"[LOW]

[M115A · 125A · 135A]

トラクタの簡単な手入れと処置

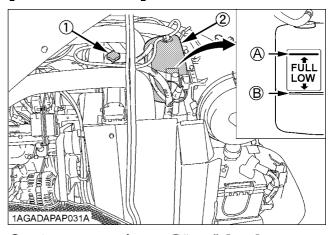

- ①ラジエータキャップ ②リザーブタンク
- A"上限"[FULL] B"下限"[LOW]

補足

* ラジエータ本体のキャップは、冷却水点検及び交換するとき以外開けないでください。


■ブレーキオイルの量

注意

- * 必ずクボタ指定のブレーキオイル(鉱物油系)を使用してください。
- * ブレーキオイルは、必ず使用中のオイルと同じオイルを補給してください。異なるメーカや種類のオイルを補給して、混合使用は絶対にしないでください。特に市販の自動車用ブレーキオイルが混入すると、ブレーキが作動不能となるおそれがありますのでじゅうぶん注意してください。

誤って混入した場合ただちに指定のブレーキオイルで洗浄して、マスタシリンダからブレーキピストンまでのシール部品をすべて交換してください。

- 1. [MAX] と [MIN] の間に液面があるか調べます。
- 2. **[MIN]** 以下の場合はブレーキ系統のオイルもれを点検し、補給してください。

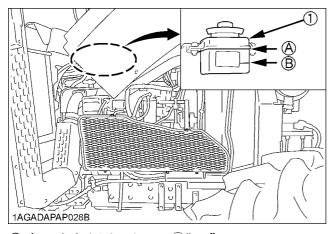

①ブレーキオイルタンク


A"MAX" B"MIN"

■セパレータの水の排出

分離された水がたまると赤色のフロート (浮き輪) が浮き上がります。フロートが排出レベルに達したときは、燃料コックを閉め下部のドレーンプラグをゆるめて水を排出してください。

排出後は必ず空気抜きをしてください。


(**[必要に応じた点検・整備]** の **[燃料の空気抜き のしかた]** の項を参照)

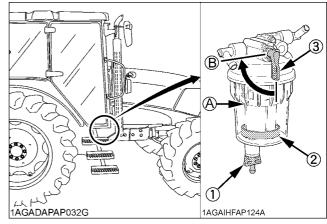

- ①ドレーンプラグ
- ②フロート
- ③燃料コック
- **魚"排出レベル"**
- B"閉"

■バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き, ごみを取除いてください。水分があるときは, エアクリーナを掃除してください。

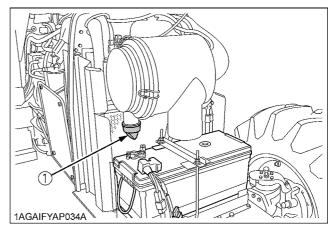

①バキュエータバルブ

索引

■ワイヤハーネス, バッテリ(+) コードの点 検・交換

注意

* 配線の端子や接続部のゆるみ及び配線の損傷は、電気部品の性能を損なうだけでなく、ショート(短絡)・漏電の原因となり、火災事故になるおそれがあり大変危険です。傷んだ配線は、早めに交換・修理してください。

ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針金などで代用せず、購入先に点検・整備を依頼してください。

- * また、本機の配線は、防水性などじゅうぶん考慮して配線してありますのでむやみに 修理して使用せず、購入先に点検・整備を 依頼してください。
- * バッテリ及び電気配線の周辺部は、マフラやエンジン周辺部と同様、ワラくず・ごみ・燃料の付着があると火災の原因になるので、毎日作業前に清掃してください。

下記項目を点検してください。

- 1. 配線の損傷がないこと。配線被覆が破れているときは、購入先に点検・整備を依頼してください。
- 2. 配線のクランプのゆるみが無いこと。配線が クランプより外れているときは、所定のクラ ンプに配線をセットしてください。
- 3. ターミナル (端子), カプラ (ソケット) の接 続部のゆるみがないこと。
- 4. 各スイッチ、メータが確実に作動すること。

補足


* 点検時, 三点リンク装着作業機は取外してく ださい。 ■タイヤの空気圧,及び摩耗,損傷

トラクタの簡単な手入れと処置

警告

- * タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり 死傷事故を引起こす原因になります。
- * タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- * タイヤ,チューブ,リムなどの交換,修理 は,必ず購入先にご相談ください。(特別教育を受けた人が行なうように,法で決められています。)

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安はつぎのとおりです。

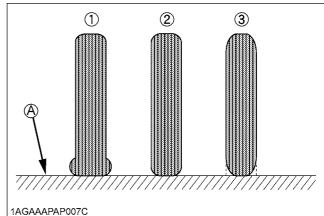

TAGAAAPAPUUN

- ①空気が不足
- ②標準
- ③空気が多い

A"接地面"

▶ 標準空気圧

● バイアスタイヤ(ブリヂストン製)

「]内はローダ装着時

| 前輪 kPa | (kgf/cm²) | 後輪 kPa(kgf/cm²) | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|--|--|--|--|
| 9.5-24 | 220 (2. 2) [240 (2. 4)] | 13.9-36 16.9-34 | 120(1.2) | | | | |
| 11.2-24 | 180 (1.8) [200 (2.0)] | 18. 4-30 18. 4-34 | 120(1.2) | | | | |
| 12. 4-24 13. 6-24 | 160 (1.6) [180 (1.8)] | 14. 9-38 18. 4-38 | 140(1.4) | | | | |
| 14.9-24 | 140(1.4) [160(1.6)] | 12. 4-38 13. 6-38 16. 9-38 | 160(1.6) | | | | |

● ラジアルタイヤ (ファイヤストーン製)

[]内はローダ装着時

| 前輪 kPa(kgf/cm | ²) 後輪 kPa(kgf/cm²) |
|---|--------------------------|
| 11. 2R24 12. 4R24 13. 6R24 14. 9R24 420/70R24 | . 1 16 0030 1 1/11/1 /11 |

● ラジアルタイヤ(ミシュラン製)

| 前輪 kPa(kgf/cm²) | | 後輪 kPa | (kgf/cm²) |
|--|----------|---|-----------|
| 9. 5R24 11. 2R24 12. 4R24 13. 6R24 14. 9R24 420/70R24 | 160(1.6) | 12. 4R38 13. 6R38 420/85R34 420/85R38 18. 4R38 520/70R38 | 160(1.6) |

■防虫網の清掃




- * エンジンを必ず停止して清掃してくださ 11.
- * エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱 くなります。じゅうぶん冷えてから点検・清 掃を行なってください。

水田や夜間作業に使用すると, 防虫網に実や昆虫 が付着し詰まることがあります。

目詰まりがないよう点検、清掃してください。

◆ エアコンコンデンサの引出し

- 1. 蝶ナットをゆるめます。
- 2. ハンドルを持ち手前に引きます。

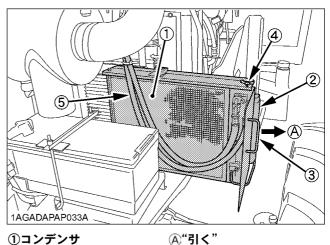


①コンデンサ

- ②レシーバ
- ③ハンドル
- ④蝶ナット
- ⑤エアコンホース

◆ 右側パネルの開閉


パネル前部を外方向へ引き開きます。閉める時は 内側へロックされるまで押してください。

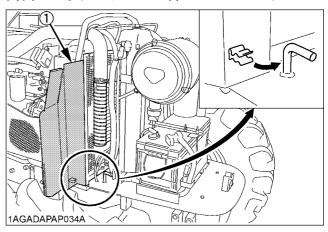

①右側パネル

◆ ラジエータ用防虫網

取外して清掃してください。 又, ごみが詰まっていれば水道水などで取除いて ください。

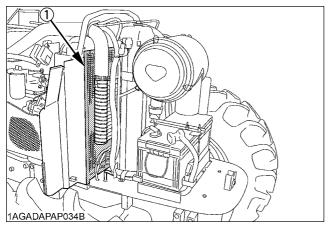


①防虫網

◆ エアコンコンデンサ用防虫網

◆ オイルクーラ

目詰まりがないよう点検清掃してください。 又、ごみが詰まっていれば水道水などで取除いて ください。

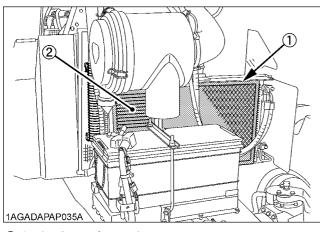


①防虫網(コンデンサ用)

②オイルクーラ

◆ インタクーラ

トラクタの簡単な手入れと処置

目詰まりがないよう点検清掃してください。 又, ごみが詰まっていれば水道水などで取除いて ください。

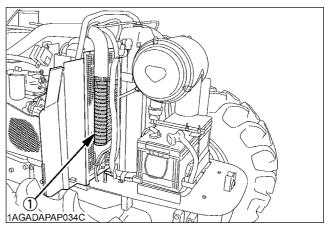

①インタクーラ

重要


* 高圧洗車機を使用する場合には、ラジエータ・ オイルクーラのフィンを損傷させないよう に、注意してください。

■ブレーキペダルの遊び・点検



* ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつ ながります。常に作動状態に注意してくだ さい。

ブレーキペダルを手で抵抗を感じるまで押し,遊びの量が**[7~14mm]** かどうか調べます。 ブレーキのきき、片ぎきを調べます。

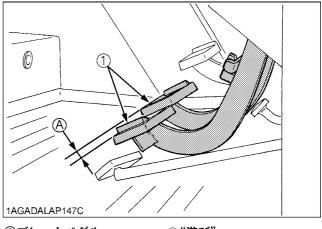

①ブレーキペダル

⋒"遊び"


■駐車ブレーキの作動点検

レバーを引くと駐車ブレーキがかかり、キースイッチ**[入]**の位置では、メータパネルの駐車ブレーキ警告灯**(!)**が点灯します。

駐車ブレーキレバー先端のボタンを押込みレバーを下げると、ブレーキが解除されます。

補足

* メータパネルの駐車ブレーキ警告灯の消灯を 確認のこと。

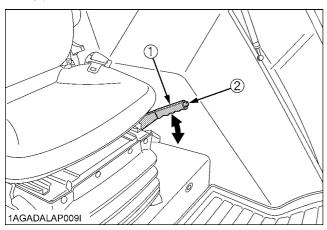



①駐車ブレーキレバー ②解除ボタン


■メータ・ランプ類の作動

下記メータ及びランプ類が正しく作動するか点 検してください。

- ① 燃料計
- ② 水温計
- ③ エンジン回転計
- ④ ホーン
- ⑤ イージーチェッカ
- ⑥ ヘッドライト
- ⑦ ウインカ (前・後)
- ⑧ バックランプ
- ⑨ 尾灯(駐車灯),ブレーキランプ
- ⑩ 車幅灯(駐車灯前)
- ① 作業灯
- ① 作業灯 [AT 仕樣]

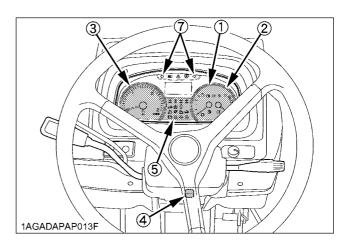

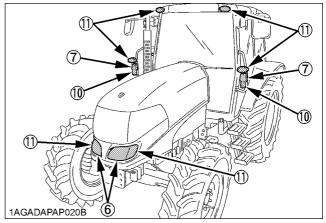

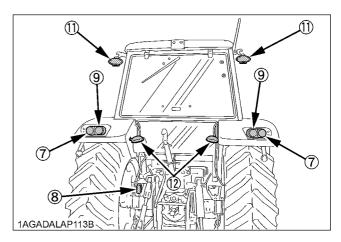

■燃料の補給




- * 燃料を補給するときは、エンジンを必ず停止してください。
- * 火気厳禁。

燃料には, **[ディーゼル軽油]** を使用してください。

ディーゼル軽油には下表の種類があります。地域・季節に見合ったものを使用してください。

| 種 類 | ディーゼル軽油の流動点(℃) |
|-----|-----------------|
| 特1号 | + 5 以上 |
| 1 号 | 0 及び- 5 |
| 2 号 | - 10 |
| 3 号 | - 15 及び- 20 |
| 特3号 | - 25 及び- 30 |

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が悪くなり、始動が困難になります。

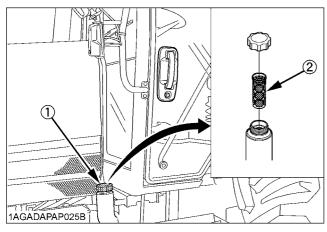

- ①燃料給油口
- ① ②こし網

重要

* コモンレール仕様エンジンの燃料噴射部品は 超精密仕上げになっています。これらの部品 の作動不良を防ぐため、ドラム缶やホームタ ンクなどから燃料を補給される場合、水や砂 など異物が混入しないよう充分注意してくだ さい。

また補給時は、こし網を外さないでください。

- * 燃料キャップの空気穴が土やごみでふさがれていないか点検してください。
- * 燃料キャップが締まっているか確認してください。

50 時間ごとの点検・整備

■エンジン始動システムの点検

注意


- * 点検中, トラクタに人を近づけないように してください。
- * 装置に異常があれば必ず整備をした後,ご 使用ください。

◆ 点検

- 1. 運転席に座り、主変速(i-シフト)レバーを **[中立]**(N), PTO クラッチコントロールスイッ チを**[OFF]**(切)にします。
- 2. 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止します。
- 3. アクセルレバーを [最低速] 位置にします。
- 4. クラッチペダルを一杯踏込み,キースイッチ を瞬時**「始動」**位置に回します。 この時,エンジンが回れば正常です。
- 次に、主変速(i-シフト)レバーを【入】又はPTOクラッチコントロールスイッチを【ON】 (入)にし、キースイッチを瞬時【始動】位置に回します。

このとき、エンジンが回らなければ正常です。

6. もし、不良の場合は、購入先へご相談ください。

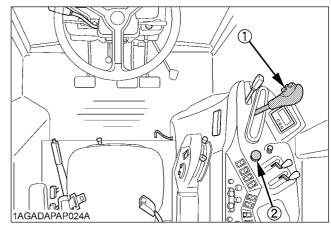


- ① i-シフトレバー
- ② PTO クラッチコントロールスイッチ

索引

■タイヤ取付けボルトの点検

注意


* タイヤ取付けポルトやナットがゆるんだ状態でトラクタを運転しないでください。ゆるんだまま走行すると、傷害事故を引起こすおそれがあります。

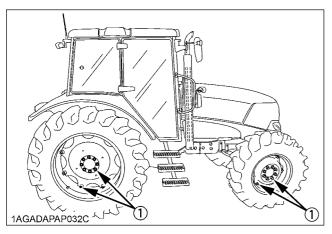

①ボルト,ナット

■クラッチハウジングの水抜き

代かき作業・洗車・雨降りなどで、クラッチハウジングに多量の水がかかった場合、又は 50 時間使用ごとにクラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、水の浸入がないことを確認してください。もし水が入っていれば、完全に抜いて、内部をよく乾燥してください。

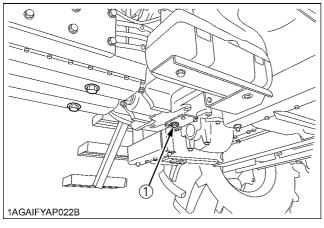

①ドレーンプラグ

■パワーステアリングホースの点検




* ホースの傷みは、必ず点検しましょう。 ホースが破損しハンドル操作ができなくな り、傷害事故を引起こすおそれがあります。

パワーステアリングホースは, 使わなくても劣化する消耗品です。2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。


ホースが傷んでいないか常に注意してください。

[M90A · 100A · 110A]

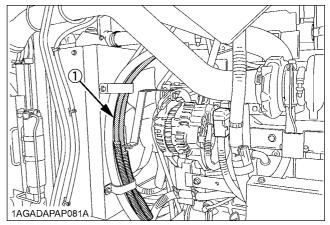

①パワーステアリングホース

[M115A · 125A · 135A]

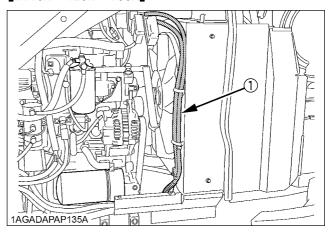

①パワーステアリングホース

重 要

* 交換時にホースなどにごみが入らないように 注意してください。ごみが入ると作動不良の 原因になります。

■燃料ホースの点検




* ホース類の傷みや締付けバンドのゆるみは、必ず点検してください。異常があれば 交換・整備を行なってください。 燃料もれなどによる火災や傷害事故などの 原因になります。

燃料ホースなどのゴム製品は、使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。


- 1. ホース類や締付けバンドがゆるんだり、傷んでいないか常に注意してください。
- 2. 燃料ホースを交換した場合は、必ず空気抜きをする必要があります。

(**[必要に応じた点検・整備]** の **[燃料の空気 抜きのしかた]** の項を参照)


[M90A · 100A · 110A]

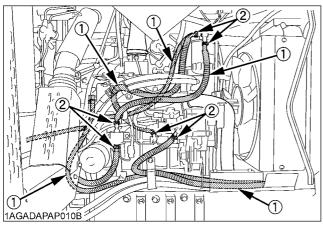

- ①燃料ホース ②締付けバンド
- [M115A · 125A · 135A]

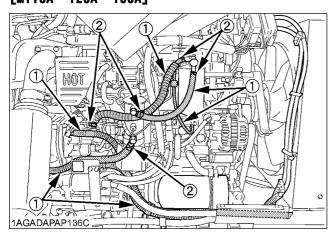

1燃料ホース
 2締付けバンド

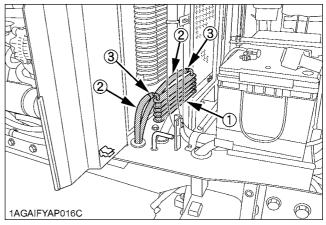

トラクタの簡単な手入れと処置

- ①燃料クーラ
- ②燃料ホース
- ③締付けバンド

重要

* 交換時にホースや噴射ポンプなどにごみが入らないように注意してください。ごみが入ると、噴射ポンプの作動不良の原因になります。

100 時間ごとの点検・整備

■バッテリ電解液の点検

危険

バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリの2種類があります。補水が必要なバッテリについては、以下の事を守ってください。

* バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下になったままで使用や充電をしないでください。 LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に補水してください。


警告

- * バッテリ液は希硫酸なので扱いにはじゅうぶん注意し、身体や衣服に付けないようにしてください。もし付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。状況により医師の診断を受けてください。
- * バッテリの点検及び取外し時は、エンジン を必ず停止し、キースイッチを [切] 位置 にしておいてください。
- * バッテリを取外すときは、短絡(ショート) 事故を防ぐため、最初にバッテリ(ー)コー ドを外し、接続するときは、最後にバッテ リ(ー)コードを接続してください。
- * バッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり火を近づけないでください。バッテリは充電中、可燃性ガスが発生し、引火爆発のおそれがあります。

◆ バッテリ液の点検


バッテリは補水不要のタイプを使用しています。 上面のインジケータの表示状態により補充電し てください。

[M90A · 100A · 110A]

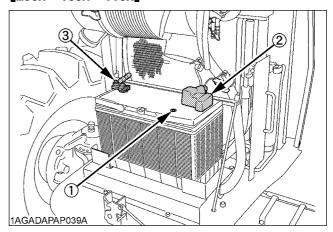

- ①インジケータ
- ② (+) コード
- ③ (一) コード

[M115A · 125A · 135A]

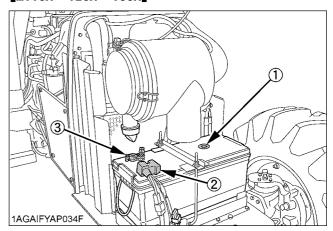

- ①インジケータ
- ② (+) コード
- ③ (-) コード

◆ インジケータの見方

| インジケータ 表示状態 | 緑 | 電解液比重,電解液量共に良好です。 |
|----------------|---|---|
| | 黒 | 要充電です。 11Aの普通充電電流で補 充充電を行なってくださ い。 |
| | 白 | 交換が必要です。 |

◆ バッテリの取付け、取外し

注意

- * バッテリを取外すときは、バッテリ(-) コードを最初に外し、次に(+)コードを 外してください。
- * 取付けるときは、必ず(+)側から取付けます。逆にすると、工具が当たった場合に ショートします。

重要

- * バッテリ液が不足するとバッテリを傷め、多 過ぎると液がこぼれて車体の金属部を腐食さ せます。
- * 新品のバッテリと交換する場合には必ず指定した型式のバッテリを使用してください。

| トラクタ | バッテリ型式 |
|-------------------|---------|
| M90A, 100A, 110A | 105E41R |
| M115A, 125A, 135A | 180G51 |

* バッテリを外し、再度取付けるときにはバッテリの(+),(-)のコードを元どおりに配線し、まわりに接触しないように締付けてください。

◆ 補充電のしかた



- * バッテリを充電しているときは、タバコを 吸ったり火を近づけないでください。バッ テリは充電中、可燃性ガスが発生し、引火 爆発のおそれがあります。
- 1. バッテリは必ず車体から取外して充電してください。電装品の損傷の他に配線などを傷めることがあります。なお急速充電は行なわないでください。
- 2. バッテリコードを接続するときは, (+) と (-) をまちがえないようにしてください。まちがえるとバッテリと電気系統が故障します。
- 3. 充電は、バッテリの(+)を充電器の(+)に、バッテリの(-)を充電器の(-)にそれぞれ接続して、普通の充電法で行なってください。コードの接続をまちがわないように注意してください。

■ダブルエアクリーナエレメントの清掃

ダストカップを外し, アウターエレメントを外します。インナーエレメントは交換時以外は外さないでください。


◆ アウターエレメントの清掃

乾いたちりやほこりの場合は、エレメントを傷めないように注意しながら、エアで吹き飛ばしてください。(エアの圧力は 205kPa(2.1kgf/cm²)を越えないように注意し、ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。)

エレメントがカーボンや油分で汚れている場合は、中性洗浄剤をご使用ください。

◆ アウターエレメントの交換

エレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除ごとに交換が必要です。

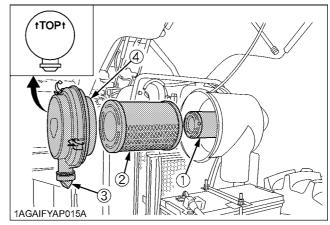

- ①インナーエレメント
- ②アウターエレメント
- ③バキュエータバルブ
- 4ダストカップ

重要

- * エレメントは,清掃・交換以外は不必要にさ わらないでください。
- * 乾式エレメントを使用していますので、オイルを使用しないでください。
- * 清掃時, エレメントをたたいて変形させない でください。変形するとほこりがエンジンに 侵入し, エンジンを損傷することがあります。 変形したときは, すぐに新しいエレメントと 交換してください。
- * ダストカップの(**↑** マーク)を必ず上向きに なるように取付けてください。

◆ バキュエータバルブの清掃


バキュエータバルブを開き、大きなごみを取除いてください。

■ファンベルトの点検・調整

適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約 49 N (5 kgf) の力で押えて,約7 mm たわむ程度

[M90A · 100A · 110A]

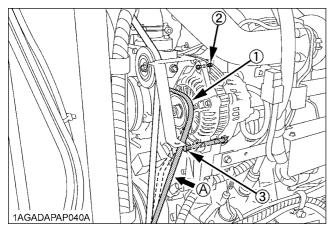

①ファンベルト ②ボルト

③ボルト・ナット

魚"押す"

重要

- * ベルトの張りがゆるいと、オーバヒートや充 電不足の原因になります。
- * き裂やはがれがあれば交換してください。

■油圧ブレーキの点検




- * 点検をするときは,必ずエンジンを止めて行 なってください。
- * ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつながります。常に作動状態に注意してください。

◆ 踏込み量の点検

踏込み量 左右ペダルで 100mm 以下

- 1. ペダル連結金具を外します。
- 2. 右ペダルのみを踏込み, 左ペダルとの段差(踏込み量)を測定します。
- 3. 左ペダルも同様に測定します。

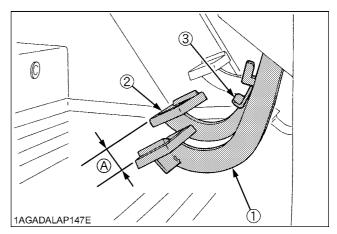

- ①右ブレーキペダル
- ②左ブレーキペダル
- ③連結金具

A"踏込み量"

◆ イコライザの作動量の点検(片効き防止装置)

- 1. 左右のペダルを両足で同時に軽く踏込みます。
- 2. 上記状態から、右ペダルを強く踏込み(左ペダルは上昇する)、両ペダルの段差を測定します。
- 3. 次に、左ペダルを強く踏込み測定します。

イコライザ の作動量

左右ペダル上での段差 10mm 以上

補足

* もし、点検結果基準外であれば、購入先へブレーキの調整を依頼してください。

索引

トラクタの簡単な手入れと処置


■駐車ブレーキの点検・調整

適正遊び量

2 ノッチ

◆ 調整方法

- 1. 駐車ブレーキレバーを解除します。
- 2. ロックナットをゆるめ、ワイヤを調節します。
- 3. 元どおりに組付け、遊び量を確認します。

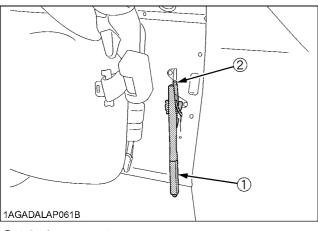

①駐車ブレーキレバー

②ロックナット


■グリースの注入

代かき作業などで泥水の中に入ったときは,1日 の作業が終ったあと必ずグリースアップをして おきましょう。

グリースは,**【クボタ推奨グリース】**を使用してください。


グリースポンプは手動のハンドガン式のものを 使用してください。高圧のエアーポンプ式のもの は使用しないでください。

[M 仕様]

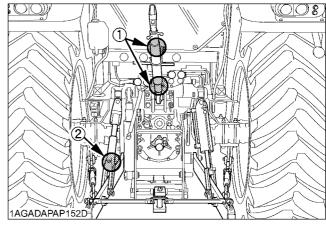


①トップリンク ②リフトロッド(左)


[M 仕様以外]

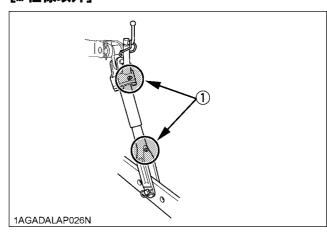

①リフトロッド(右)

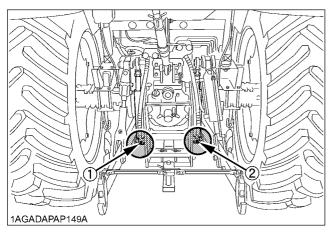


①アシストシリンダ

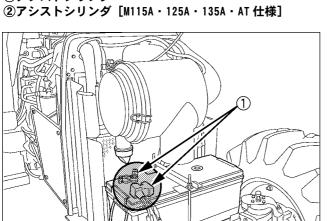


①バッテリターミナル


1AGAIFYAP034G

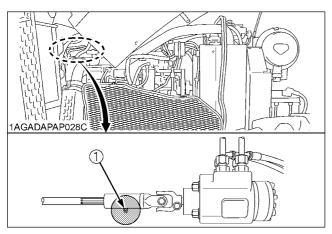


①ステアリングジョイント軸

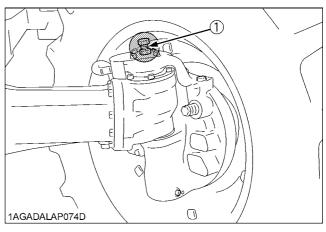

①前輪ケースサポート (左・右)

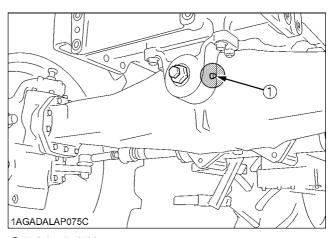

①前車軸受(前)

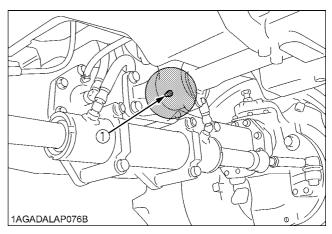


①前車軸受(後)


付表

引


トラクタの簡単な手入れと処置

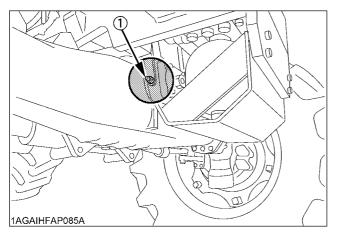


①前車軸受(前)[8 仕様]

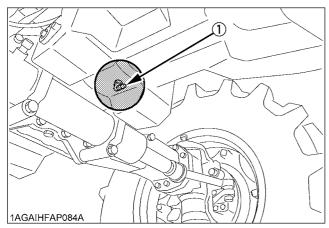


①前車軸受(後)[S仕様]

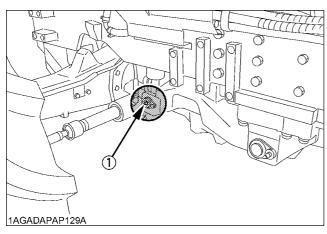

①サスペンションシリンダ (左・右) [S 仕様]

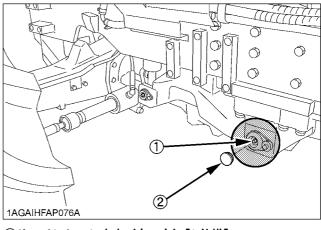

①サスペンション支点(左・右)[S仕様] ②ゴムキャップ

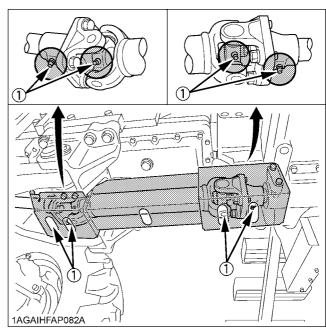

①ユニバーサルジョイント [S 仕様]

(カバーの長穴部よりグリースを注入します)

200 時間ごとの点検・整備


■ラジエータホースの点検




* ラジエータホースの傷みや締付けバンドの ゆるみがないか点検してください。異常が あれば交換・整備を行なってください。熱 湯もれによるヤケドなどの原因になりま す。

ラジエータホースなどのゴム製品は、使わなくて も劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年 ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要 があります。

[M90A · 100A · 110A]

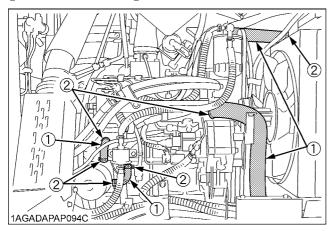


①ラジエータホース ②締付けバンド

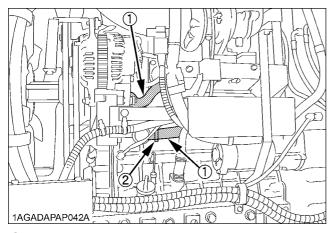


①ホース ②締付けバンド

[M115A · 125A · 135A]

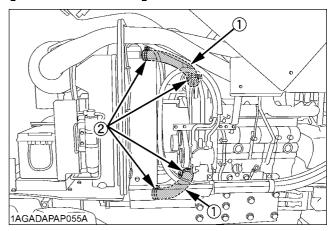

①ラジエータホース ②締付けバンド

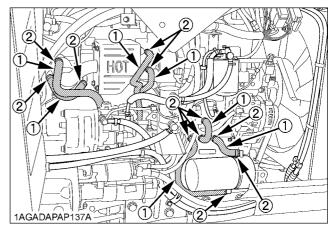

①ホース②締付けバンド


トラクタの簡単な手入れと処置

■オイルクーラホースの点検

オイルクーラホースなどのゴム製品は、使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。


ホースが傷んでないか常に注意してください。

[M90A · 100A · 110A]

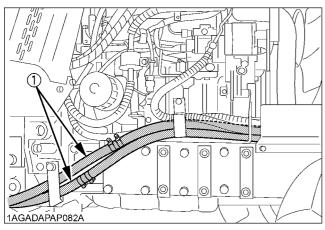

①オイルクーラホース

[M115A · 125A · 135A]

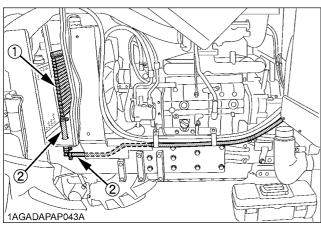

①オイルクーラ ②オイルクーラホース(左右)


重要

* 交換時にホースなどにごみが入らないように 注意してください。ごみが入ると作動不良の 原因となります。

■吸気ホースの点検


吸気ホースに傷みや締付けバンドのゆるみがないか点検してください。異常があれば交換・整備を行なってください。

[M90A]

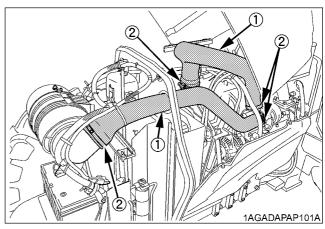


①吸気ホース②締付けバンド

[M100A · 110A]

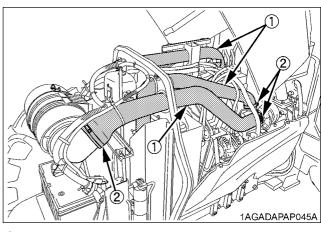

①吸気ホース②締付けバンド

[M115A · 125A · 135A]

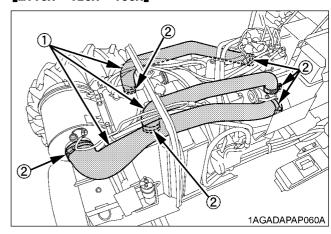


①吸気ホース ②締付けバンド

■油圧オイルフィルタカートリッジの交換 [吸入側]

注意

* 交換するときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。

純正部品のカートリッジと交換してください。

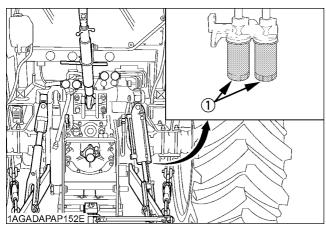


①油圧オイルフィルタカートリッジ

- 1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。
- 2. フィルタレンチでフィルタを取外します。
- 3. マグネットフィルタを清掃します。
- 4. 新しいカートリッジの〇リングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず手で確実に締付けます。
- 5. ミッションオイルを規定量まで補給します。
- 6. 約2分間運転し、作業機の昇降に異常がないか確認してからエンジンを止めます。
- 7. 再びオイルゲージで油面を確認し、不足していれば補給してください。

(ミッションオイルの抜き方, 補給のしかたは **[600 時間ごとの点検・整備]** の **[ミッションオイルの交換]** の項を参照)

◆ マグネットフィルタの掃除

カートリッジを外して中のマグネットフィルタに付着したごみをふき取ってください。

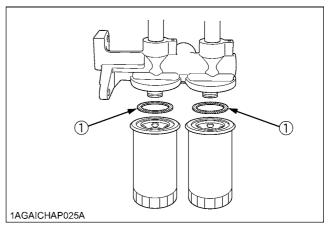

①マグネットフィルタ

索 31


トラクタの簡単な手入れと処置

■油圧オイルフィルタカートリッジの交換 [戻り側]




* 交換するときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。

純正部品のカートリッジと交換してください。

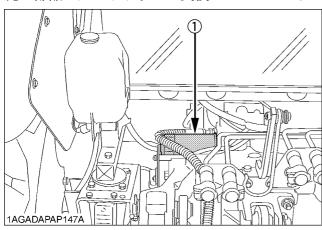

①油圧オイルフィルタカートリッジ

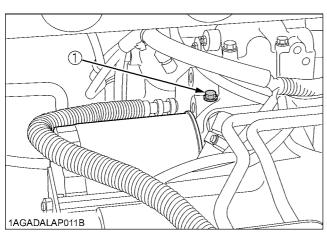

①エア抜きプラグ

- 1. エア抜きプラグを外し、2~3分後フィルタ レンチでフィルタを取外します。
- 2. 新しいカートリッジの〇リングにオイルを薄 く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で確実に締付けます。
- 3. 外したエア抜きプラグを取付けます。
- 4. ミッションオイルを規定量まで補給します。
- 5. 約2分間運転し、作業機の昇降に異常がない か確認してからエンジンを止めます。
- 6. 再びオイルゲージで油面を確認し、不足して いれば補給してください。

■トーイン調整・タイロッドの点検




* トーインの調整が悪いと、ハンドルを取ら れたり、異常に振れることがあります。

◆ 点検

前輪の前幅Bと後幅Aを測り、A-B=下記 基準値になっているかを調べます。


| M90A • 100A • 110A | $2\sim 8$ mm |
|---------------------|--------------|
| M115A • 125A • 135A | $2\sim15$ mm |

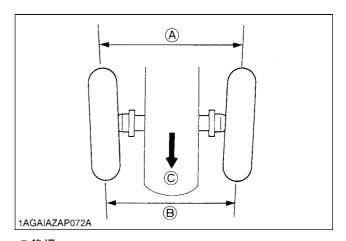

- A 後幅
- B前幅
- C前

◆ 調整

- 1. スナップストッパをゴムブーツより外して ロックナットをゆるめます。
- 2. タイロッドジョイントのネジ部を回して調整します。
- 3. 調整後はロックナットを確実に締付けておいてください。

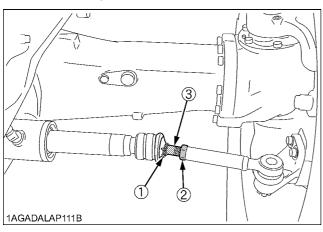


- ①スナップストッパ
- ②ロックナット
- ③タイロッドジョイント

補足

- * トーインの点検・調整時,タイロッドエンド (関接球)やリンクに摩耗や変形がないか調べ てください。
- * 標準空気圧で、トーインの点検・調整を行なってください。
- * 測定はタイヤ高さの 1/2, タイヤ幅の中央部間を測ります。

■燃料タンクの水抜き

燃料タンク下部のドレーンプラグを外し, 沈澱している不純物や水分を排出し, 元通りに締めます。

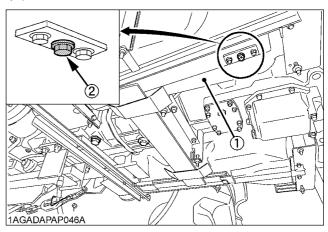

①燃料タンク ②ドレーンプラグ


重要

- * 水分が多く含まれている悪い燃料を使用した場合は、水抜きの間隔は更に短くしてください。
- * トラクタを長時間格納後使用する前に行なってください。

■室内エアフィルタの清掃

フィルタが目詰まりするとエアコンの効率が低下します。フィルタの網目を損傷させないように清掃をしてください。


組付けは最初に内気フィルタの突起部をスリット部に差込んでください。

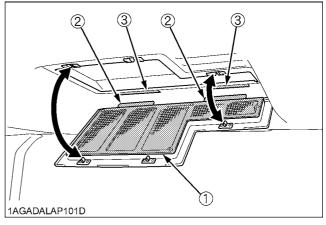

- ①内気フィルタ
- 2 突起部
- ③スリット

■外気フィルタの清掃

ノブボルトをゆるめ、カバーとフィルタをいっ しょに外します。

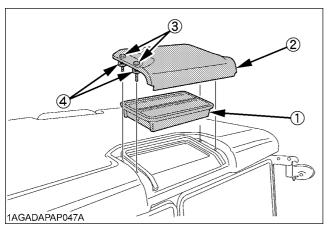

- ①外気フィルタ
- ②カバー
- ③ボルト
- ④ゴムパッキン


◆ 清掃法

●「通常」

風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてください。(エアの圧力は 205kPa (2.1kgf/cm²) を越えないように注意し、ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。)

重要

* エレメントをたたかないでください。 エレメントが変形すると、エアコンユニット にほこりが浸入し、エアコンを損傷する場合 があります。

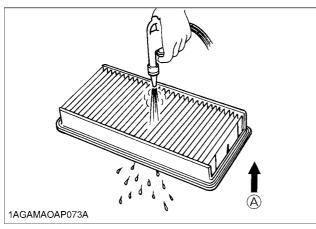

A"風の流れ"

●「汚れが著しいとき」

家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて上下左右に動かしながら洗浄し,清水でよくすすいだ後,完全に自然乾燥させてください。


重要

* 洗浄にガソリン、シンナなどを使用しないでください。

■エアコンコンデンサの詰まり

注 意

- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- * エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱くなります。じゅうぶん冷えてから点検・清掃を行なってください。
- 1. 蝶ナットをゆるめ、ハンドルを持ちコンデン サを手前に引出します。
- 2. 防虫網を外し、コンデンサフィンにごみが詰まっていれば水道水などで取除いてください。

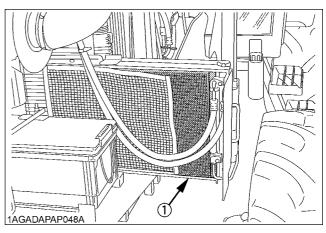

①コンデンサ

重要

* 高圧洗車機を使用する場合には、コンデンサのフィンを損傷させないように、注意してください。

■エアコンベルトの張り




* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。

適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約49N(5kgf)の力で押えて,10~12mm たわむ程度

調整はナットをゆるめ、調整ボルトで張ります。

[M90A - 100A - 110A]

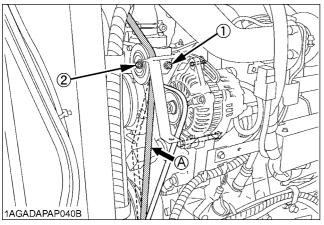

①調整ボルト ②テンションプーリ取付けナット **魚"押す"**

300 時間ごとの点検・整備


■エンジンオイルの交換



- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。
- 1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。

このときオイルが暖まっている方が排出しやすくなります。

ただしヤケドに注意してください。

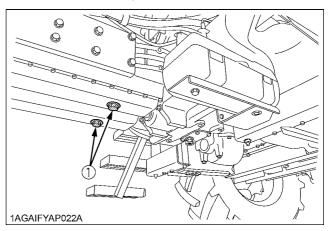


①ドレーンプラグ

2. エンジンオイルを給油口から, 規定量まで入れてください。


このときオイルをこぼさないように注意してください。

[M90A - 100A - 110A]

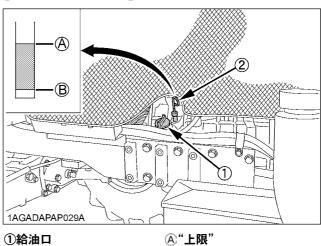

图"下限"

[M115A · 125A · 135A]

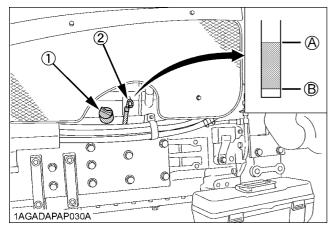

- ①給油口②オイルゲージ
- A"上限" B"下限"

重要

- * 今まで使用していたオイルと異なるメーカ, あるいは粘度 NO. の異なるものを使用する場合は,オイルを全部排出してから,新しいオ イルと交換してください。
 - 注ぎ足し使用は絶対しないでください。
- * オイルはクボタ純オイルを使用してください。

スーパー CF D10W-30 (コモンレール エンジン)


- * 点検するときは、トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
- * オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてから約5分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

400 時間ごとの点検・整備


■燃料フィルタカートリッジの交換

- フィルタレンチでフィルタを外してください。
- 2. 組付けはパッキンに燃料を薄く塗布してから フィルタレンチを使用せず手で確実に締付け てください。
- 3. 空気抜きを行なってください。 (詳細は**「必要に応じた点検・整備」**の**「燃料 の空気抜きのしかた」**の項を参照してください)

[M90A · 100A · 110A]

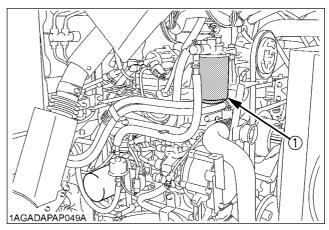

[M115A · 125A · 135A]

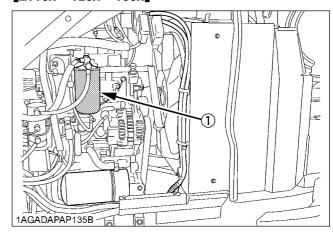

①燃料フィルタカートリッジ

重 要

- * 組付けるときは, チリやホコリが付着しない ように注意しましょう。
- * カートリッジ交換後は、必ず空気抜きをしてください。(詳細は【必要に応じた点検・整備】の【燃料の空気抜きのしかた】の項を参照してください)


■セパレータの清掃

- 1. 燃料コックを【閉】にしてください。
- 2. 下部ドレーンプラグをゆるめて燃料を排出後カップを外します。
- 3. カップやエレメントなどを軽油で洗浄します。
- 4. 下図を参考に元通りに組付けてください。
- 5. 燃料コックを【開】にしてください。


重要

- * 組付けるときは、チリやホコリが付着しない ように注意してください。
- * 組付け後コックを【開】にし、必ず空気抜きをしてください。

(**[必要に応じた点検・整備]** の **[燃料の空気** 抜きのしかた] の項を参照)

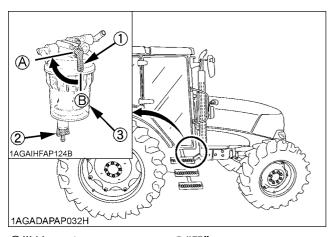

- ①燃料コック ②ドレーンプラグ ③カップ
- A"閉" B"開"

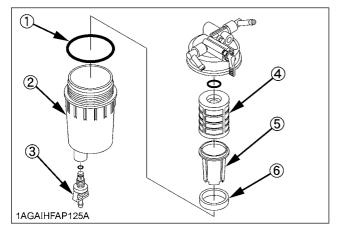

- ① 0 リング
- ②カップ
- ③ドレーンプラグ
- **④エレメント**
- ⑤エレメントキャップ
- ⑥フロート


■燃料電磁ポンプ内フィルタの清掃

[M115A · 125A · 135A]


- 1. 燃料コックを【閉】にしてください。
- 2. カバーのナットをゆるめて燃料電磁ポンプからカバーを外します。
- 3. カバー,マグネットやエレメントなどを軽油で洗浄します。
- 4. 下図を参考に元通りに組付けてください。
- 5. 燃料コックを【開】にしてください。

重要

- * 組付けるときは、チリやホコリが付着しない ように注意してください。
- * カバーを組付けるときは確実に固定されているか確認してください。
- * 組付け後,必ず空気抜きをしてください。 (**[トラクタの簡単な手入れと処置]**の章の**[燃料の空気抜きのしかた]**の項を参照)

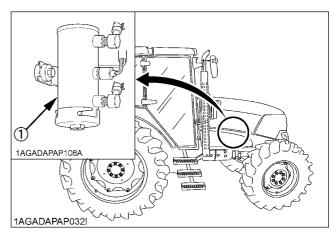

①燃料電磁ポンプ

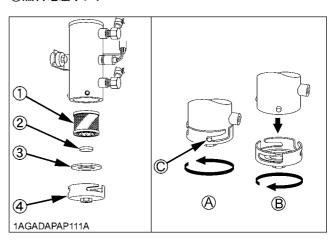

- ①エレメント ②マグネット
- ③ガスケット④カバー
- A"締める"
- ®"ゆるめる"
- ごピンの頭にあたる位置まで 締める

索引

トラクタの簡単な手入れと処置

■ファン/エアコンベルトの点検 [M115A・125A・135A]


適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約 98N (10kgf) の力で押えて, 9 ~ 11mm たわむ程度

(新品ベルト時:7~9mm)

ベルトは自動テンション方式のため, 張り調整は不要です。ベルトの張りが基準値以外の場合や著しい傷がある時は, 新しいベルトに交換してください。


- 1. エンジンを止め、キーを抜きます。
- 2. 図の矢印部を押し、ベルトの張りを点検して ください。

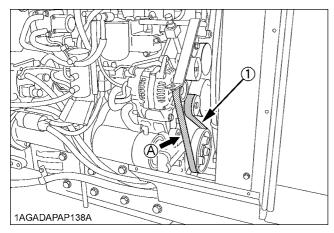

①ファン/エアコンベルト △"押す"


◆ ベルトの交換

1. ロックナットをゆるめ、テンションボルトを 一杯ゆるめます。

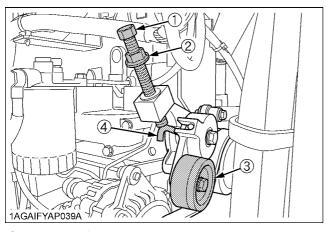

- ①テンションボルト
- ②ロックナット
- ③自動テンションプーリ
- 4自動テンションスプリング


- 2. テンションプーリを持ち上げ,ベルトを外し ます。
- 3. 新しいベルトを図のように掛けます。
- 4. スプリングの端部がエンジンフレームに圧着 されるまで、テンションボルトを締込み、ロッ クナットで確実にロックします。 テンションボルトを必要以上に締込むとエン ジンの破損につながります。

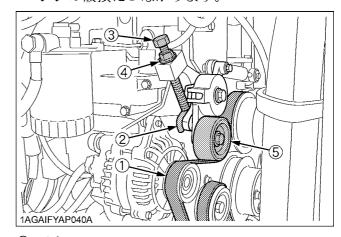

- ①ベルト ②テンションスプリング端部 ③テンションボルト ④ロックナット
- ⑤自動テンションプーリ

| | 締付けトルク |
|----------|---|
| テンションボルト | 15 N-m (1.5 kgf-m)以下 |
| ロックナット | 123.6 \sim 147.1 N-m (12.6 \sim 15.0 kgf-m) |

◆ ファン/エアコンベルトの掛け方

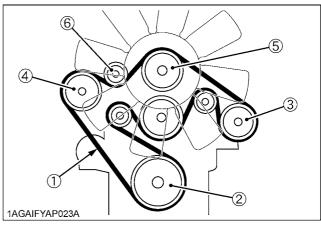

- ①ベルト
- ②ドライブプーリ
- ③エアコン・コンプレッサ
- ④オルタネータ
- ⑤ファンプーリ
- ⑥自動テンションプーリ


600 時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルフィルタカートリッジの 交換




- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。
- 1. フィルタレンチでフィルタを取外します。
- 2. 新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で確実に締付けます。
- 3. エンジンオイルを規定量まで補給します。
- 4. 約5分間運転し、オイルランプの作動に異常がないか又、油漏れがないか確認してからエンジンを止めます。
- 5. 再びオイルゲージで油量を確認し、不足して いれば補給してください。

[M90A · 100A · 110A]

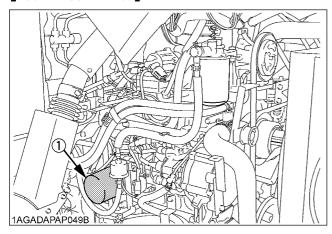

①エンジンオイルフィルタカートリッジ

[M115A · 125A · 135A]

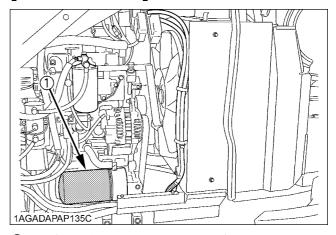

①エンジンオイルフィルタカートリッジ

補足

* オイルフィルタは、カートリッジタイプです。 このオイルフィルタが詰まると、バイパスバルブが作動して、オイル系統からこのオイルフィルタを通らずに送油されるので、ろ過されないオイルで潤滑が行なわれます。これを防ぐため、オイルフィルタの詰まりがないように、規定時間で、新しい純正部品のカートリッジと交換してください。

安


付

トラクタの簡単な手入れと処置

■ミッションオイルの交換


注意

- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。
- 1. ドレーンプラグを外してオイルを抜きます。

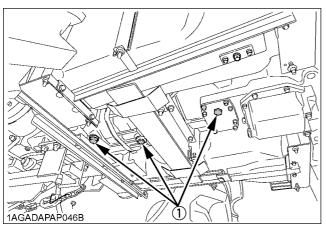

①ドレーンプラグ

- 2. ミッションオイルを給油口から規定量まで入れてください。
- 3. エンジンを始動して2~3分運転してから止め、再度油量を点検して規定量まで補給してください。

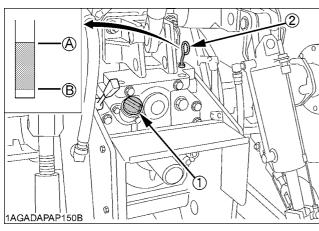


- ①給油口②オイルゲージ
- A"上限" B"下限"

■前部デフケースのオイル交換


- 1. ドレーンプラグと給油プラグをはずしてオイルを抜きます。
- 2. 給油口から新しいオイルを規定量(検油プラグ位置まで)入れてください。

[M90A · 100A · 110A]

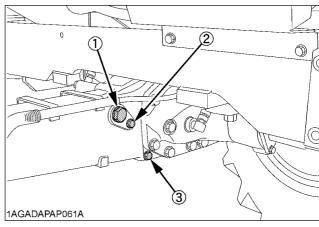

- ①給油口
- ②検油プラグ
- ③ドレーンプラグ

[M115A · 125A · 135A]

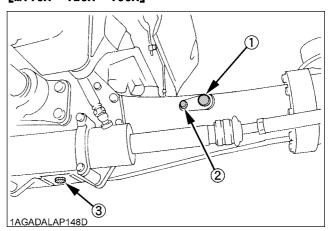


- ①給油口
- ②検油プラグ
- ③ドレーンプラグ

■前輪ケース左・右のオイル交換


- 1. 左右のドレーンプラグと給油プラグを外して オイルを抜きます。
- 2. 給油口から新しいオイルを規定量入れてください。

[M90A · 100A · 110A]

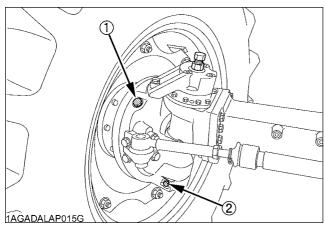

①給油(検油)プラグ②ドレーンプラグ

[M115A · 125A · 135A]

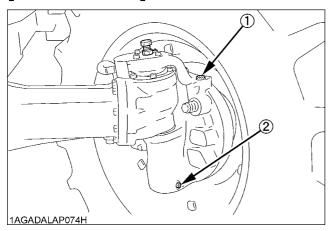

①給油(検油)プラグ②ドレーンプラグ

■前部デフケースの前後遊びの調整


前部デフケース支持部の調整が悪いと, 前輪が著しく振れたり, ハンドルに振動が伝わってきます。

◆ 点検

前後方向のガタを点検し, ガタがあれば調整します。

◆ 調整

前輪タイヤ(両輪)を持上げて、ロックナットをゆるめ、調整ボルトを締込みガタを調整します。

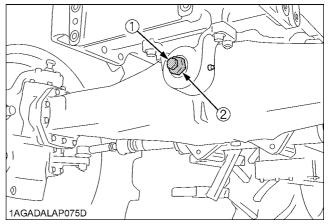

①調整ボルト ②ロックナット

■ブレーキオイルの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

安


索引

トラクタの簡単な手入れと処置

■前輪ケース回動トルクの調整

調整が悪いと前輪が著しく振れたり、ハンドルに振動が伝わってきます。

ロックナットをゆるめボルトを規定トルクで締め、調整後はロックナットを確実に締めてください。

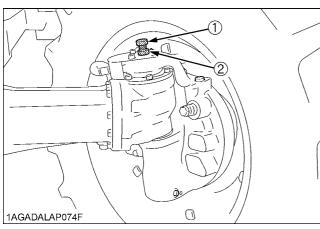

①ボルト②ロックナット

締付けトルク: $4.9 \sim 9.8$ N-m $(0.5 \sim 1.0 \text{ kgf-m})$

800 時間ごとの点検・整備

■エンジンバルブクリアランスの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

1500 時間ごとの点検・整備

■インジェクタの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■アキュムレータの点検 [\$ 仕様]

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

3000 時間ごとの点検・整備

■ターボチャージャの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■サプライポンプの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■インテークエアヒータの点検

[M90A · 100A · 110A]

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

1年ごとの点検・整備

■エアクリーナエレメントの交換

◆ダブルエレメント仕様

アウターエレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除ごとに交換が必要です。

インナーエレメントは1年ごとに交換が必要です。

(**[100 時間ごとの点検・整備]** の **[ダブルエアク** リーナエレメントの清掃] の項を参照。)

■エアコン配管,ホースの点検

各配管及びホースの損傷を点検してください。

2年ごとの点検・整備


■冷却水の交換

注意


- * ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。
- 1. 冷却水の抜き方は機種により異なります。 機種ごとの手順を参照してください。

[M90A · 100A · 110A]

ラジエータのドレーンプラグとラジエータ キャップを開き、冷却水を全部出します。

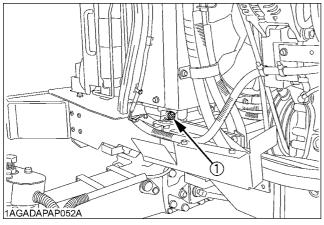


①ドレーンプラグ

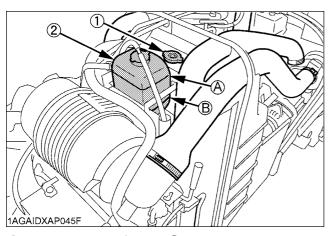


- ①ラジエータキャップ ②リザーブタンク
- A"上限" B"下限"

[M115A · 125A · 135A]

ラジエータホースのドレーンプラグを外し, ラジエータキャップを開き,冷却水を全部出 します。

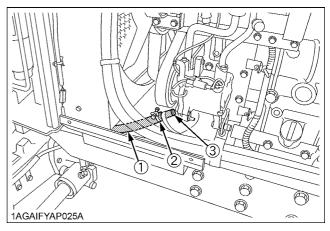

- ①ラジエータホース
- ②締付けバンド
- ③ドレーンプラグ

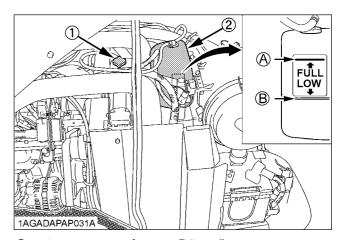

- ①ラジエータキャップ ②リザーブタンク
- A"上限" B"下限"
- 2. ポンプなどを用いリザーブタンクより排水します。
- 3. 水道の水でラジエータ内を洗浄し、ドレーンプラグを取付けます。
- 4. ラジエータ及びリザーブタンクに冷却水を注 入したのち, ラジエータキャップを確実に閉 めてください。

表

トラクタの簡単な手入れと処置

5. 安全キャブ仕様はヒータに冷却水が循環する ため,冷却水が約1.5Lヒータ部に必要となり ます。

冷却水を交換した場合、冷却水をリザーブタンクの注入口まで一杯にし、ヒータ【ON】(温度コントロールレバーを【WARM】(右端)に寄せる)にして、しばらくエンジンを回し、冷却水を暖め、エンジンを止めてください。このとき吹出口より温風が出ることを確認してください。温風が出ない場合は購入先にご相談ください。

冷却水が冷えると, リザーブタンクの冷却水が吸込まれ, リザーブタンクの冷却水が適量 になります。

重要

- * 冷却水補給後エンジンを運転し、リザーブタンク内の量及びラジエータの給水口のすぐ下まで冷却水があることを確認してください。そうでないと、冷却水の量が不足しエンジンの破損につながるおそれがあります。
- * 冷却水交換作業では、エアかみをおこす可能 性があります。交換時は、購入先にご相談く ださい。

◆ 不凍液の使い方

不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもっており、冷却水凍結によるシリンダやラジエータの損傷を防ぎます。冬期気温が0℃以下になるようなときは、必ず不凍液(ロングライフクーラント)を清水と混合しラジエータ及びリザーブタンクに補給するか又は、冷却水を完全に排水してください。〔工場出荷時は、不凍液(ロングライフクーラント)が入っています。〕

重要

- * 冷却水には、不凍液(ロングライフクーラント)を 50% 入れ、よく水と混ぜ合せてからお使いください。
- * 不凍液の混合比を誤ると、冬期には冷却水の 凍結、夏期にはオーバヒートの原因になりま す。
- * 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤 を投入しないでください。不凍液には防錆剤 が入っていますので、保浄剤を混入すると沈 積物が生成することがあり、エンジン部品に 悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の 有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換 してください。

不凍液の保証不凍結温度

| 原液混合比% | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|----------------------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 保証 不凍 結温 度℃ | -5 | -8 | -11.5 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -43 |

■ラジエータの洗浄

洗浄には、ラジエータ洗浄剤を使用すれば、水ア カなどきれいに洗浄できます。

- * 2年使用ごと
- * 不凍液を混入するとき
- * 不凍液混入から水だけに変えるときなどに使 用してください。

■ラジエータホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■パワーステアリングホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■吸気ホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■燃料ホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■モンローシリンダホースの交換 [M 仕様]

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■アシストシリンダホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■ブレーキホース / ブレーキタンクホース の交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■マスタシリンダ / イコライザキットの交 換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■ブレーキシール1,2の交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■クラッチホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■デフロックホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■オイルクーラホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■駐車ブレーキワイヤの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■フロントサスペンションホースの交換 [8 仕様]


購入先で交換及び点検をしてもらってください。

必要に応じた点検・整備

■燃料の空気抜きのしかた

燃料の空気抜きは、次のようなときに行なう必要 があります。


- セパレータより排水及び分解洗浄したとき
- 燃料フィルタ及び配管を取外したとき
- 燃料切れが起きたとき
- ▶ トラクタを長時間使用しなかったとき
- 1. タンクに燃料を満たします。
- 2. 燃料コックが【開】になっているか確認しま す。

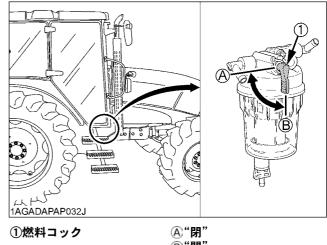

圆"開"

3. ヒータ(予熱) 用コネクタを外します。


[M90A - 100A - 110A]

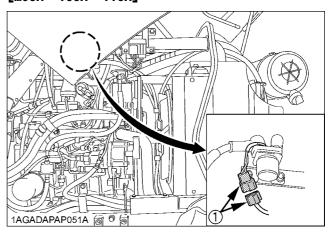

①コネクタ

索引


[M115A · 125A · 135A]

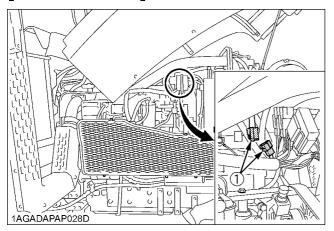

①コネクタ

重要

- * バッテリが放電しますので、コネクタを接続 したまま空気抜きを行なわないでください。
- 4. 下記インターバルでキースイッチの**[入]・【切]** を 10 回程度繰り返し行います。
 - (1) キースイッチ [入] 時間:30秒
 - (2) キースイッチ [切] 時間:15秒

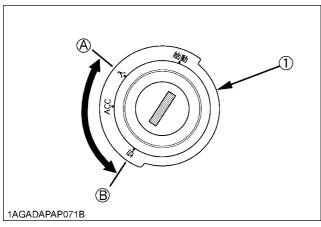

①キースイッチ

A"入" B"切"

- 5. ヒータ(予熱)用コネクタを接続します。
- 6. アクセルレバーを最高回転位置でエンジンを 始動し、アクセルレバーを中速回転(約 1500rpm) 位置に戻します。

 $(スタータを連続 10 秒間回しても始動しない場合は、<math>30 秒間休み、この操作を再度 <math>1 \sim 2$ 回くり返します)


- 7. エンジンをふかす操作をし、燃料系統の中に残っている微量の空気を追い出します。
- 8. 以上の操作後,まだ空気が抜けずにエンストする場合は,上記の $1. \sim 7$. の手順で再度空気抜きを行ないます。

■ブレーキの空気抜き

トラクタの簡単な手入れと処置


購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ヒューズの交換

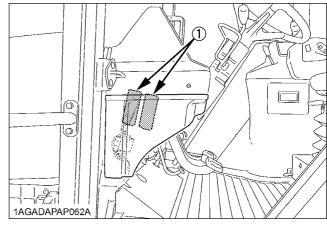


①ヒューズボックス

[M90A · 100A · 110A]

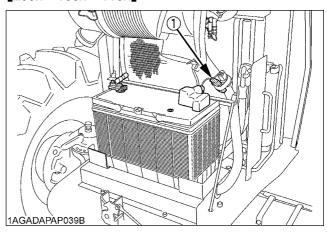

①ヒューズ(コモンレール エンジン用)

[M115A · 125A · 135A]

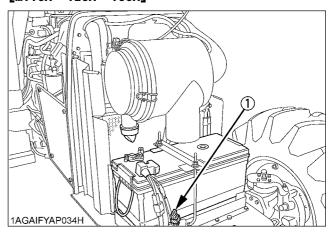

①ヒューズ (コモンレール エンジン用)

- 1. ヒューズボックスのふたを外す。
- 2. ヒューズを外す。
- 3. 切れたものと同容量のヒューズと交換する。


重 要

* ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針金や銀紙などで代用せず、購入先で点検、修理してください。

補足

- * トラクタに作業灯やラジオなどを取付けるときの電源取出しは、購入先にご相談ください。
- * 保護回路はカバーのラベルを参照してください。

(電源コンセントのヒューズは**[運転のしかた]**の章の**[外部電源取出端子]**の項を参照。)

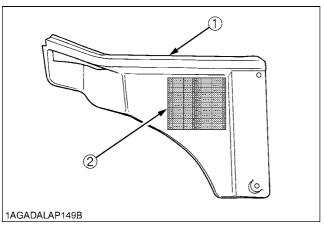



①カバー ②ラベル

■スローブローヒューズの交換


スローブローヒューズは,配線を保護するための ものです。もし切れた場合は,切れた原因を必ず 調べ,決して代用品を使用せず,純正部品を使用 してください。

[M90A · 100A · 110A]

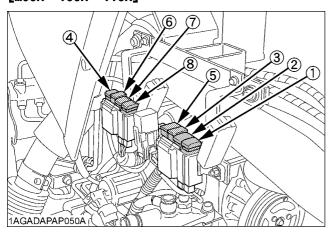

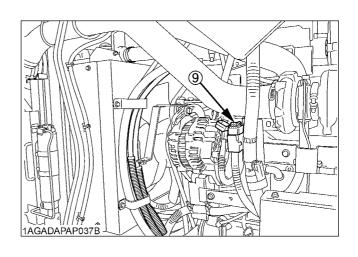

[M115A · 125A · 135A]

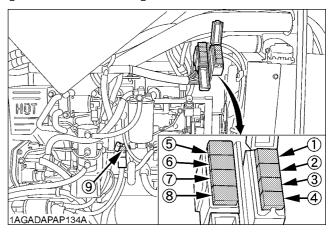

| 番号 | 容量 | 保護回路 | ヒューズ 構造 |
|----|--|-----------------|--------------|
| 1 | 30A | キースイッチ | プラグイン タイプ |
| 2 | 30A | ハザード | プラグイン タイプ |
| 3 | 40A | コンプレッサ | ボルト タイプ |
| 4 | 120A [M90A · 100A · 110A] 60A [M115A · 125A · 135A] | エンジン予熱 | ボルト タイプ |
| 5 | 40A | 作業灯前, ヘッドライト | ボルト タイプ |
| 6 | 40A | 作業灯後 | ボルト タイプ |
| 7 | 30A | 電源取出し | プラグイン タイプ |
| 8 | 40A | デフォッガ, シガライタ | プラグイン タイプ |
| 9 | 100A 140A [AT 仕様] | オルタネータ | ボルト タイプ |

安

索引

トラクタの簡単な手入れと処置


◆ 交換手順


[プラグイン(差込みタイプ)のスローブロー ヒューズ]

- 1. バッテリの(-) コードを外します。
- 2. ケースからヒューズを引抜きます。
- 3. 同じ容量 (アンペア) のヒューズを取付けます。

[ボルトタイプ(ボルトで固定)のスローブロー ヒューズ]

交換は購入先へ依頼してください。

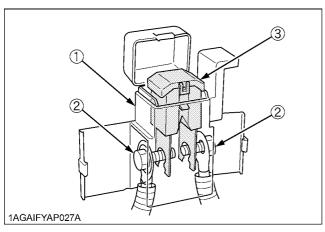

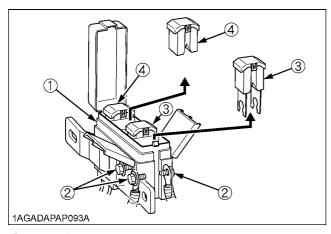


- ①ヒューズケース
- ②ボルト
- ③ボルトで固定しているスローブローヒューズ
- **④プラグインタイプのスローブローヒューズ**

■ランプ類の交換

- ヘッドライトは、ライトのボディ後部からバルブを取出して交換します。
 交換後はゴムカバーを確実に取付けしてくだ
- 2. その他のランプはレンズを外し, バルブを交換します。

| ヘッドランプ | 60/ 55W | 作業灯 | 55W |
|-------------|------------|-----------------------|------------|
| ウインカランプ (前) | 21W | 作業灯 (ヘッドライト横) | 21W |
| ウインカランプ (後) | 21W | 尾灯,駐車灯(後)/ ブレーキランプ | 5W/ 21W |
| 車幅灯,駐車灯 | 5W | バックランプ | 21W |


■注油

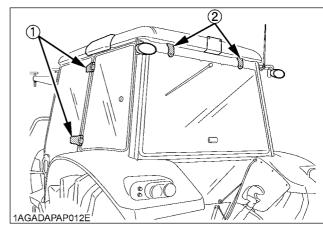

①ドアヒンジ部 ②リヤウインドヒンジ部

■ウォッシャ液の補充

自動車用ウォッシャ液を適量補充してください。

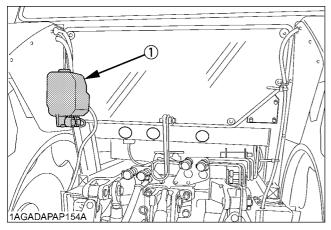

①ウォッシャタンク

重要

- * 凍結を避けるため、清水のみの使用はしない でください。
- * 空回しはポンプを損傷させる原因となりますので空運転をしないでください。
- * ウォッシャノズルの詰まりを防ぐために、ご みが入らないようにしてください。


■冷媒(ガス)量の点検

冷媒が不足するとエアコンの冷えが悪くなりま す。


下記要領で点検し、冷媒が不足しているときは、 購入先で点検及び充てんをしてもらってくださ い。

◆ 点検方法

- 1. エアコンを以下の条件で運転します。
- * エンジン回転数 : 約1500rpm* 温度コントロール : 最強冷位置* ファンスイッチ : 最強風 : 0N
- 2. サイトグラスにより、冷凍サイクルを流れている冷媒の状態を確認する。

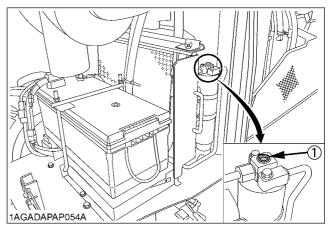

①サイトグラス

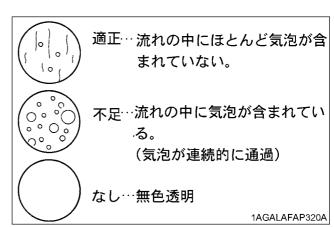

格納

■長期格納時の手入れ



* シートをかける場合, マフラやエンジン自体の冷却状態を確認してからにしてください。

火災を起こす原因になります。

トラクタを長い間使用しない場合は、次の要領で整備してから格納しましょう。

- 1. 不具合箇所は整備してください。
- 2. エンジンオイルを交換し,2000rpm 以上で10~15分間の防錆運転をし,各部にオイルをゆきわたらせてください。
 - その後も1~2カ月ごとに同様に防錆運転をしてください。
- 3. 定期点検箇所一覧表の項目を確認するようにしてください。
- 4. 車体のさびやすい部分には、グリースかオイルを塗っておいてください。

安

付

表

31

トラクタの簡単な手入れと処置

- 5. 周囲の安全を確認した後エンジンを始動させ、各油圧シリンダの防錆運転を1~2ヶ月ごとに行なってください。
 - (1) ステアリングハンドルを左右にパワース テアリングシリンダがストロークエンド に達するまで1~2回まわす。
 - (2) 油圧 (ポジション) レバーで三点リンク (作業機) を最上昇位置まで $1 \sim 2$ 回上下 させる。
 - (3) 傾斜自動手動スイッチ又は角度調節ダイヤルで、リフトシリンダ(右)を1~2 回全ストローク伸縮させる。(作業機が装着されているときは作業機を上げてから行なってください)
- 6. エンジン停止前に車高(フロントサスペン ション)を手動モードで最下げにして停車し てください。**[\$ 仕様]**
- 7. 冷却水は抜いておいてください。但し、オールシーズンタイプのクーラントであれば抜かなくても構いません。
- 8. クラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、水が浸入していないことを確認してください。
- 9. タイヤの空気圧は、標準より少し多いめにしてください。
- 10. バッテリを本機から取外し風通しの良い冷暗 所に保管してください。またトラクタに取付 けたまま保管するときは必ずアース側(-側) を外してください。
- 11. ウエイトは取外し、作業機は、外すか地面に降ろした状態にしてください。
- 12.後輪の前後に車止めをしておいてください。
- 13.各部の配線・バッテリコード・燃料配管などのキレツ・被覆の破れ・コードクランプの外れは、確実に点検・整備してください。
- 14. 格納中バッテリは、1カ月に一回充電器で完全充電するようにしましょう。
- 15. 格納場所は、周囲にわらなど燃えやすいものがない雨のかからない乾燥した場所を選定し、シートをかけるようにしましょう。
- 16. 燃料は満タンにしてください。空にしておくと水滴ができ、燃料系統故障の原因になります。

重要

- * 洗車するときは、以下の点に注意して行なってください。
 - (1) エンジンを止めてから行なってください。もしエンジンをかけて行なうときはエアクリーナの吸入口から水が入らないよう注意してください。もし水が入ると故障の原因となります。

- (2) 灯火類は消灯した状態で行なってください。もし点灯した灯火類に直接水がかかるとランプのバルブが切れるおそれがあります。
- (3) 三点リンク外部操作スイッチ,モンロー外部操作スイッチには直接水がかからないようしてください。もし水が入ると故障の原因となります。
- (4) 高圧洗車機を使用するときは、ノズルの 先端をドア、リヤウインドなどに近づけ すぎないでください。近づけすぎると水 圧が高いため、室内に水が入るおそれが あります。
- * 格納時は、必ず**[切]** の位置でキーを抜いて おいてください。

■長期格納後の運転

◆ エアコン

重要

* オートエアコン付トラクタで長期放置(1ヶ月以上)後、オートエアコンを使用する場合は、コンプレッサ保護のため、必ずエンジンアイドリングにて風量切替スイッチ [LO]、A/C スイッチ [ON] にし、5分以上 A/C を作動させてください。

(AUTO スイッチでの起動ではコンプレッサが 作動しない場合があります。)

不調と処置

■エンジンの不調と処置

もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。

| 現象 | 原因 | 処 置 |
|--------------------|--|---|
| | 1. 燃料が流れない。 | 燃料タンクを点検し、沈殿している不純物や水分を除く。 燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。 |
| 始動困難な場合 | 2. 燃料送油系統に, 空気や水 が混入している。 | ホース・プラグ・袋ナット及び締付けバンドを点検し、ゆるみがあれば締め、損傷があれば新品と交換又は補修しておく。 空気抜きをする。 ([トラクタの簡単な手入れと処置]の章の[燃料の空気抜きのしかた]の項を参照) |
| | 3. 寒冷時にオイル粘度が高 く, エンジン自体の回転が 重い | |
| | 4. バッテリがあがり気味で, 回転力が弱くなって圧縮を 越す勢いがない。 | ● バッテリを充電する。 |
| шьтпоно | 1. 燃料不足 | 燃料を補給する。燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意) |
| 出力不足の場合 | 2. 燃料の流れ不足 | 燃料フィルタの清掃をする。 |
| | 3. エアクリーナの目詰まり | エレメントを清掃する。 |
| 突然停止した場合 | 1. 燃料不足 | 燃料を補給する。燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意) |
| | 2. 燃料が流れない | ● 燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。 |
| 排気色が異常に | 1. 燃料が悪い。 | ● 良質の燃料に交換する。 |
| 黒い場合 | 2. エンジンオイルの入り過ぎ | ● 正規のオイル量にする。 |
| | 3. エアクリーナの目詰まり | エレメントを清掃する。 |
| 表別型数 II 仕店 | 1. 冷却水が 125 ℃付近になっ たため。 | ● 冷却水の量(不足)及び水もれの点検● ファンベルトの張り(ゆるみ)の点検 |
| 水温計が H 付近 を示すとき | /C/C 49° | ファンベルトの振り (ゆるの) の点機フロントグリル, ラジエータの防虫網にごみの詰まりがないか点検する。 |
| 始動時青白煙が 消えない。 | 1. 前の作業が長時間にわたる アイドリング運転で終わっ ている場合,又は冷機時ア イドリング運転の繰返しで あった場合,マフラ内部に 湿りが残っている。 | ● 負荷をかけてマフラをじゅうぶんに加熱する。冷機時アイドリング運転の繰返し、及び、長時間にわたるアイドリング運転は極力避ける。 |
| | 2. インジェクタ不良 | ● インジェクタを点検する。 |
| | 3. 燃料不良 | ● 良質の燃料に交換する。 |

全

| 5 | Ż | 7 | |
|---|---|---|--|
| - | | l | |


| | ラ | ク | タ | の | 簡 | 単 | な | 手 | 入 | * | l | ٢ | 処 | 置 | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 現象 | 原 因 | 処 置 |
|---|-----|---|
| エンジンがオー バヒートしてい なずエンジン 常警告灯が点灯 する | | いったんエンジンを止め、再始動を行なってください。 エンジンが再始動できない場合や警告灯が消灯しない場合、購入先へご相談ください。 警告灯が点灯時、エンジンの故障箇所により下記現象が現れます。 * エンジンが突然止まった。 * エンジンが再始動できない。または始動してもすぐ止まる。 * エンジン出力が充分でない。 * エンジン出力は充分あるが、警告灯が点灯する。 * エンジン回転がアイドリングから上がらない。 |

☆わからない場合は、購入先にご相談ください。

■i(アイ)シフトの不調と処置

異常が生じた場合、警報や電子メータに異常箇所を示す下記エラーコードが表示されます。 もし表示された場合、すぐ購入先に連絡して点検・整備を受けてください。 なお、故障箇所によっては緊急避難処置として一部使用制限をした使い方ができる場合もあります。詳細はエラーコードと処置の欄を確認してください。

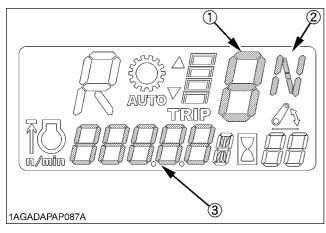

- ①主変速段数表示部
- ②副変速段表示部
- ③回転数表示部

| 表示エラーコード | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| 主変速段数表示部 | 回転数 表示部 | 警告 ブザー | 状態 | 処 置 |
| 日と日~日 の交互の点滅 | E-R51 | 3連続音 | ・クラッチ操作時に発生 ・圧力 SW(マスタ)の異常 ・電磁比例弁(マスタ)の作動不良 | 購入先に連絡 (緊急時の処置として, i- シフトレバー を L に入れると 1 速~ 4 速の範囲で走行 はできる) |
| ■と□~■ の交互の点滅 | E-R20 | 3連続音 | ・クラッチペダルセンサの出力電圧の 異常・クラッチペダルセンサの不良 | 購入先に連絡 (緊急時の処置として, i- シフトレバー を N に入れ, その後 L に入れると 1 速〜 4 速の範囲で走行はできる) |
| この点滅 | E-R37 | 3連続音 | ・電磁比例弁(マスタ)の異常 | 購入先に連絡 (走行できない) |
| _ | _ | _ | ・シャトル SW (F・R) の異常 ・シャトル用 F・R を表示しない | 購入先に連絡 (走行できない) |
| 日~呂 の点滅 | E-R31 ∼ 36 | 3連続音 | ・関係する電磁弁の異常 ・電磁比例弁(主変速 L・H)の異常 | 購入先に連絡 (緊急時の処置として,変速レバーをN位 置に戻し,点滅表示以外の変速位置にす ると走行できる) |
| 日~呂 の点滅 | E-R45 ~ 50 E-R52 ~ 55 | _ | ・点滅している変速段に関係しない圧力 SW の異常・圧カスイッチの異常・メインスプールの作動不良 | 購入先に連絡 (緊急時の処置として,変速レバーをNに 戻し,再度変速レバーをLまたはHにす ると走行できる場合もある) |
| 層の点滅 | E-R38 ∼ 44 | 3 連続音 | ・シフトボタンでの変速操作時に発生・圧力スイッチの異常・メインスプールの作動不良 | 購入先に連絡 (緊急時の処置として,変速レバーをNに 戻し,再度副変速レバーをLまたはHに すると走行できる) (変速前の車速に変速される) |
| 一の点滅 | E-R44 | 3連続音 | ・シフトボタン、シャトルレバー、 クラッチペダル操作による発進時に 発生・マスタクラッチの圧力 SW の異常・システム圧力の低下 | 購入先に連絡 (走行できない) |
| 目 の点滅 | | 連続音 | ・シャトルレバーFまたはRでクラッチペダル開放状態でシフトロックを [ON] せずに i-シフトレバーを操作した | 副変速を [中立] に戻す |
| 日と日 の 交互点滅 | E-R51 | 3連続音 | ・[L と 1 ~ 8] とシフトロックスイッチ のトラブルが同時に発生した場合 | 購入先に連絡 (緊急時の処置として, 副変速 L, 主変速 1~4の範囲で走行できる) |
| 星と星 の 交互点滅 | E-R20 | 3連続音 | ・[C と 1 ~ 8] とシフトロックスイッチ のトラブルが同時に発生した場合 | 購入先に連絡 (緊急時の処置として, 副変速 L, 主変速 1~4の範囲で走行できる) |
| 副変速段 表示部 | 回転数 表示部 | 警報 ブザー | 状 態 | 処 置 |
| ₹の点滅 | _ | _ | ・i-シフトレバーセンサの出力電圧の 異常 | 購入先に連絡 走行時点滅(走行可能) |

[[]注]油圧クラッチの故障により、トラクタの空走を防止するために、自動で1速から2速又はシフトダウンする場合があります。この場合走行にじゅうぶん注意して安全な所まで移動し、購入先に連絡して処置を受けてください。

安

トラクタの簡単な手入れと処置

■ AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調と処置

次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

| 現象 | 原 因 | 処 置 |
|-------------------------------|---|--|
| 電源が入らない (音が出ない) | ヒューズが切れている。 | 入っていたものと同じ容量のヒューズと交換する。 再度切れる場合は、購入先にご相談ください。 |
| CD がすぐ出てしまう | CD を裏表逆に入れている。 | CD の印刷面を上にして入れる。 |
| 音飛びする | CD が汚れている。 | CD をやわらかい布でふく。 |
| ノイズなどが入る | CD に大きい傷やソリがある。 | CD を無傷なものに交換する。 |
| 電源を入れた直後音質が悪い | 湿気の多いところに駐車すると, 内部のレンズに水滴が付くこと があるため。 | 電源を入れた状態にして1時間乾燥させる。 |
| ボタンを押しても動作しないディスプレイが正確に表示されない | ノイズなどが原因で,マイコン が誤動作している。 | リセットボタンを、細い棒などで約2秒間押す。リセットボタンを押したときは、設定したプリセットメモリーなどが全て消えるので、もう一度設定し直す。 リセットボタン 1AGAVAAAP148A |

◆ エラー表示について

異常が生じたときには、各種のエラーが表示されますので、対処方法にしたがって障害を取除いてくだ さい。

| 示エラー コード | 原 因 | 対処方法 |
|-----------------|--|--|
| ER 2 | 本機の CD デッキ内の CD が引っか かってイジェクトされないとき | 引っかかる要素を取除く。CD がイジェクトされない場合は、 機器の故障と思われるので、購入先にご相談ください。 |
| ER 3 | 本機の CD デッキ内の CD に傷など があり、演奏できないとき | 傷やソリのない CD と交換する。 |

※上記対処を行なっても復帰しない場合は、本体の電源を切り、購入先にご相談ください。

付表

主要諸元

■トラクタの主要諸元

| 型 | 式 | 名 | M90A | M100A | M100A AT | M110A | M110A AT | | |
|--------|----------|-----------------------------|--|--|---------------------|--|-------------------|--|--|
| 駆 | 動 | 方 式 | | | 4輪駆動 | | | | |
| | 全 | 長 ㎜ | | | 4270 | | | | |
| | 全 | 幅 mm | 1845 | 1855 | 1900 | 1970 | 1900 | | |
| 機 | 全 | 高 皿 | 2620 | 2640 | 2620 | 2710 | 2640 | | |
| 体 | 軸 | 距 mm | 24 | 35 | 2300 | 2435 | 2400 | | |
| 寸法 | 輪 | 前輪 mm | 1330 ~ 15 | 20 (4段) | 1200~1510 (8段) | 1530 | 1320~1510 (8段) | | |
| | 距 | 後輪mm | 1320 ~ 1920 (7段) | 1400 ~ 2010 (6段) | 1280 ~ 1920 (8段) | 1530 ~ 2010 (5段) | 1320~1920 (8段) | | |
| | 最 | 低地上高 mm | 340 | 360 | 400 | 410 | 420 | | |
| 質 | | 量(重量)kg | 3530 | 3590 | 3670 | 3840 | 3730 | | |
| | 機 | 関 型 式 | クボタ V3800-T | | クボタヽ | 73800-TI | | | |
| | 形 | 式 | | 水冷4サイ | イクル4気筒立形ラ | ディーゼル | | | |
| + | 総 | 排 気 量 L | | | 3.769 | | | | |
| エンジ | 出 | 力/回 転 速 度 kW(PS)/rpm | 66.2(90)/2600 | 73.5(10 | 0)/2600 | 80.9(11 | 0)/2600 | | |
| ン | 使 | 用燃料 | | | ディーゼル軽油 | | | | |
| | 燃米 | 料タンク容量 L | | | 190 | | | | |
| | 始 | 動 方 式 | | セルモータ式 | | | | | |
| | バ | ッテリ | | 105E41R | | | | | |
| タイ | 前 | 輪 | 9.5-24-6PR | 11.2-24-6PR | 9.5-24-6PR | 13.6-24-6PR | 11.2-24-6PR | | |
| イヤ | 後 | 輪 | 12.4-38-6PR | 13.6-38-6PR | 12.4-38-6PR | 16.9-38-6PR | 13.6-38-6PR | | |
| | ク | ラッチ方式 | | Î | 電子油圧式湿式多板 | Ž | | | |
| 車 | 制 | 動 装 置 | | 一系統左右 | 占独立,湿式ディス | く ク油圧式 | | | |
| 71. | か | じ取り方式 | | 全油圧形パワーステアリング | | | | | |
| 体 | 差 | 動 方 式 | | かさ | 歯車式(デフロック | ウ付) | | | |
| | 変 | 速 方 式 | | | i- シフト | | | | |
| 変 | 速 | 段数 (段) | | 前進16,後進1 | 6 [クリープ付:前 | 進 24,後進 24] | | | |
| | 行 J・後 | 速 度 (km/h) 進) | 1.19 ~ 30.1 [クリープ付: 0.21 ~ 30.1] | 1.23 ~ 31.1 [クリープ付: 0.22 ~ 31.1] | $0.21 \sim 30.1$ | 1.33 ~ 33.9 [クリープ付: 0.24 ~ 33.9] | $0.22 \sim 31.1$ | | |
| | | 旋回半径 キ使用時) m | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3. | 7 | | |
| | 標I | PT0 回転速度 1 段 | | 540 (エンジン 2405), 584 (エンジン 2600) | | | | | |
| | 準 | rpm 2段 | | 1000 (エンジ | ン 2529), 1028 (ユ | ニンジン 2600) | | | |
| P T | 选 。 | グランドPTO仕様 1 段 (回転 / トラクタ | 1.27 | 1.23 | 1.27 | 1.13 | 1.23 | | |
| О | | 走行 1m につき) 2 段 | 2.24 | 2.16 | 2.24 | 1.99 | 2.16 | | |
| | 軸 | 寸 法 mm | | | | | | | |
| 作 | 業機 | 制御方式 | Ē | <u></u> 電子ポジション,ド | ラフト,ニューミ | ックスコントローノ | $\overline{\nu}$ | | |
| | 降装置 | 装 着 方 式 | | | JIS 2形 | | | | |

[※]この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

| 才 | 7. | |
|---|----|--|
| 5 | ١ | |

| 型 | 式 | 名 | M115A | M125A | M135A | | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 躯 | 動 | 方 式 | | 4輪駆動 | 1 | | | | |
| | 全 | 長 mm | | 4390 <4380> | | | | | |
| | 全 | 幅 mm | 2125 | 2125 | 2250 | | | | |
| 機 | 全 | 高 mm | 2700 | 2730 | 2730 | | | | |
| 体寸 | 軸 | 距 mm | | 2690 <2680> | | | | | |
| 法 | 輪 | 前 輪 mm | 1640, 1740 (2段) | 1640, 1740 (2段) | 1750, 1850 (2段) | | | | |
| | 距 | 後 輪 mm | 1580 ~ 2060 (5段) | 1580~2060(5段) | 1730~2060(4段) | | | | |
| | 最(| 低地上高 mm | 420 | 450 | 465 | | | | |
| 質 | | 量(重量)kg | 4140 <4340> | 4310 <4510> | 4420 <4620> | | | | |
| | 機 | 関 型 式 | | クボタ V6108-TI | | | | | |
| | 形 | 式 | 水浴 | 64サイクル4気筒立形ディー | ゼル | | | | |
| _ | 総力 | 排 気 量 L | | 6.124 | | | | | |
| エン | 出 | 力/回 転 速 度 kW(PS)/rpm | 84.6(115)/2200 | 91.9(125)/2200 | 99.3(135)/2200 | | | | |
| ジン | 使り | 用燃料 | | ディーゼル軽油 | | | | | |
| | 燃料 | トタンク容量 L | | 190 | | | | | |
| | 始 | 動 方 式 | セルモータ式 | | | | | | |
| | バ・ | ッテリ | | 180G51 | | | | | |
| タ | 前輪 | | 13. 6R24 | 14. 9R24 | 420/70R24 | | | | |
| イヤ | 後 | 輪 | 420/85R38 | 18. 4R38 | 520/70R38 | | | | |
| | ク: | ラッチ方式 | 電子油圧式湿式多板 | | | | | | |
| 車 制 動 装 置 | | 動装置 | 一系 | 一系統左右独立,湿式ディスク油圧式 | | | | | |
| <i>\</i> ₩ | | じ取り方式 | 全油圧形パワーステアリング | | | | | | |
| 体 | 差 | 動 方 式 | かさ歯車式(デフロック付) | | | | | | |
| | | 速方式 | | i-シフト | | | | | |
| 変 | 速 | 段 数 (段) | 前進16,後進16[ク | フリープ付:前進 24,後進 24 | (M125A, 135A 除く)] | | | | |
| | 行 行・後近 | | 1.36 ~ 32.6 [クリープ付:0.24 ~ 32.6] | $1.41 \sim 33.8$ | 1.44 ~ 34.7 | | | | |
| | ルプレーニ | 旋 回 半 径 牛使用時) | | 4.0 | | | | | |
| | 標 P | T0 回転速度 1段 | 540 (エンジン1994), 596 (エンジン2200) | | | | | | |
| ъ | 準 | rpm 2段 | 1000 (2 | エンジン 2050), 1073 (エンジ | > 2200) | | | | |
| P T | 迭 / | ブランドPTO仕様 1段 | 1.39 | 1.34 | 1.31 | | | | |
| О | | 回転 / トラクタ E行 1m につき) 2 段 | 2.50 | 2.42 | 2.36 | | | | |
| | 軸 | 寸 法 mm | | JIS 35 | | | | | |
| 作 | 業機 | 制御方式 | 電子ポジショ | ン,ドラフト,ニューミックス | 、コントロール | | | | |
| | 降装置 | 装 着 方 式 | | JIS 2形 | | | | | |

く〉はS仕様

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

付表


■走行速度表


| | 型 | 式 | M90A • 100A • 110A | M115A • 125A • 135A | | |
|------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | 後輪タイ | ·+ | 16.9-38 | 18. 4R38 | | |
| | 副変速 | 主変速 | km/h:エンジン定格回転時 | | | |
| | クリープ [M125A・135A 以外] | 1 2 3 4 5 6 | 0. 26 0. 33 0. 41 0. 48 0. 64 0. 80 | 0. 25 0. 32 0. 40 0. 46 0. 61 0. 77 | | |
| | | 7 8 | 1.00 1.18 | 0.97 1.14 | | |
| 前・後進 | L | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1. 46 1. 82 2. 28 2. 68 3. 58 4. 46 5. 58 6. 56 | 1. 39 1. 76 2. 21 2. 59 3. 40 4. 30 5. 40 6. 35 | | |
| | Н | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7. 4 9. 2 11. 5 13. 5 18. 0 22. 5 28. 1 32. 7 | 7.0 8.8 11.1 13.0 17.1 21.6 27.2 31.9 | | |
| エン | ジン最高回転時 | | 34.8 | 33.4 | | |


■標準付属品

| 品名 | | | | 備 考 | | | |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| ш 1 | M90A | M100A | M110A | M115A | M125A | M135A |)/HI 175 |
| 24-35 ボックス スパナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ストッパ | 2 | 2 | 2 | _ | _ | _ | |
| カラー | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | , ・前輪切れ角調整用 |
| ボルト (ストッパ) | 2 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 1 削糯奶红丹砌金角 |
| バネザガネ | 2 | 2 | 2 | _ | _ | _ | |
| メインスイッチ キー アッシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | キー2コ |
| ジョイント (ロアリンク) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| セットピン アッシ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ジョイント(トップリンク, クイック) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| トップリンクウシロピン アッシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 取扱説明書 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 保証書 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| メンテナンスブック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 取扱説明確認カード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)

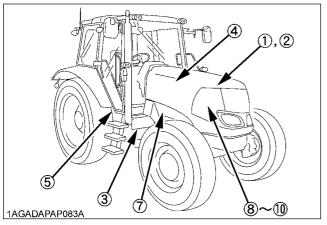

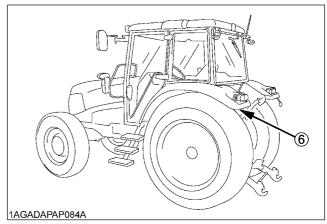


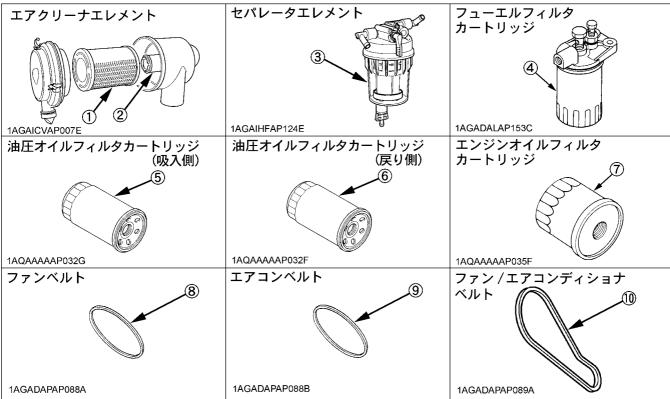



| 図番 | 品 名 | 品 番 | 図番 | 品 名 | 品 番 |
|-----|---|--------------|-----|--|--------------|
| (1) | エアクリーナエレメント (アウター) [M90A・100A・110A] | 59700-2611-2 | (5) | 油圧オイルフィルタカートリッジ (吸入側) | 33960-8263-0 |
| | エアクリーナエレメント (アウター) [M115A・125A・135A] | 3P300-1122-0 | 6 | 油圧オイルフィルタカートリッジ (戻り側) | 52200-1532-0 |
| (2) | エアクリーナエレメント (インナー) [M90A・100A・110A] | 55231-2615-0 | (7) | エンジンオイルフィルタ カートリッジ [M90A・100A・110A] | 10020-3243-0 |
| | エアクリーナエレメント (インナー) [M115A・125A・135A] | 3P300-1123-0 | | エンジンオイルフィルタ カートリッジ [M115A・125A・135A] | 1G410-3243-0 |
| 3 | セパレータエレメント | 3T400-4335-0 | 8 | ファンベルト [M90A・100A・110A] | 3P200-1578-3 |
| (4) | フューエルフィルタカートリッジ [M90A・100A・110A] | 16631-4356-2 | 9 | エアコンベルト [M90A・100A・110A] | 3P200-5089-0 |
| 4 | フューエルフィルタカートリッジ [M115A・125A・135A] | 1G410-4356-0 | 10 | ファン/エアコンディショナベルト [M115A・125A・135A] | 3P903-1578-0 |


次

全

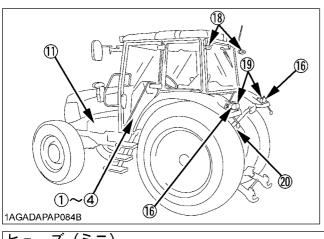


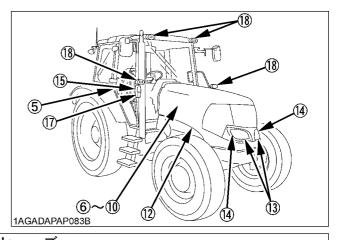

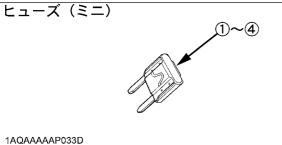

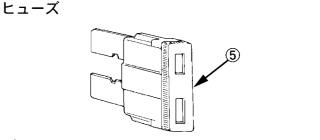

スローブローヒューズ [プラグインタイプ] [ネジ止めタイプ]

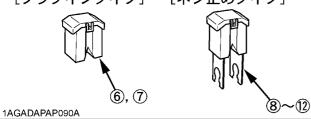

TAGADALAP154D
電球

(3) (ヘッドライト)
(4) (ヘッドライト補助)
(5) (ウインカ前)
(6) (ウインカ後)
(7) (車幅灯,駐車灯前)
(7) (尾灯,駐車灯,
ブレーキランプ)
(7) (バックランプ)

| 図番 | 品名 | 品 番 | 図番 | 品 名 | 品 番 |
|-----|---|--------------|-----|--|--------------|
| 1) | ヒューズ (ミニ 5A) | T1060-3043-0 | 11) | スローブローヒューズ 100A (ネジタイプ) [M90A・100A・110A] | 3F240-7555-2 |
| 2 | ヒューズ (ミニ 10A) | T1060-3044-0 | 12 | スローブローヒューズ 100A (ネジタイプ) [M115A・125A・135A] | 3F240-7555-2 |
| 3 | ヒューズ (ミニ 15A) | T1060-3045-0 | 13 | 電球(60/55W)(ヘッドライト) | 3C081-7581-0 |
| 4 | ヒューズ (ミニ 20A) | T1060-3046-0 | 14) | 電球 (21W) (作業灯 (ヘッドライト 横)) | 3C081-7582-0 |
| (5) | ヒューズ 15A (Q2 仕様) | 35820-7556-0 | 15) | 電球(21W)(ウインカ前) | T1370-9911-0 |
| 6 | スローブローヒューズ 30A (プラグインタイプ) | T1060-3051-0 | 16 | 電球 (21W) (ウインカ後) | 5K110-6562-0 |
| 7 | スローブローヒューズ 40A (プラグインタイプ) | T1060-3052-0 | 17) | 電球(5W)(車幅灯,駐車灯前) | T1370-9914-0 |
| 8 | スローブローヒューズ 40A (ネジタイプ) | 3M760-7555-2 | 18) | 電球(55W)(作業灯) | 3C581-7590-0 |
| 9 | スローブローヒューズ 60A (ネジタイプ) | 3M770-7555-0 | 19 | 電球 (5/21W) (尾灯, 駐車灯, ブレーキランプ) | T2255-9912-0 |
| 10 | スローブローヒューズ 120A (ネジタイプ) | 3N300-7556-0 | 20 | 電球 (21W) (バックランプ) | T2255-9912-0 |
| 11) | スローブローヒューズ 140A (ネジタイプ) [AT 仕様] | 3F241-7555-0 | | | |

アタッチメント一覧表 (純正部品を使いましょう)

| 八平岩 | □ 1½ | ПЯ | 用途・仕様 | | 通 | 鱼 応 | 型 : | 式 | | 備考 |
|--------|--------------|------------------------|----------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|--------------|
| 分類 | 品番 | 品名 | 用速・14体 | M90A | M100A | M110A | M115A | M125A | M135A | 1佣 与 |
| | 99651-1200-0 | 前部ウエイトアッシ (取付け台含まず) | ウエイト25kg×4枚 ボルト4枚用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ | 3F860-1210-0 | 前部ウエイトアッシ (取付け台含まず) | ウエイト45kg×4枚 ボルト4枚用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3F740-1700-0 | 前部ウエイト取付け 台アッシ | 取付け台ボルト含む | | _ | | 0 | 0 | 0 | ウエイトは 含まず |
| エ | 99651-1211-0 | 前部ウエイト単体 | 25kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3F860-1208-0 | 前部ウエイト単体 | 45kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 99651-1213-0 | ボルト(前部ウエイト) | ウエイト4枚用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ | 99651-1212-0 | ボルト(前部ウエイト) | ウエイト6枚用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35452-2181-0 | ボルト(前部ウエイト) | ウエイト8枚用 | \circ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36710-9718-0 | ボルト(前部ウエイト) | ウエイト12枚用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 99881-1500-0 | 後輪板金ディスク | ウエイト50kg×4枚 | 0 | 0 | 0 | | _ | _ | |
| 1 | 99871-1500-0 | アッシ 鋳物ディスク | 取付けボルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 99881-1511-0 | 後輪ウエイト単体 | 50kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3P300-9743-0 | トレーラ用コネクタ キット(メス用) | トレーラ側オスカプラ 33740-9751-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3P310-9743-0 | キット(メス用) | トレーラ側オスカプラ 3G715-9747-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヨーロッパタイプ |
| | 3P300-9727-0 | クリープキット | | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | |
| そ | 3M860-9791-0 | アシストシリンダ キット | | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | |
| | 3M740-9771-2 | - > 22 - 1 | 固定式 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | |
| の | 3M870-9771-0 | フェンダキット」(フロント) | 固定式 | | _ | _ | 0 | 0 | 0 | |
| | 3M860-9771-3 | 1 | 可動式 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | |
| | 35861-8219-0 | カプラ、オスアッシ | メネジサイズNPTF1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他 | 3C001-8201-0 | カプラ,メスアッシ | オネジサイズG3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3T400-9779-0 | トレーラ用ブレーキキット | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3P300-9747-0 | 外部右3Pスイッチキット | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | モンロー仕様除く |
| | 3T400-9771-0 | 作業灯(前)キット | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3P300-9785-0 | カナグ,キット(リヤガラス) | リヤウインド (ガラス) の半開き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3F999-0222-0 | コネクタキット | | \circ | 0 | 0 | \circ | 0 | 0 | |

次


索引

付表


走

■補助コントロールバルブ


1. 3連装備にする場合[モンローなし仕様]

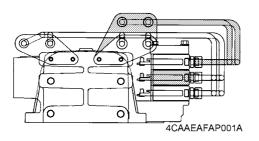

2. 4 連装備にする場合 [モンローなし仕様]

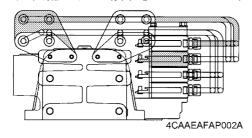

3. 3連装備にする場合 [モンロー付仕様]

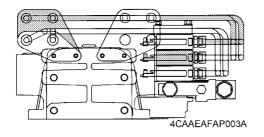

| | 地 心 至 八 |
|------------|-------------------------------|
| | M90A·100A·110A·115A·125A·135A |
| 単複切換バルブ | 3F760-8235-0 |
| 複動バルブ | 3T400-8231-2 |
| セルフキャンセル付 | 3T400-8254-0 |
| デテントバルブ | 31400 0204 0 |
| フローティングバルブ | 3F740-8281-3 |
| 3連目レバーキット | 3P300-9711-2 |
| 配管(3連目) | 3T400-8207-0 |
| ワイヤ | 3T400-8241-0 |
| | |
| 単複切換バルブ | 3F760-8235-0 |
| 複動バルブ | 3T400-8231-2 |
| セルフキャンセル付 | 3T400-8254-0 |
| デテントバルブ | 31400 0204 0 |
| フローティングバルブ | 3F740-8281-3 |
| 4連目レバーキット | 3P300-9712-2 |
| 配管(4連目) | 3T400-8208-0 |
| ワイヤ | 3T400-8241-0 |
| | |
| 単複切換バルブ | 3F760-8235-0 |
| 複動バルブ | 3T400-8231-2 |
| セルフキャンセル付 | 3T400-8254-0 |
| デテントバルブ | 01100 0201 0 |
| フローティングバルブ | 3F740-8281-3 |
| 3連目レバーキット | 3P300-9711-2 |
| 配管(4連目) | 3T400-8208-0 |
| ワイヤ | 3T400-8241-0 |

適応型

補足

- * モンロー付仕様には補助コントロールバルブの4連装備はできません。
- * 上記組合せには油圧取出しカプラは含まれていません。 クボタ純正オスカプラ (35861-8219-0) とメスカプラ (30001-8201-0) を合わせて使用してください。 (他メーカのカプラとの組合せによっては不具合を生じることがありますので注意してください)

■補助コントロール用流量調整バルブ

| 1. 補助コントロールバルブ2連装備機に装 | 適応型式 | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| | M | |
| | フローコントロールバルブキット | 3M900-9018-5 |
| | 配管(3連目) | 3T400-8207-0 |

2. 補助コントロールバルブ3連装備機に装備する場合

| 衣脯ッる物口 | 地 心 至 九 |
|-----------------|---|
| | M90A · 100A · 110A · 115A · 125A · 135A |
| フローコントロールバルブキット | 3M900-9018-5 |
| 配管(4連目) | 3T400-8208-0 |

補足

- * モンロー付仕様には補助コントロール用流量調整バルブは装備はできません。
- * 流量調整バルブ付では、補助コントロールバルブの4連装備はできません。

検査成績表



権度試験はコード」により実施した



扱 61

作業の



農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

· 新克克克 平(及21年度 農業・佐島産業技術 総 介 薪 兜 機 楊



型式名: クボタ IC110A-AT

合格番号: 209007

種 新:安全キャブ

仏類者名:株式会社 クボタ

所:大阪府大阪市泉連区粉津東1丁日 2番47号

--- I 装着可能トラクター -

1. 整式名

クボタ MIOOA-AT タボタ MIIOA-AT

─ Ⅱ 構造の概要

1. 機造及び装着法 供減キャブは、解管及び解板を上付とした溶板による 体構造であり、防量ゴム・取付金具を介してクラッチ・ウジング組及び後伸伸ケース部にボルトで装着。 ウインドスクリーン、ドア(同側)、構造、役割を製造。

主な装備 シートベルト(2点点),換気・破冷房装置。電動ワイパー(前・接)

4. 主要材料 ■ 片 フレー・ A : STRE 11 A, STRE 400, SS 400, SPIK, SPIC ■ 表者プラケット : SS 400, SFIC ■ 祖立・装者ボルト : SCN 435, S 45 C

----- Ⅲ 検査成績 ---

2) 試験後のキャブの永久変位 ■ 後 郎 (前がへ) : 右側 2.0 cm 左側 7.0 cm ■ 前 郎 (前がへ) : 右側 2.0 cm 左側 7.0 cm ■ 前 郎 (前がへ) : 右側 2.0 cm 左側 7.0 cm ■ 側 郎 (佐側がへ) : 前郎 石側 1.0 cm 左側 0.5 cm ・ 部 (下がへ) : 前郡 右側 1.0 cm 左側 1.5 cm

3) 傾部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 : 11,0 cm

2 . 騒 音 ※ ■ 75.0 dB(A) 「クボタ MIIOA-AT]

※ 7.5km/hに近い速度投で、けん引角者をかけた時のキャブ内騒音(運転者の暮もと)

------ IV 付 記 --

強度試験はコード1により実施した。

索引

| 英数字 | | エアコンコンデンサの詰まり | 151 |
|--|--|----------------------------|-------|
| 大奴丁 | | エアコン配管,ホースの点検 | 159 |
| 100 時間ごとの点検・整備 | 140 | エアコンベルトの張り | 152 |
| 1500 時間ごとの点検・整備 | 159 | エンジンオイル・ミッションオイル | |
| 1年ごとの点検・整備 | 159 | エンジンオイルの交換 | 152 |
| 200 時間ごとの点検・整備 | 146 | エンジンオイルの量及び汚れ | 130 |
| 2年ごとの点検・整備 | 160 | エンジンオイルフィルタカートリッジの交換 | 156 |
| 300 時間ごとの点検・整備 | 152 | エンジン回転計 | 35 |
| 3000 時間ごとの点検・整備 | 159 | エンジン回転上限設定 | 38 |
| 400 時間ごとの点検・整備 | 153 | エンジン回転上限設定ダイヤル | 28 |
| 50 時間ごとの点検・整備 | 137 | エンジン回転メモリ設定 | 38 |
| 600 時間ごとの点検・整備 | 156 | エンジン始動システムの点検 | 137 |
| 800 時間ごとの点検・整備 | 159 | エンジンの始動と停止 | 7 |
| AM / FM ラジオ付きCDプレーヤ | 113 | エンジンの不調と処置 | 168 |
| AM / FM ラジオ付きCDプレーヤの不調と処置. | 171 | エンジンバルブクリアランスの点検 | 159 |
| AM / FM プシオ内 a CD プレー Y の小調 こ 処直 . CD を 聴くには | | オイルクーラホースの交換 | 162 |
| | $\begin{array}{c} 119 \\ 24 \end{array}$ | | 147 |
| DHC スイッチ | | オイルクーラホースの点検 | |
| DT スイッチ | 26 | オートエアコン | 106 |
| DT/ 倍速スイッチ | 27 | オートグロー | 8 |
| i (アイ) シフトの不調と処置 | 169 | お問合わせ (AM/FM ラジオ付 CD プレーヤ) | 121 |
| i (アイ) シフトレバー | 23 | 主な消耗部品一覧表 | . = 0 |
| i (アイ) マチック (自動変速) | 42 | (純正部品を使いましょう) | 176 |
| i (アイ)マチック(自動変速)の設定変更 | 47 | | |
| PTO | 81 | か行 | |
| PTO 回転計 | 36 | | |
| PTO クラッチコントロールスイッチ | 81 | 外気フィルタの清掃 | 151 |
| PTO 軸カバー, PTO 軸キャップ | 83 | 外部電源取出端子 | 19 |
| PTO 変速レバー | 82 | 外部油圧取出し | 70 |
| | | 格納 | 166 |
| あ行 | | 下限規制ダイヤル | 60 |
| | | 硬さモード切換スイッチ | 52 |
| アキュムレータの点検 | 159 | 感度調節 | 47 |
| アクセルペダル | 28 | 寒冷時の始動のしかた | 11 |
| アクセルレバー | 28 | 寒冷時の暖機運転 | 12 |
| アシストシリンダホースの交換 | 162 | 寒冷時のワイパの使用 | 105 |
| アタッチメント一覧表 | | キースイッチ | 8 |
| (純正部品を使いましょう) | 178 | 吸気ホースの交換 | 162 |
| 安全キャブとシートベルト | 15 | 吸気ホースの点検 | 147 |
| アンテナ | 121 | 給油(水)一覧表 | 127 |
| イージーチェッカ | 33 | クイックヒッチ(フック式) | 77 |
| インジェクタの点検 | 159 | クォータウインド | 103 |
| インテークエアヒータの点検 | 159 | クラッチハウジングの水抜き | 138 |
| インプルメントの装着 | 122 | クラッチペダル | 22 |
| インプルメント用操作ボックスの取付 | 122 | クラッチホースの交換 | 162 |
| ウインカスイッチ | 17 | グランド・ライブ PTO 切換レバー | 83 |
| ウエイト (別売) | 93 | グリース | |
| ウォッシャ液の補充 | 166 | グリースの注入 | 143 |
| 運転席周りの調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | クリープレバー | 25 |
| 運転中の作動確認 | 33 | けん引ヒッチ(ドローバ) | 81 |
| 運転前の点検 | 6 | 檢查成績表 | 180 |
| 運転免許 | 4 | 後輪 | 85 |
| エアクリーナエレメントの交換 | 159 | 後輪ウエイト(オプション) | 93 |
| エアコン | 110 | 後輪輪距 | 88 |

安

索引

| 後輪輪距 [AT 仕様] | 99 | 前輪切れ角の調整91 |
|--|-----|-----------------------|
| 後輪輪距の調整手順 | 100 | 前輪切れ角の調整 [AT 仕様] 97 |
| 小型特殊自動車取得の届出と | | 前輪ケース回動トルクの調整159 |
| 標識 (ナンバープレート) の取付け | 4 | 前輪ケース左・右のオイル交換158 |
| 小型特殊自動車としての取扱い | 4 | 前輪輪距86 |
| ご相談窓口 | 1 | 前輪輪距 [AT 仕様] 94 |
| | | 前輪輪距の調整手順95 |
| さ行 | | 走行速度表 174 |
| C11 | | 損害賠償保険について4 |
| サービスと保証 | 1 | |
| サイドカバーの取り外し | 129 | た行 |
| 坂道での運転 | 55 | 7 213 |
| 作業機昇降装置 | 58 | ターボチャージャの点検159 |
| 作業機落下速度調整ダイヤル | 61 | タイヤ 84 |
| 作業機を取付けないときの注意 | 80 | タイヤ液体注入法 (後輪のみ) 95 |
| 作業速度の表示 | 45 | タイヤの空気圧84 |
| 作業速度の変更 | 46 | タイヤの空気圧,及び摩耗,損傷 133 |
| 作業灯スイッチ(後) | 18 | タイヤ取付けボルトの点検 |
| 作業灯スイッチ(前) | 18 | ダブルエアクリーナエレメントの清掃 141 |
| サスペンションスイッチ | 51 | チェックチェーン80 |
| サプライポンプの点検 | 159 | 駐車ブレーキ29 |
| 三点リンク | 73 | 駐車ブレーキの作動点検136 |
| 三点リンク外部操作スイッチ | 76 | 駐車ブレーキの点検・調整143 |
| 三点リンクの安全ロック機能 | 63 | 駐車ブレーキワイヤの交換 |
| サンバイザ | 105 | 注油 |
| シート | 14 | 長期格納後の運転 |
| シガライタ | 106 | 長期格納時の手入れ |
| 室内エアフィルタの清掃 | 150 | チルトステアリングハンドル16 |
| 始動のしかた | 7 | 定期点検箇所一覧表 |
| 車速係数の入力 | 37 | 停止のしかた11 |
| シャトルレバー | 24 | 停車・駐車30 |
| 車幅灯・尾灯 | 18 | デフロックの使い方53 |
| 手動モード | 52 | デフロックホースの交換 162 |
| 主要諸元 | 172 | 電源取出し |
| 状況に応じた操作 | 53 | 電子エンジン制御 |
| 水温計 | 35 | 電子メータ 31 |
| 推奨オイル・グリース一覧表 | 128 | 電子メータパネル31 |
| ストッパ交換要領 | 91 | ドア 102 |
| ストロークセンサの単独微調整法 | 68 | ドア・窓の開閉とロック 102 |
| スピードメータ | 36 | 灯火類の操作16 |
| スポットライト | 104 | 道路走行中の注意55 |
| スローブローヒューズの交換 | 164 | トーイン調整・タイロッドの点検 149 |
| セパレータの清掃 | 154 | トップリンク76 |
| セパレータの水の排出 | 132 | トラクタの主要諸元 172 |
| 旋回のしかた | 54 | トラクタの給油(水)127 |
| 前後輪アジャスタブルトレッドの取扱い | | トラックへの積み・降ろし |
| [AT 仕様] | 94 | ドラフト比調整ダイヤル |
| 前後輪輪距表 | 101 | トレーラカプラ電源 |
| 洗車時の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 123 | トレーラ用カプラ |
| 前部ウエイト (オプション) | 93 | トレーラ用カプラ (オプション) 20 |
| 前部デフケースのオイル交換 | 157 | |
| 前部デフケースの前後遊びの調整 | 158 | |
| | | |

85

前輪.....

索引

| な行 | | 防虫網の清掃 | 134 |
|---|---|--|-----|
|) >) vz.tc (E z = //, = 0 t+) | 4.0 | ホーンボタン | 17 |
| ならし運転(最初の約50時間) | 13 | ポジションレバー | 59 |
| 日常点検 | 129 | 補修用部品の供給年限について | 2 |
| 燃料計 | 35 | ほ場への出入り時の注意 | 55 |
| 燃料タンクの水抜き | 150 | 補助コントロールバルブ | 179 |
| 燃料電磁ポンプ内フィルタの清掃 | 154 | 補助コントロールバルブ単複切換えつまみ | 72 |
| 燃料の空気抜きのしかた | 162 | 補助コントロール用流量調整バルブ | 179 |
| 燃料の補給 | 137 | ボンネットの開閉 | 129 |
| 燃料フィルタカートリッジの交換 | 153 | ポンパスイッチ | 62 |
| 燃料ホースの交換 | 162 | | |
| 燃料ホースの点検 | 139 | ま行 | |
| <i>ι</i> +⁄= | | マスタシリンダ/イコライザキットの交換 | 162 |
| は行 | | ミッションオイル | 100 |
| 廃棄物の処理について | 123 | ミッションオイルの交換 | 157 |
| 灰皿(アッシュトレイ) | 106 | ミッションオイルの量及び汚れ | 130 |
| バキュエータバルブの清掃 | 132 | メータ・ランプ類の作動 | 136 |
| ハザードスイッチ | 17 | モード切換スイッチ | 59 |
| バックミラー | 16 | モニタランプ | (|
| バックランプ | 18 | モンロー外部操作スイッチ [M 仕様] | 76 |
| 発進・走行 | 21 | モンロー角度調節ダイヤル | 66 |
| バッテリあがりの処置 | 12 | モンロー切換スイッチ | 65 |
| バッテリ電解液の点検 | 140 | モンロー手動スイッチ | 66 |
| パワーアシスト制御 | 41 | モンローシリンダホースの交換 [M 仕様] | 162 |
| パワーステアリングの取扱い | 56 | モンローの安全ロック機能 | 67 |
| パワーステアリングホースの交換 | 162 | モンローリリーフ自動停止機能 | 67 |
| パワーステアリングホースの点検 | 138 | こグローグリーノ自動行工機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 0 1 |
| 左リフトロッド長さを変更した場合 | 68 | 4 | |
| 必要に応じた点検・整備 | 162 | や行 | |
| <u> </u> | 163 | 油圧オイルフィルタカートリッジの交換 | |
| 表示の切替え | 100 | | 148 |
| (アワーメータ / トリップメータ) | 33 | | 140 |
| 標準付属品 | 175 | [戻り側] | 149 |
| ファン/エアコンベルトの点検 | 155 | 油圧ブレーキの点検 | 142 |
| ファンベルトの点検・調整 | 142 | 油圧補助コントロールレバー | 7(|
| - ファン・ルトの点検・調整 | | 油圧ロックレバー | 63 |
| 小嗣⊂処値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 168 64 | 佃圧ロックレハー | 0.0 |
| | | | |
| ブレーキオイルの交換ブレーキオイルの量 | 158 | ら行 | |
| ブレーキャイルの | $\begin{array}{c} 132 \\ 162 \end{array}$ | ラジエータホースの交換 | 162 |
| ブレーキの空気抜き | 163 | ラジエータ かー 人の交換 ラジエータ の 洗浄 | 161 |
| ブレーキの宝丸板とブレーキペダル | 21 | ラジエータの元母······ ラジエータホースの点検····· | 146 |
| ブレーキペダルの遊び・点検 | 135 | ラジオを聴くには | 117 |
| | 199 | | |
| ブレーキホース / ブレーキタンクホースの | 1.00 | ランプ表示一覧 | 69 |
| 交換 ブレーキランプ | 162 | ランプ表示一覧 [S 仕様] | 53 |
| | 18 | ランプ類の交換 | 165 |
| フローティング機構 | 75 50 | リフトアーム上限調整ダイヤル | 61 |
| フロントサスペンション [S 仕様] | 50 | リフトロッドの組付け方向 | 75 |
| フロントサスペンションホースの交換 | 162 | リフトロッド(左)の長さ調整 | 74 |
| フロントワイパ・ウォッシャスイッチ | 104 | リフトロッド(右)の調整 | 79 |
| 平行復帰スイッチ | 67 | リヤウインド | 103 |
| ヘッドライトスイッチ | 16 | リヤウインド(下) | 103 |

索引

 \blacksquare

次

困ったときには

安 全

小特の取扱いサービスと保証

運転のしかた

| リヤデフォッガスイッチ(熱線リヤスイッチ) | 105 |
|-----------------------|-----|
| リヤワイパ・ウォッシャスイッチ | 104 |
| 輪距 | 4 |
| 輪距の調整 | 85 |
| ルームミラー | 105 |
| ルームランプ | 104 |
| 冷却水の交換 | 160 |
| 冷却水の量 | 131 |
| 冷媒(ガス)量の点検 | 166 |
| ロアーリンク取付け穴の選択 | 74 |
| ローダ作業 | 57 |
| | |
| わ行 | |
| 1/1] | |

| ワイパ | 104 |
|------------------------|-----|
| ワイヤハーネス, バッテリ (+) コードの | |
| 点検・交換 | 133 |

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点は まず、 購入先へ ご相談ください

おぼえのため、該当する項目に記入されると便利です

| 購入先名 | | 型式名 |
|-----------|--------|------------|
| 担当 | | 区分 |
| | | 車台番号(製造番号) |
| 電話番号() - | | エンジン型式 |
| | | エンジン番号 |
| ご購入日 | キーナンバー | その他装着型式 |
| | | 機械番号 |

※ご記入の際には、サービスと保証のページをご参照ください。 なお、型式により該当しない記入項目もあります。

ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

クボタアグリサービス株式会社

| 北 | 海 | 道 | 事 | 務 | 所:電(011)376-4434 | 〒061-1274 | 北海道北広島市大曲工業団地3-1 |
|----|----|-----|------|-----|-------------------|-----------|---------------------|
| 秋 | | 田 | 事 | 務 | 所:電(018)845-1601 | 〒011-0901 | 秋田市寺内字大小路207-54 |
| 仙 | | 台 | 事 | 務 | 所:電(022)384-5162 | 〒981-1221 | 宮城県名取市田高字原182-1 |
| 東 | | 京 | 事 | 務 | 所:電(048)862-1124 | 〒338-0832 | さいたま市桜区西堀 5 - 2 -36 |
| 新 | | 潟 | 事 | 務 | 所:電(025)285-1261 | 〒950-0992 | 新潟市中央区上所上 1-14-15 |
| 金 | | 沢 | 事 | 務 | 所:電(076)275-1121 | 〒924-0038 | 石川県白山市下柏野町956-1 |
| 名 | 古 | 屋 | 事 | 務 | 所:電(0586)24-5111 | 〒491-0031 | 愛知県一宮市観音町1-1 |
| 大 | | 阪 | 事 | 務 | 所:電(06)6470-5850 | 〒661-8567 | 兵庫県尼崎市浜1-1-1 |
| 畄 | | Щ | 事 | 務 | 所:電(086)279-4511 | 〒703-8216 | 岡山市東区宍甘275 |
| 米 | | 子 | 事 | 務 | 所:電(0859)39-3181 | 〒689−3547 | 鳥取県米子市流通町430-12 |
| 福 | | 畄 | 事 | 務 | 所:電(092)606-3161 | 〒811-0213 | 福岡市東区和白丘1-7-3 |
| 熊 | | 本 | 事 | 務 | 所:電(096)357-6181 | 〒861-4147 | 熊本市南区富合町廻江846-1 |
| 株式 | 会社 | 土四国 |] クォ | ドタス | 本社:電(087)874-8500 | 〒769-0102 | 香川県高松市国分寺町国分字向647-3 |

株式会社クボタ

国内農機カスタマーセンター: 電(072)241-1375 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町64

Kubota



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号